





Bemaßungshinweise für 25mm Alu-Jalousien in Aussparung

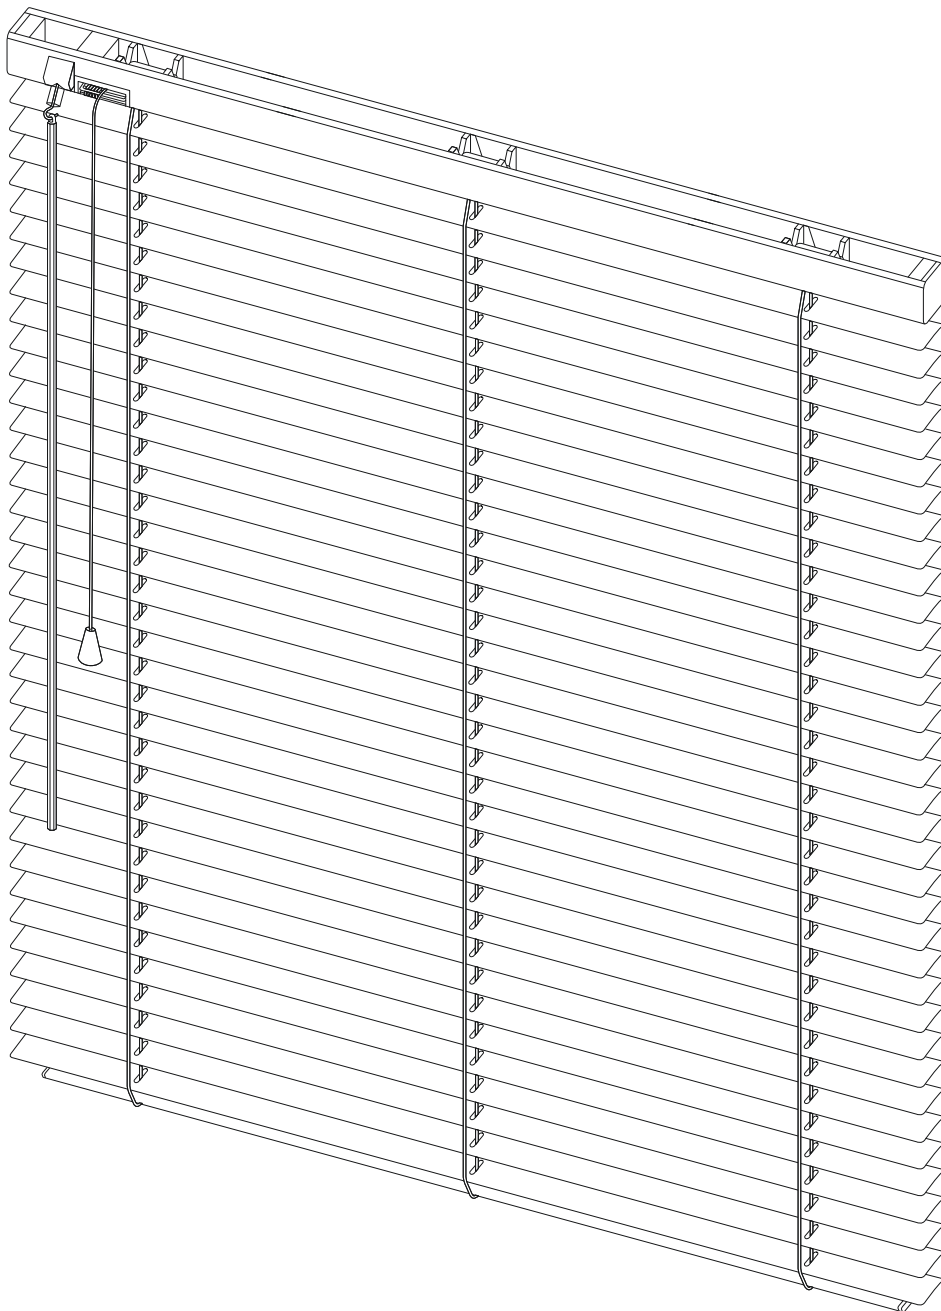

Fenster auswählen

Abmessen

Montieren

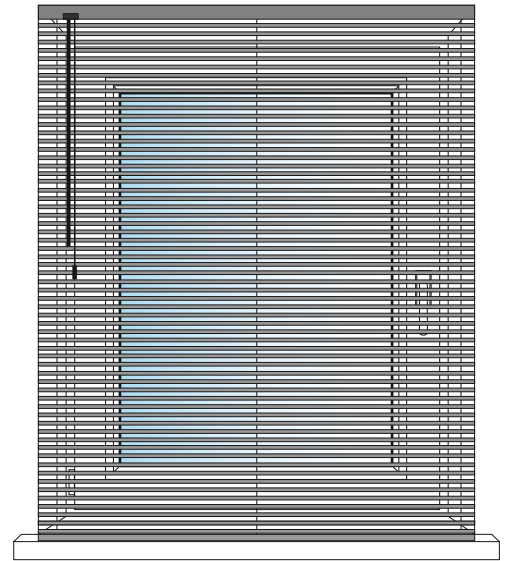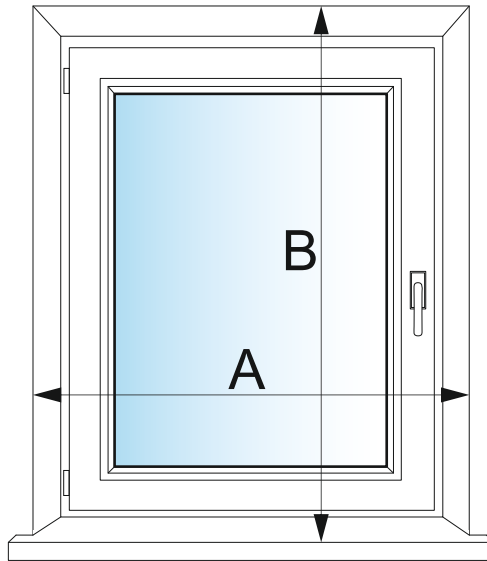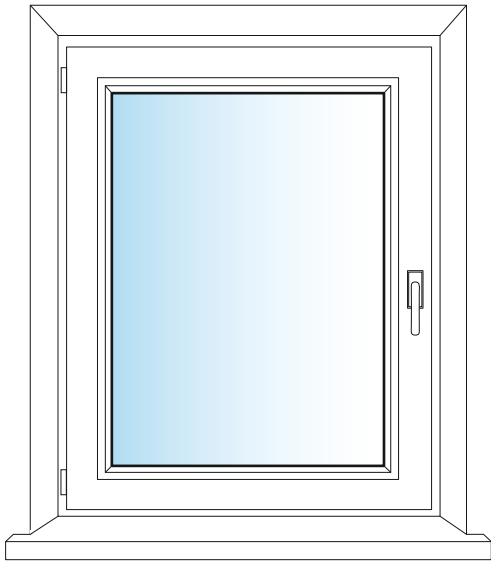

Die Abmessungen sind in Millimetern(mm) angegeben.
Sie geben die Breite der fertigen Jalousie und die Gesamthöhe der Jalousie ein.



Achten Sie besonders darauf, dass ein Satz gefalteten Holzfedern nach dem Anheben der Jalousie etwa 3% seiner Höhe plus 3 cm einnimmt.

Um genaue Messungen zu erhalten, sollte die Breite der Fensteraussparung mindestens in 3 Stellen gemessen werden: oben, in der Mitte und unten: (A1, A2, A3). Abb.1

Messen Sie die Höhe der Fensteraussparung an der höchsten Stelle Abb.1

Geben Sie im Konfigurator den kleinsten Wert ein, der aus den Messungen A1, A2, A3 minus **10 mm** erhalten wurde.

Beispiel: A = 1250 mm

1250 - 10 = 1240 mm.

Geben Sie im Konfigurator die gewünschte Höhe ein, den Wert aus den Messungen B minus **3 mm**.

Beispiel: B = 1500 mm

1500 - 3 = 1497 mm.

Abb. 1

