





Bemaßungshinweise für an der Wand montierte 25 Alu-Jalousie

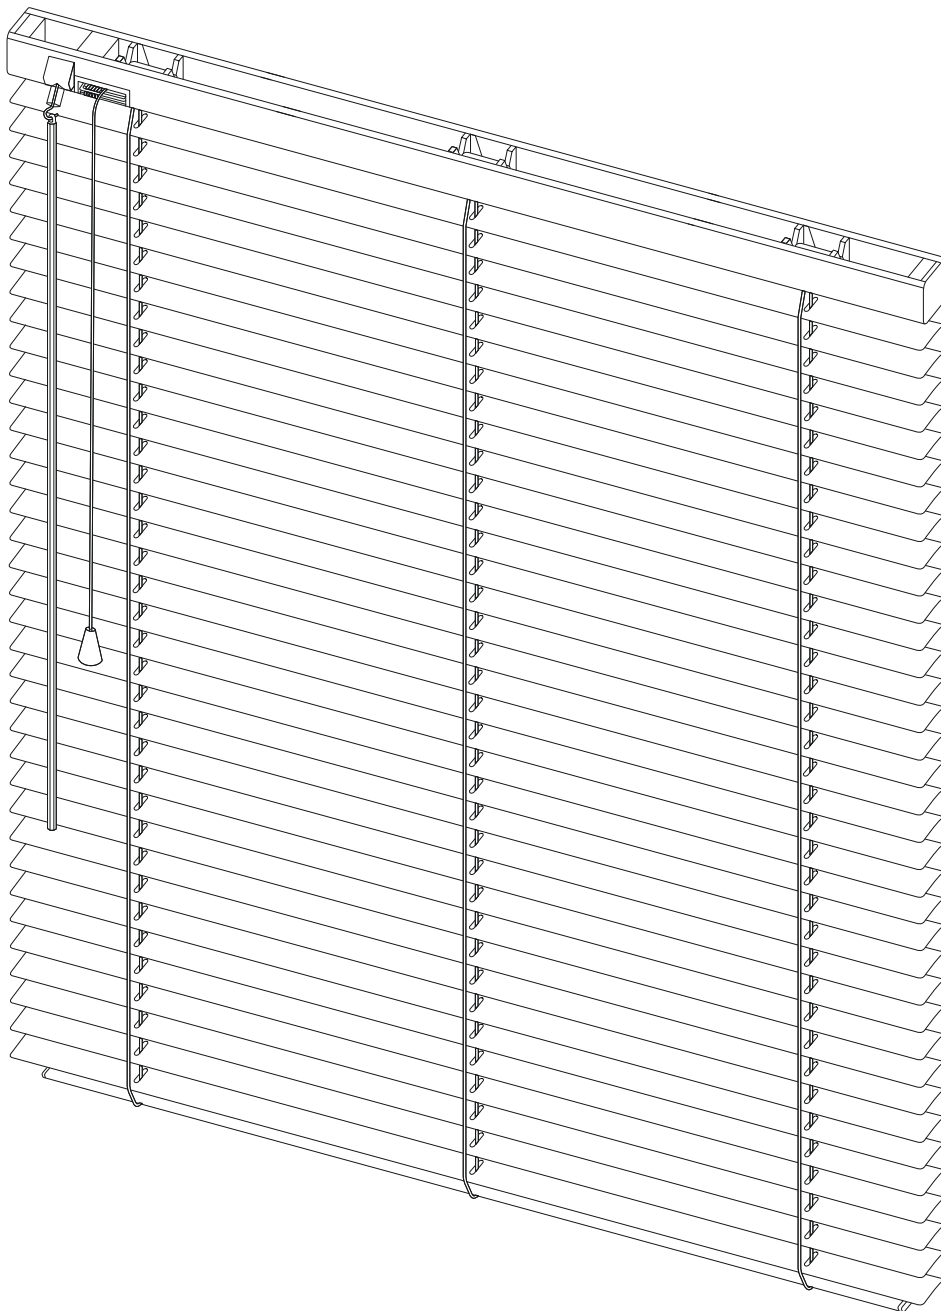

Fenster auswählen

Abmessen

Montieren

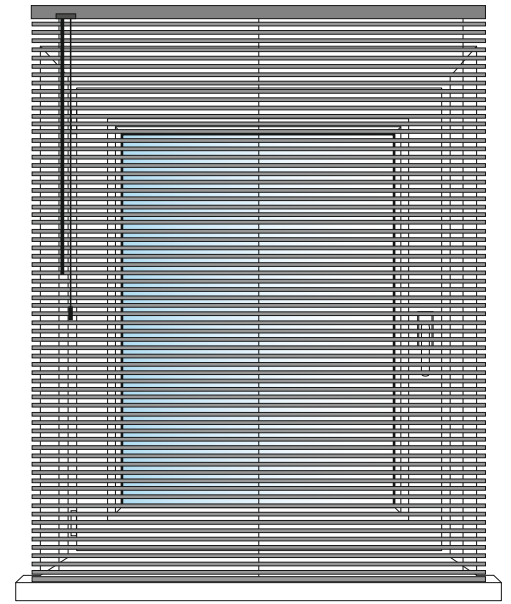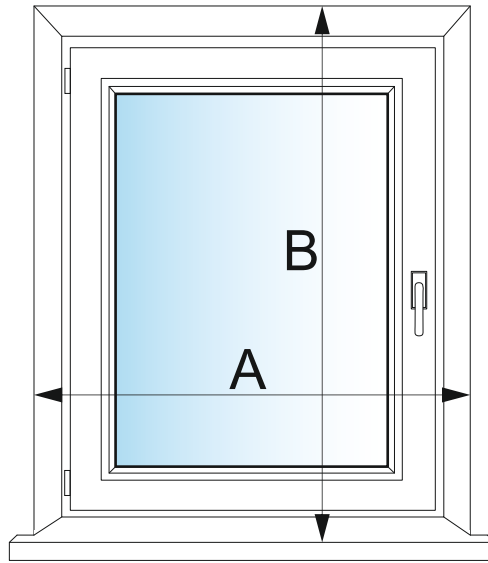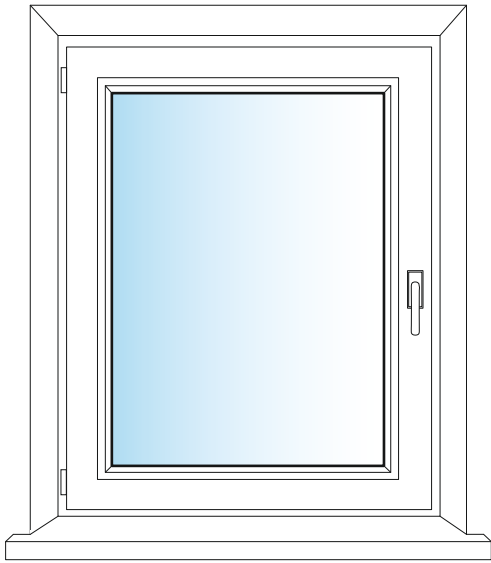


Die Abmessungen sind in Millimetern(mm) angegeben.

Sie geben die Breite der fertigen Jalousie und die Gesamthöhe der Jalousie ein.



Achten Sie besonders darauf, dass ein Satz gefalteten Holzfedern nach dem Anheben der Jalousie etwa 3% seiner Höhe plus 3 cm einnimmt.

Abb. 1

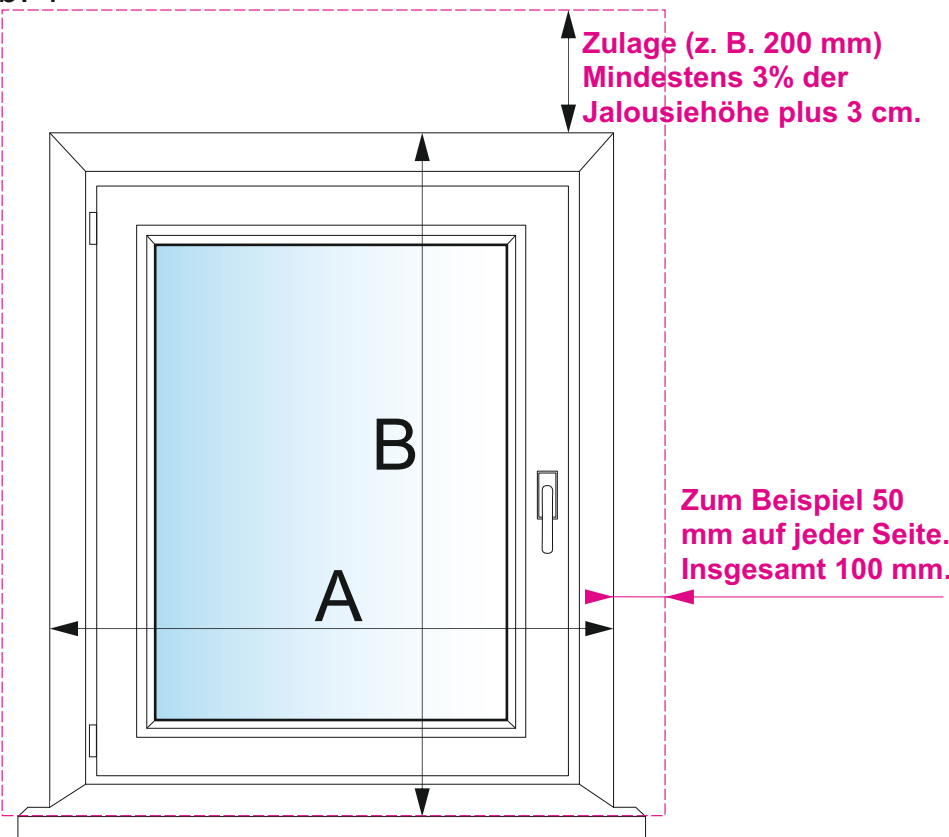

Messen Sie die Breite und Höhe der Fensteraussparung. Abb. 1

Wenn Sie die gewünschte Breite angeben, fügen Sie die Toleranz hinzu, sodass die Jalousie nach eigenem Ermessen die Wand rechts und links überlappt (z. B. 100mm)

Beispiel: A = 1250 mm

1250 + 100 = 1350 mm.

Wenn Sie die gewünschte Höhe angeben, fügen Sie je nach Höhe, in der Sie die Jalousie montieren möchten, eine Toleranz hinzu (z. B. 200mm) Mindestens 3 % der Jalousiehöhe plus 3 cm.

Beispiel: B = 1500 mm

1500 + 200 = 1700 mm.