





## Messanleitung für Rollläden bei Tag und Nacht auf einem Fensterrahmen montiert

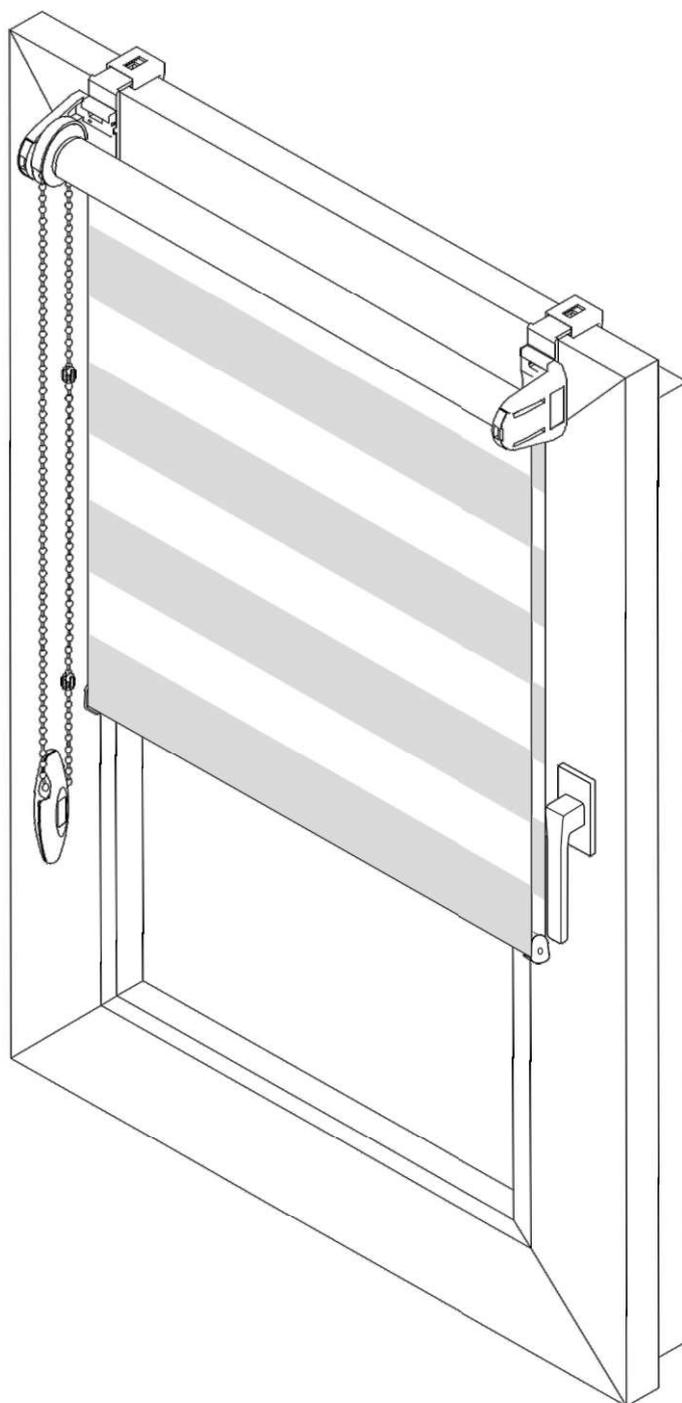

Fenster auswählen

messen

montieren

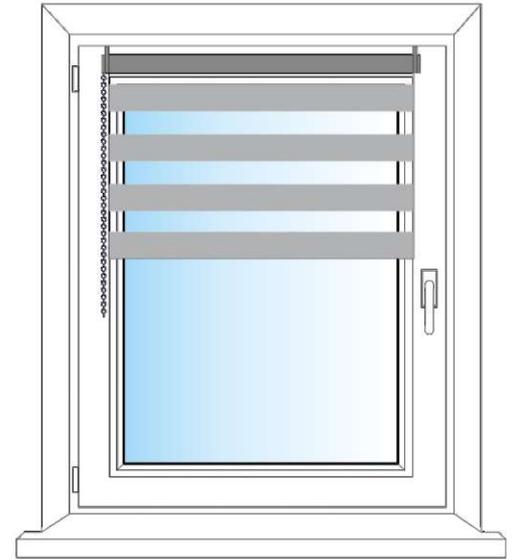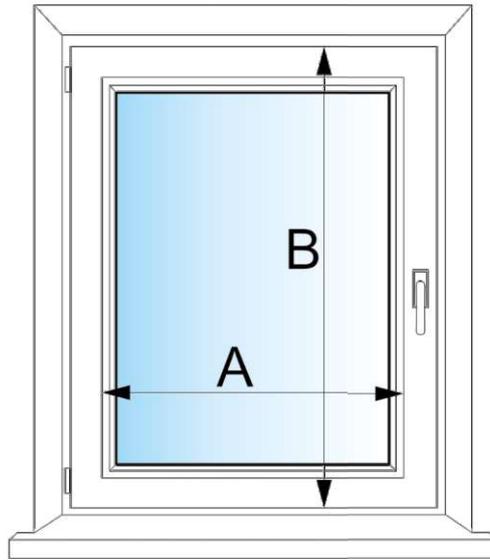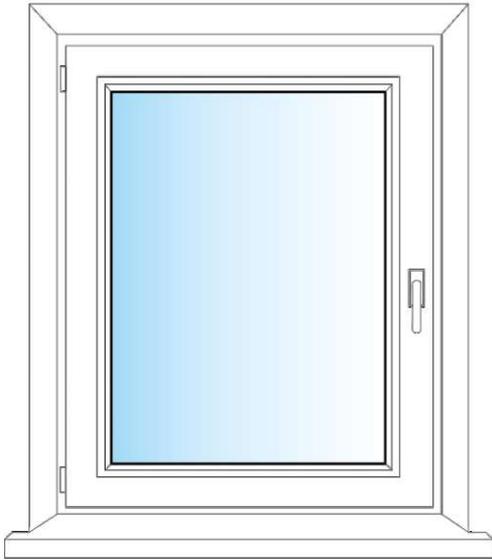

Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.



Sie geben die Breite des Stoffes und die Höhe des Stoffes ein. Das mitgelieferte Rollo ist 45 mm breiter, sodass der Steuermechanismus und die Laschen einrasten.

Abb. 1

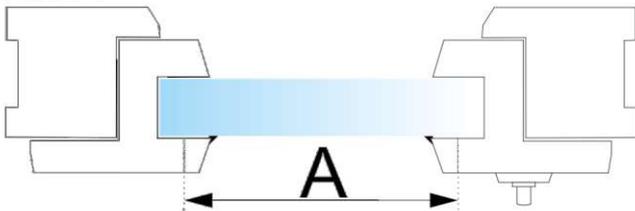


Abb. 2

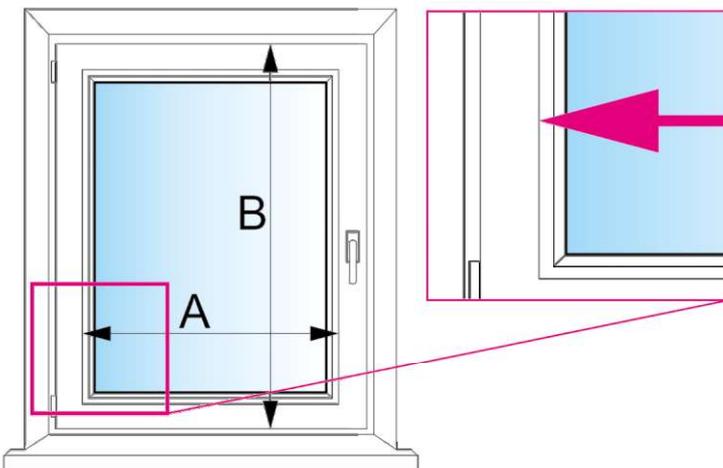


Abb. 3



Überprüfen Sie beim Messen der Breite den Abstand zwischen den Außenkanten des Rahmens um das Glas. Abb.1,2

Überprüfen Sie beim Messen der Höhe die Höhe des Fensterflügels. Abb.2

Geben Sie die gewünschten Abmessungen ein und geben Sie die Werte Ihrer Messungen in den Konfigurator ein.

**Breite = A**

**Höhe = B**