



Instrukcja pomiarów dla żaluzji plisowanych montowanych bezinwazyjnie na ramie okiennej




Wybierz okno

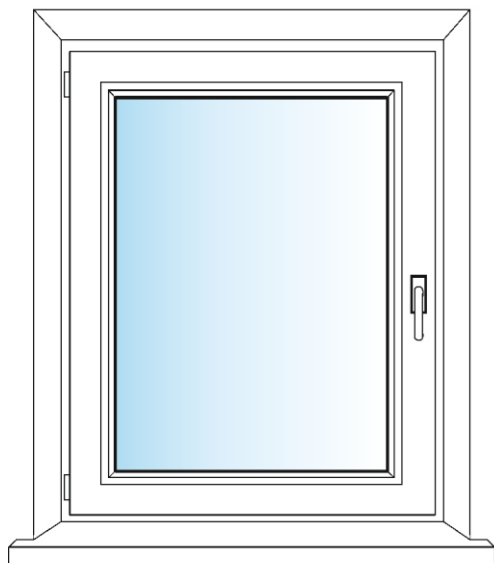

Zmierz

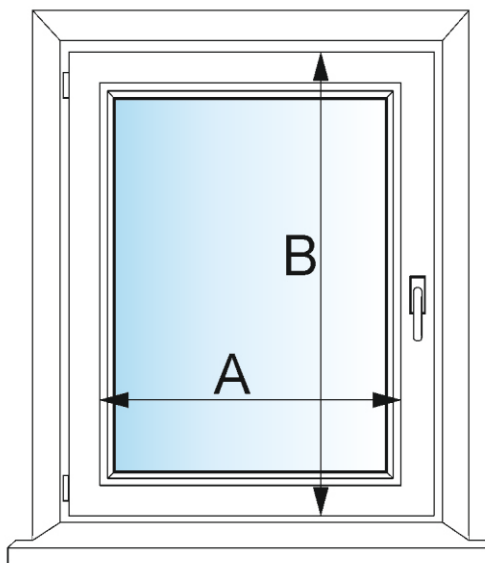


Zamontuj

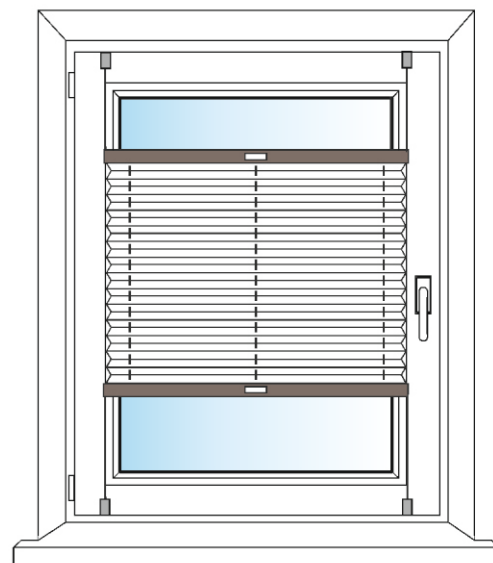

Wymiary podajemy w milimetrach (mm).

Rys. 1

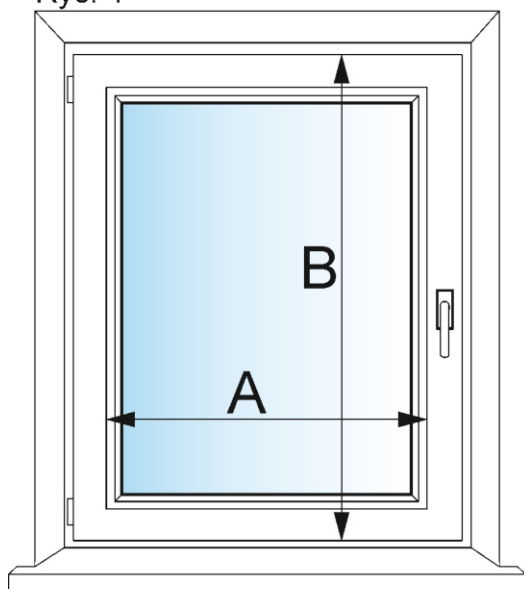


Zmierz szerokość A i wysokość B.
W gotowym produkcie szerokość A to szerokość żaluzji plisowanej, wysokość B to wysokość żaluzji.
Rys. 1

Koniecznienie podczas zamawiania podaj czy chcesz wersję zawieszoną na skrzydle okiennym czy przyklejaną do skrzydła okiennego.


Wersja zawieszana jest stosowana w oknach które się otwierają.

W oknach typu fix, czyli stałych, bez możliwości otwierania należy wybrać wersję przyklejaną.


Rys. 2

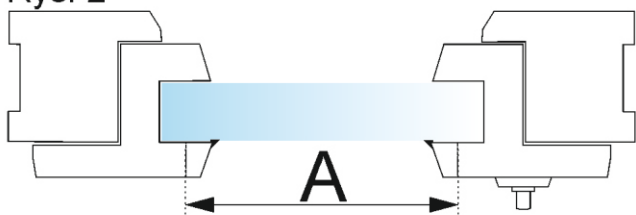

Rys. 3

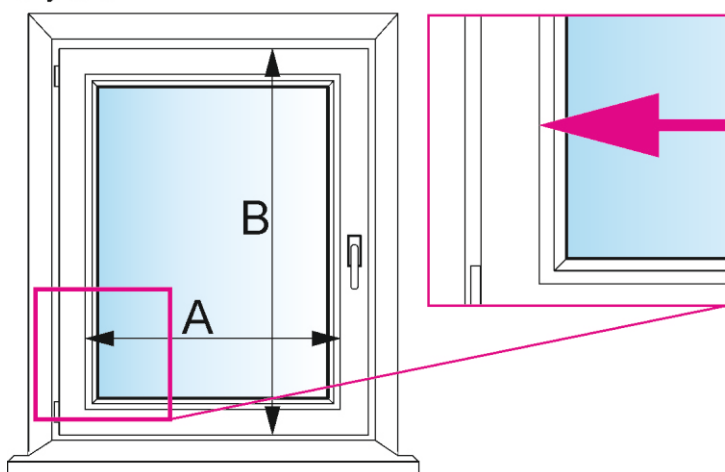

Rys. 4

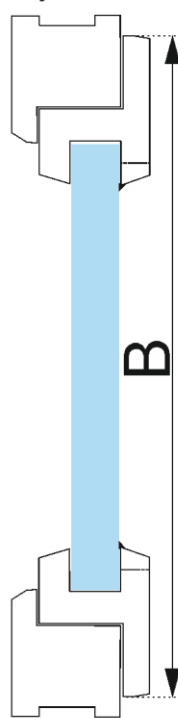

Mierząc szerokość sprawdź odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami ramki wokół szyby. Rys. 2,3

Mierząc wysokość sprawdź wysokość skrzydła okiennego. Rys. 4

Podając pożądane wymiary podaj wartości swoich pomiarów w konfiguratorze:

Szerokość = A

Wysokość = B