



Maßanweisungen für Holzjalousien 50 mm in einer Aussparung

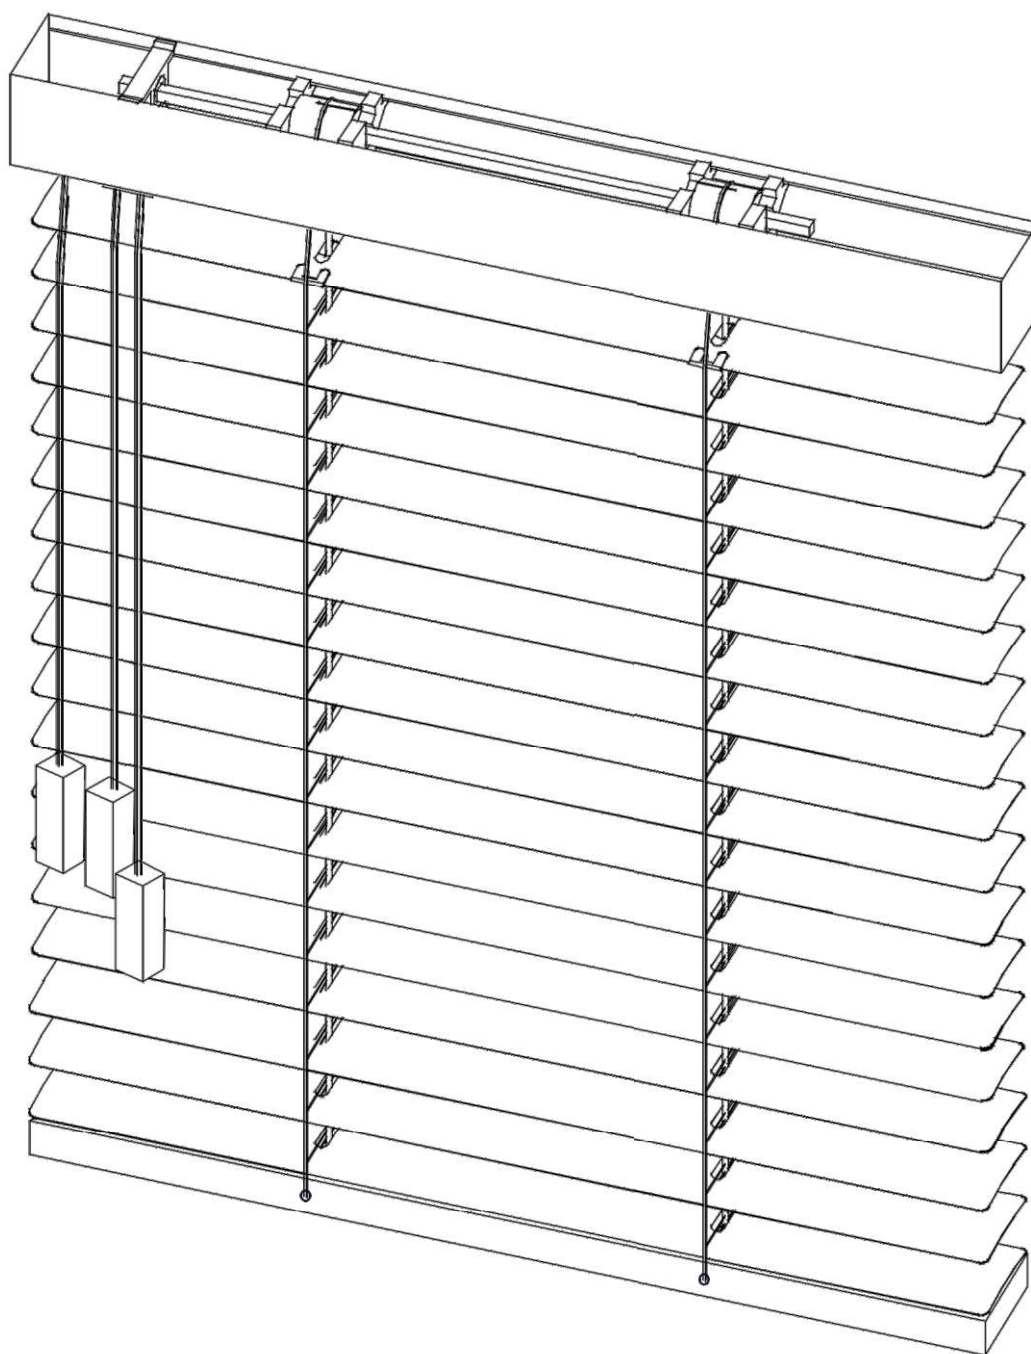

Fenster auswähle

messen


montieren

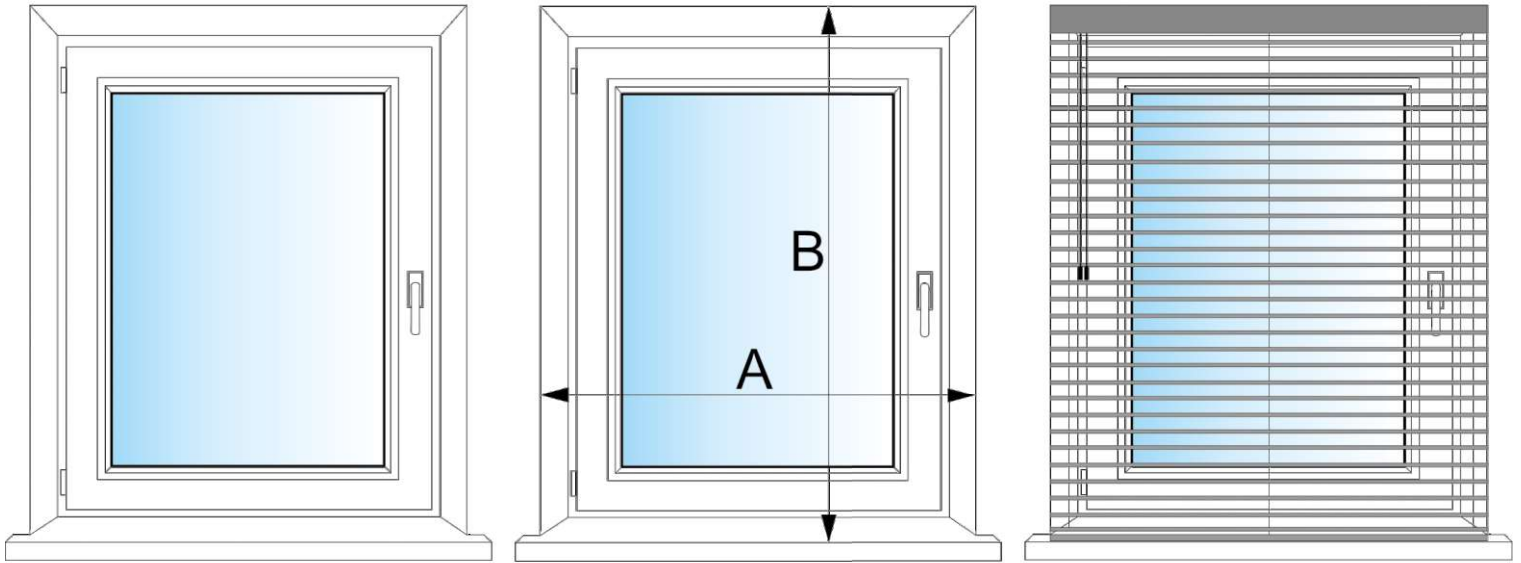

Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.

 Sie geben die Breite des fertigen Jalousie und die Gesamthöhe des Jalousie ein. Achten Sie besonders darauf, dass ein Satz gefalteter Holzfedern nach dem Anheben der Jalousien etwa 10% seiner Höhe plus 7 cm einnimmt.

Abb. 1

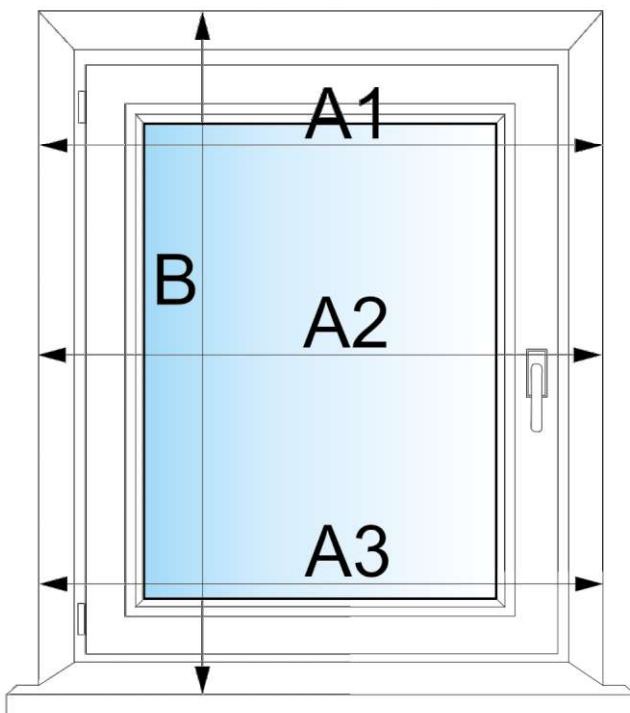

Um genaue Messungen zu erhalten, sollte die Breite der Fensteraussparung mindestens an drei Stellen gemessen werden: oben, in der Mitte und unten (A1, A2, A3). Abb. 1

Messen Sie die Höhe der Fensteraussparung an der höchsten Stelle Abb.1

Geben Sie im Konfigurator den kleinsten Wert ein, der aus den Messungen A1, A2, A3 **minus 10 mm** erhalten wurde.

Beispiel: A = 1250 mm

1250 - 10 = 1240 mm.

Geben Sie im Konfigurator die gewünschte Höhe ein, den Wert aus den Messungen B **minus 3 mm**.

Beispiel: B = 1500 mm

1500 - 3 = 1497 mm.