





Maßanweisungen für am Fenster montierte Holzjalousien 50 mm (am Fensterrahmen)

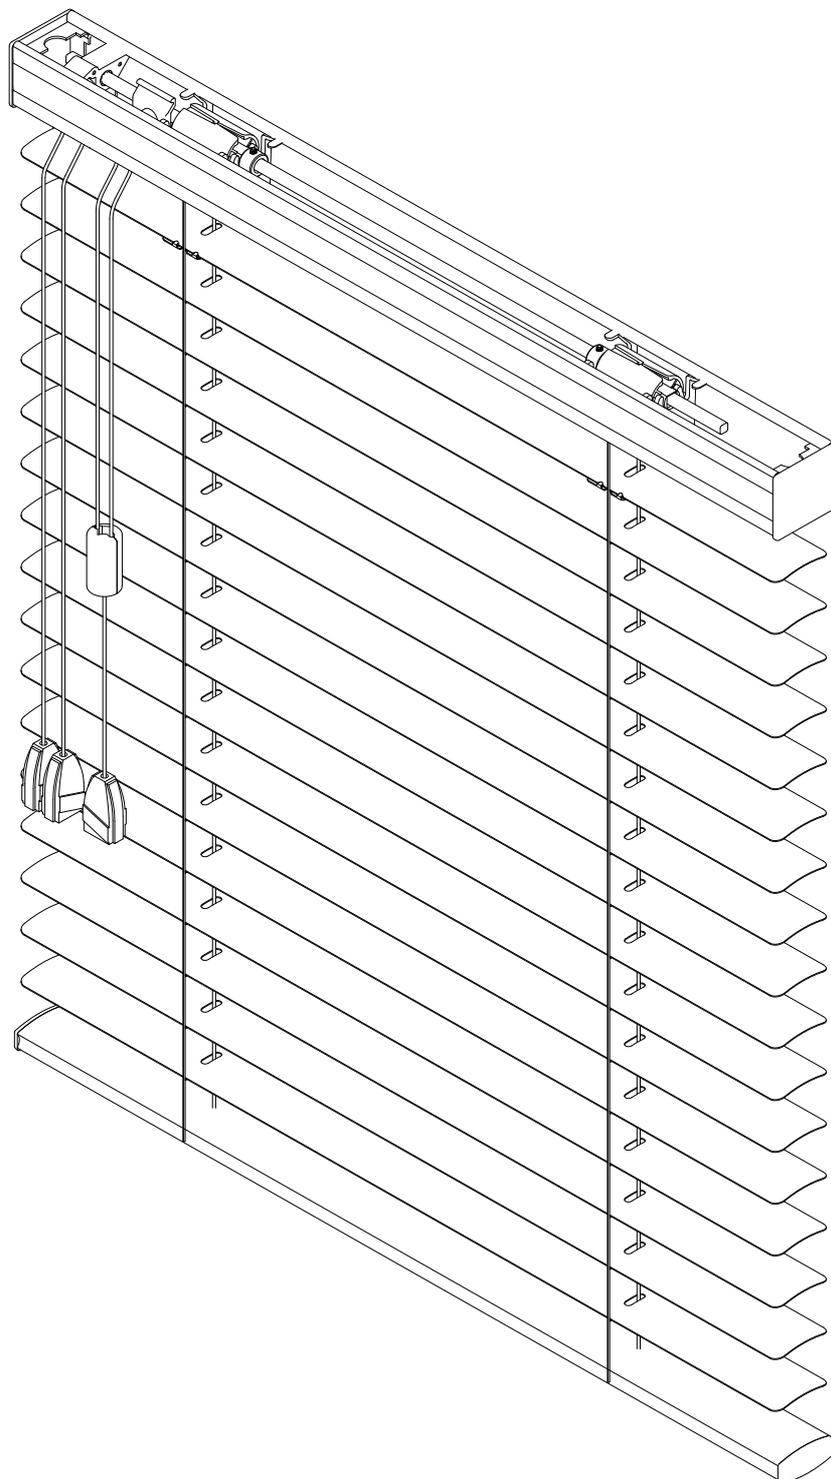

Fenster auswählen

Abmessen

Montieren

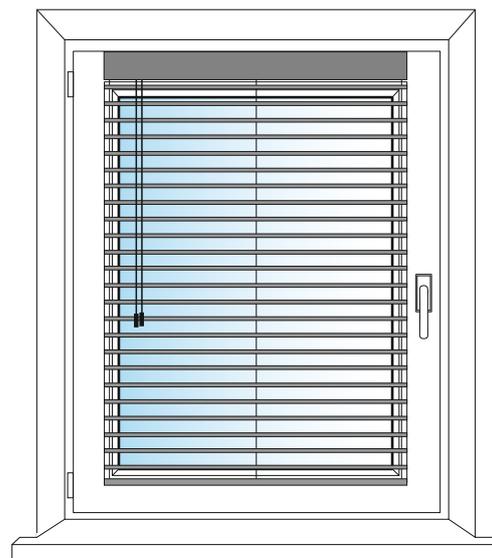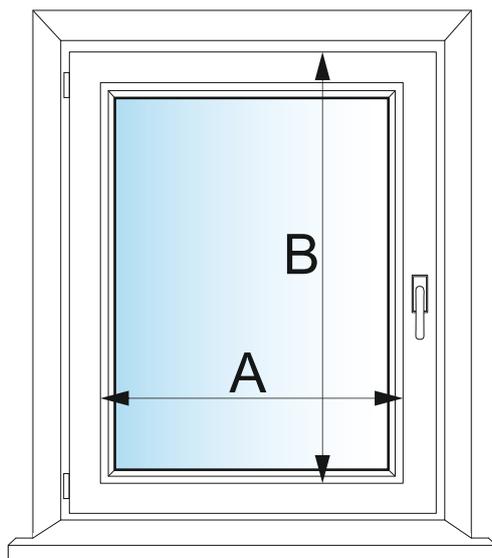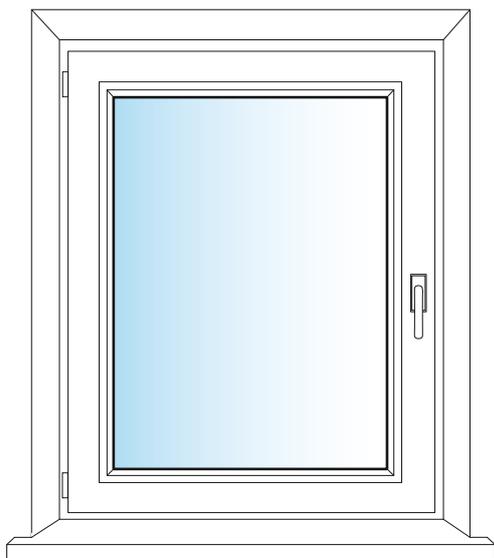


Die Maße sind in Millimeter (mm) angegeben.
 Sie geben die Breite des fertigen Rollos und die Gesamthöhe des Rollos ein.



Achten Sie besonders darauf, dass der Satz gefalteter Aluminiumlamellen nach dem Hochfahren des Rollos ca. 5 % seiner Höhe plus 8 cm einnimmt.

Abb. 1

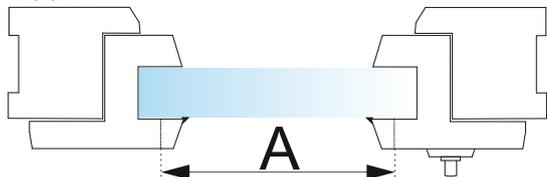

Bei der Breitenmessung den Abstand der Außenkanten der Glasleiste prüfen. Abb. 1, 2.

Abb. 2


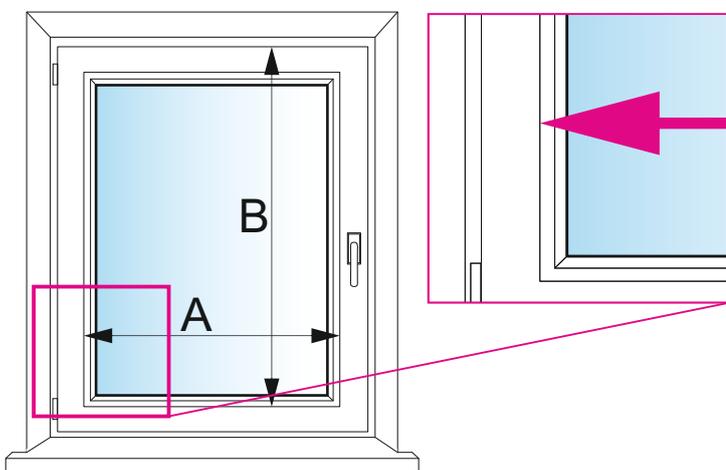


Abb. 3

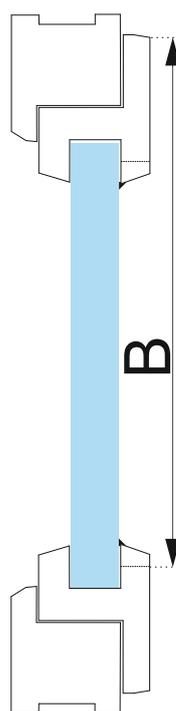

Bei der Höhenmessung das Maß zwischen Flügeloberkante und Glasleistenunterkante prüfen. Abb. 3


Wenn das Fenster belüftet ist, wird die Höhe so gemessen, als ob die Unterkante des Flügels der Anfang der Fensterhöhe wäre.

Geben Sie bei der Eingabe der gewünschten Maße die Werte Ihrer Maße im Konfigurator ein:


Breite = A

Höhe = B


Maßanweisungen für an der Wand montierte Holzjalousien 50 mm

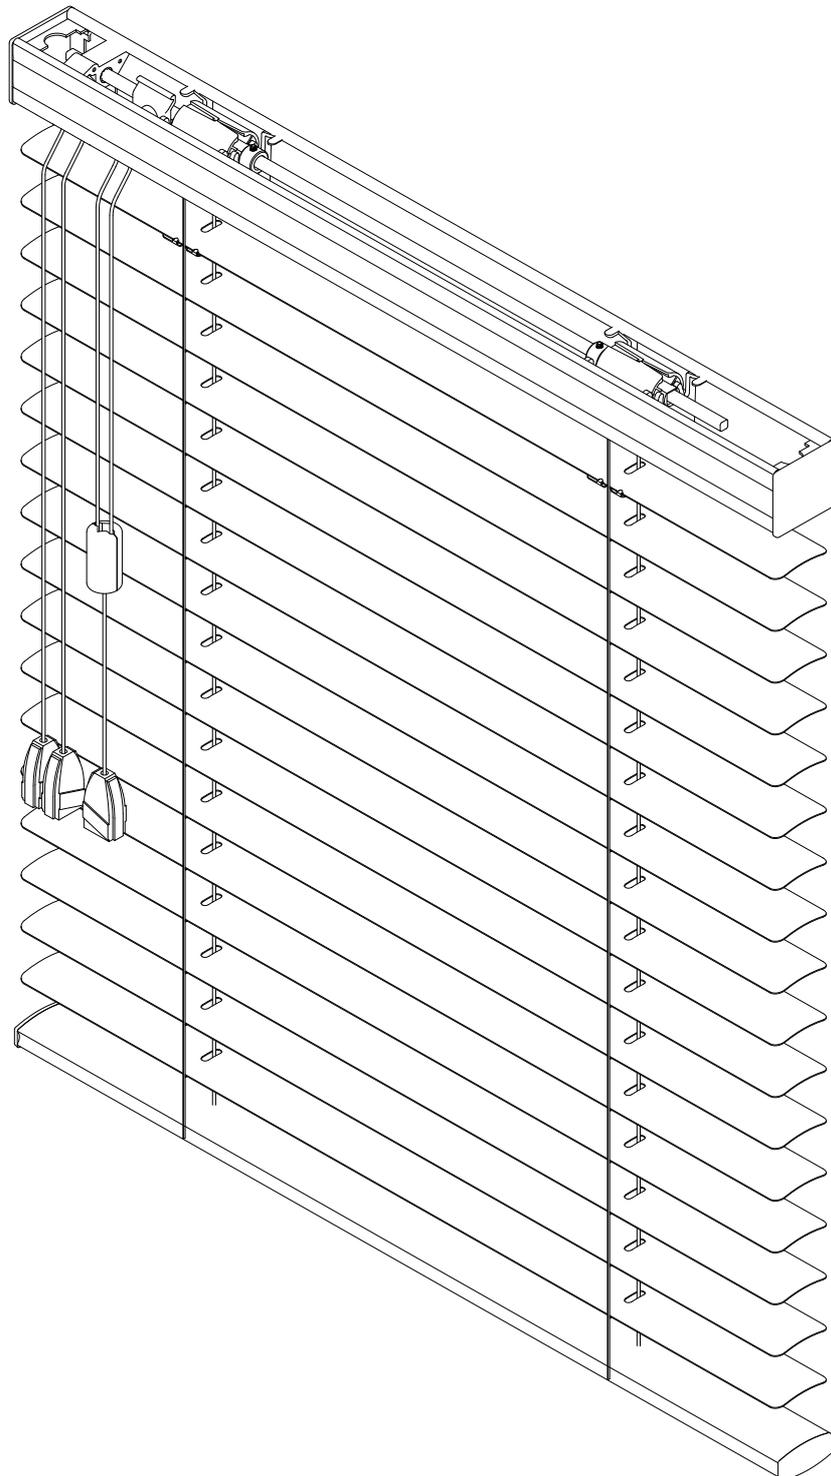


Fenster auswählen

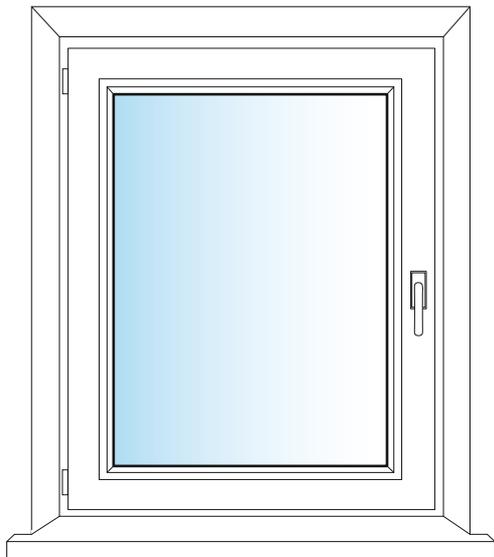

Abmessen

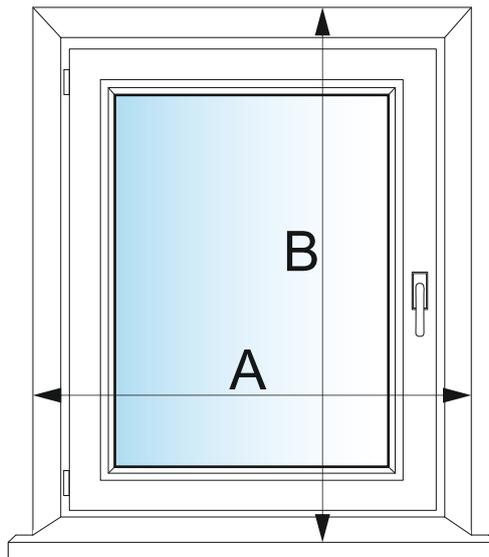

Montieren

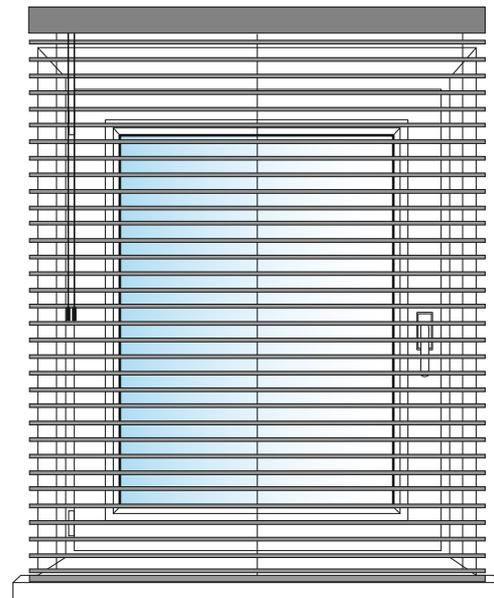


Die Maße sind in Millimeter (mm) angegeben.

Sie geben die Breite des fertigen Rollos und die Gesamthöhe des Rollos ein.



Achten Sie besonders darauf, dass der Satz gefalteter Aluminiumlamellen nach dem Hochfahren des Rollos ca. 5 % seiner Höhe plus 8 cm einnimmt.

Abb. 1

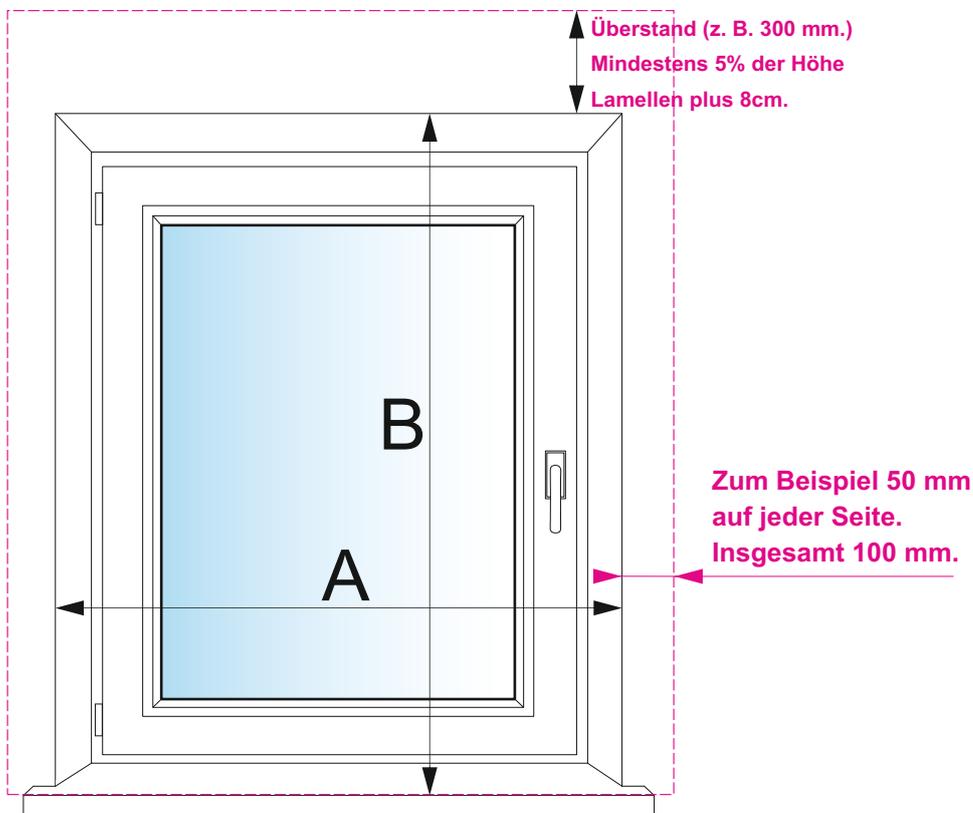

Messen Sie die Breite und Höhe der Fensterausparung.
Abb. 1

Geben Sie die gewünschte Breite an und fügen Sie ein Aufmaß hinzu, damit die Jalousie die Wand rechts und links beliebig überlappt (z. B. 100 mm).

Beispiel: A = 1250 mm

1250 + 100 = 1350 mm.


Durch die Angabe der gewünschten Höhe hängt ein Aufmaß von der Höhe ab, in der Sie die Jalousie montieren möchten (z.B. 300 mm).

Mindestens 5% der Jalousiehöhe plus 8 cm.

Beispiel: B = 1500 mm

1500 + 300 = 1800 mm.




Maßanweisungen für Holzjalousien 50 mm in einer Aussparung

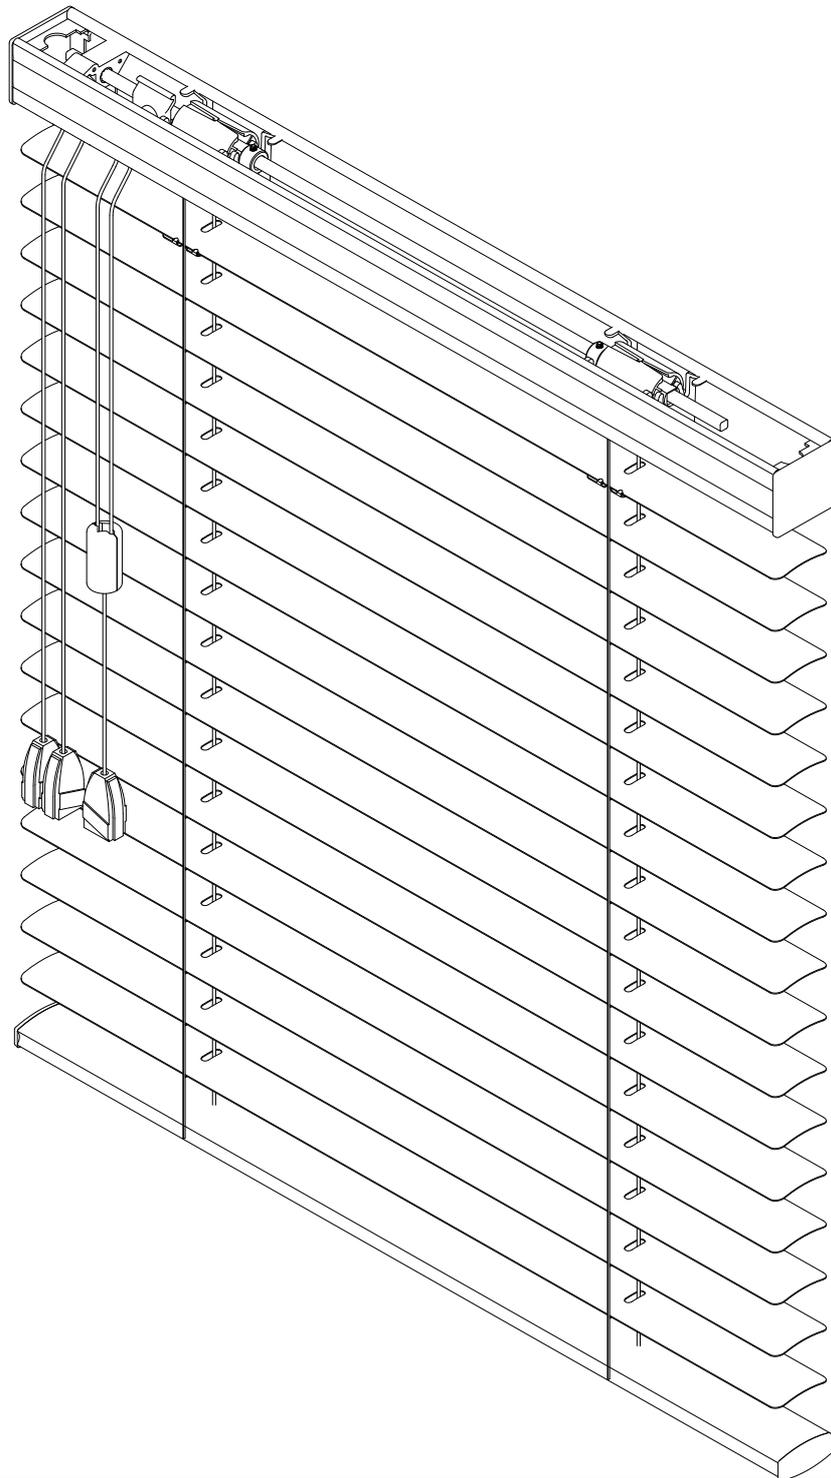

Fenster auswählen

Abmessen

Montieren

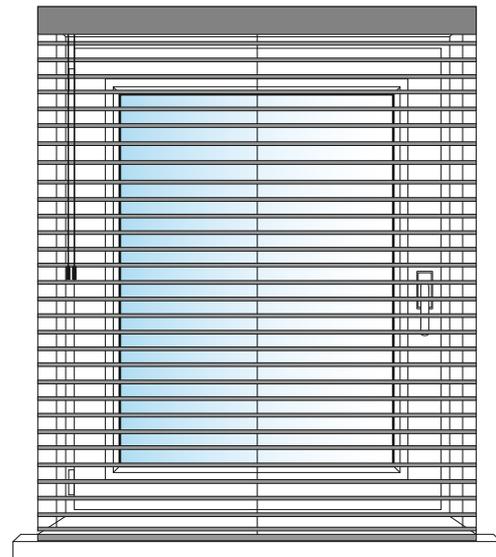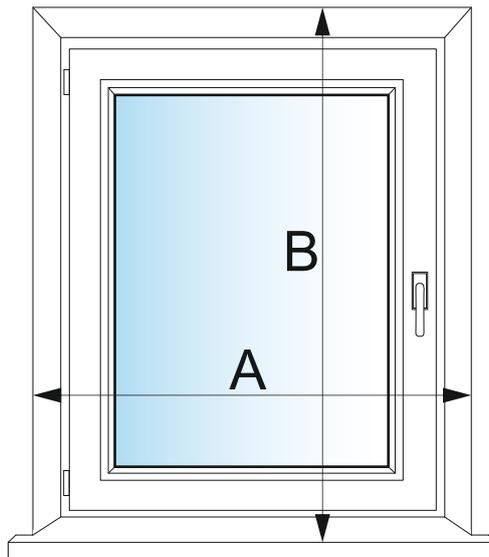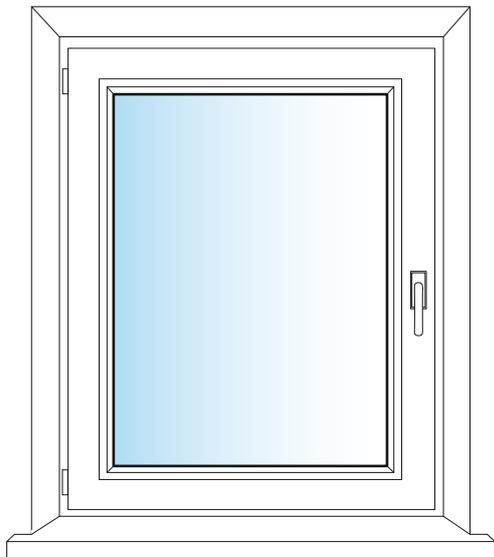

Die Maße sind in Millimeter (mm) angegeben.


Sie geben die Breite des fertigen Rollos und die Gesamthöhe des Rollos ein.



Achten Sie besonders darauf, dass der Satz gefalteter Aluminiumlamellen nach dem Hochfahren des Rollos ca. 5 % seiner Höhe plus 8 cm einnimmt.

Um genaue Messungen zu erhalten, sollte die Breite der Fensteraussparung mindestens in 3 Stellen gemessen werden: oben, in der Mitte und unten: (A1, A2, A3). Abb.1

Abb. 1

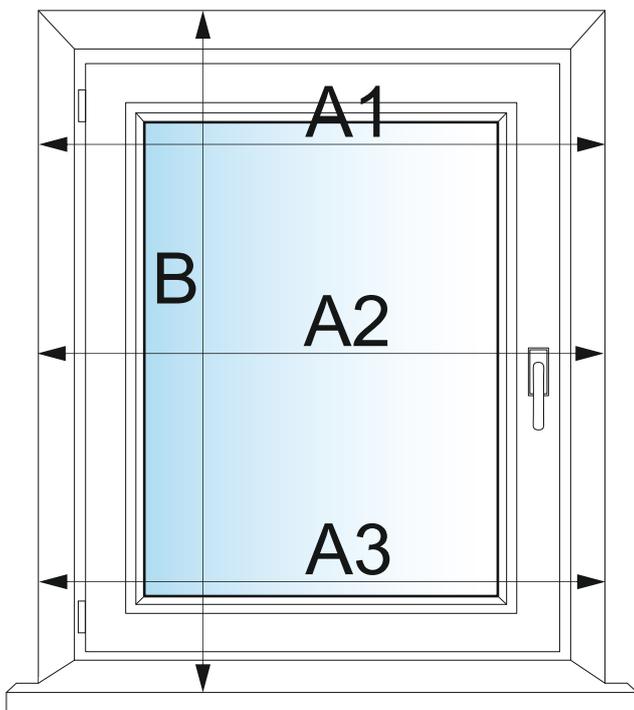

Messen Sie die Höhe der Fensteraussparung an der höchsten Stelle Abb.1

Geben Sie im Konfigurator den kleinsten Wert ein, der aus den Messungen A1, A2, A3 minus **10 mm** erhalten wurde.

Beispiel: A = 1250 mm

1250 - 10 = 1240 mm.

Geben Sie im Konfigurator die gewünschte Höhe ein, den Wert aus den Messungen B minus **3 mm**.

Beispiel: B = 1500 mm

1500 - 3 = 1497 mm.