




Installationsanweisungen

- 1). Moskitonetz mit Magneten
- 2). Selbstklebender Klettverschlussstreifen
- 3). Selbstklebende Klettstreifen
- 4). Stecknadeln

Stufe 1: Reinigen Sie den Türrahmen, damit er sauber und trocken ist.

Stufe 2: Ziehen Sie den Klebeschutz auf dem Klettband ab und kleben Sie das Band oben auf den Rahmen.

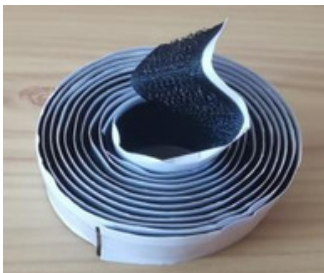

Stufe 3: Ziehen Sie den Klebeschutz von den Klettstreifen ab und kleben Sie sie auf die linke und rechte Seite des Rahmens.



Stufe 4: Befestigen Sie den Hausvorhang an den Klettstreifen und dem Klettband.



Stufe 5: Verwenden Sie gegebenenfalls Stifte zur Verstärkung der Verbindung.



Von nun an ist Ihr Moskitonetz fertig und Sie können es benutzen.