



Montageanleitung für Raffrollos, die an der bauseitigen Gardinenschiene mit Schlaufen montiert werden.

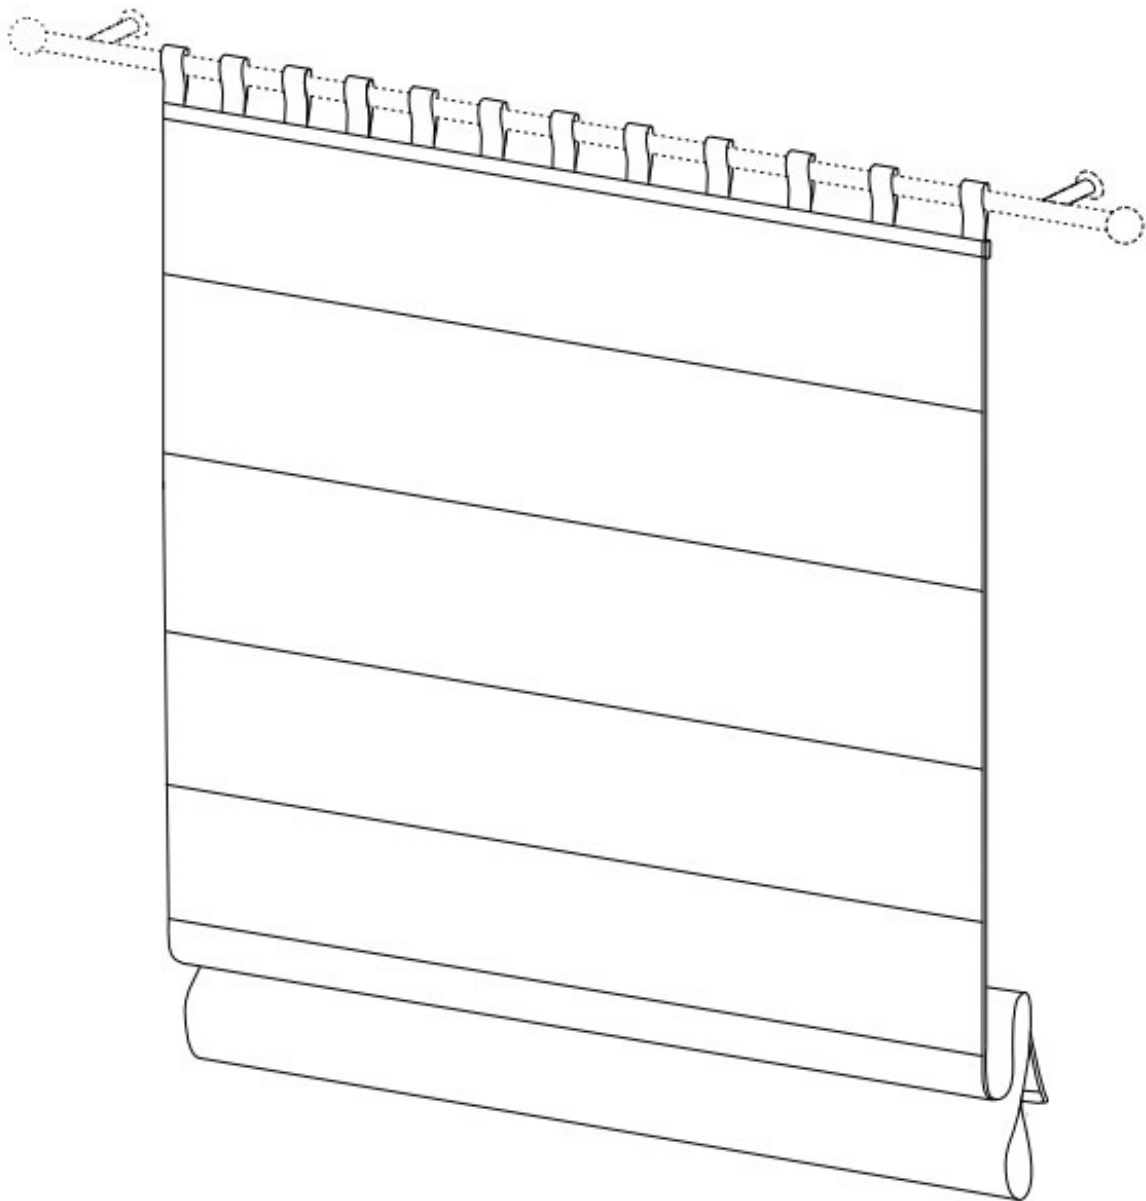

Schieben Sie das Rollo auf Ihre Gardinenstange.

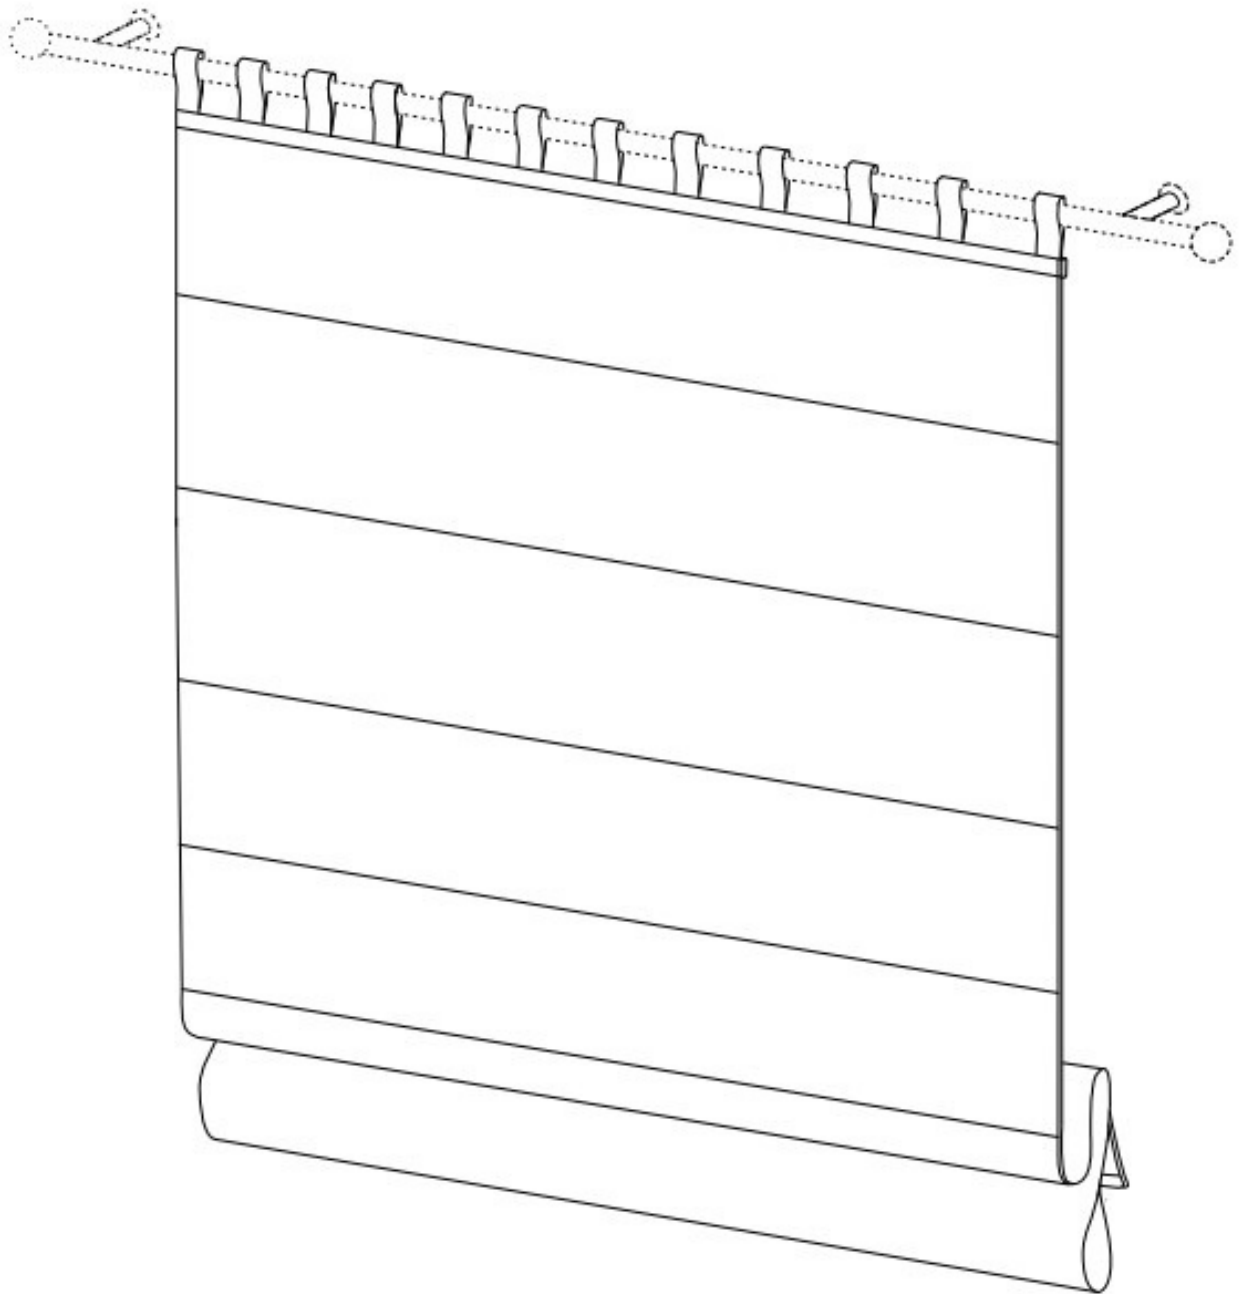

Befestigen Sie die Seilklemme in der Nähe des Rollladens.
Ziehen Sie die Schnur mit der Schnurklemme hoch und runter.
Der Rollladen stoppt, wenn die Schnur in einer Acht am
Rollladen befestigt ist.

