

# Bemaßungsanleitung für Senkrechtmarkise nach Maß




Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.  
Die Seitenschiene und das Bodenprofil sind 33 mm breit.  
Die Rollladenkassette ist 47 mm hoch. Dies sollte bei der Messung berücksichtigt werden.



Die Bestellbreite ist die Außenbreite des Rollladens mit Führungen.  
Die Bestellmenge ist die Höhe des gesamten Rollladens mit Kassette und Abschlussprofil.  
Wenn der Fensterflügel mit einer nach außen vorstehenden Tropfkante ausgestattet ist, ist die Montage des Rollladens nicht möglich.

Bild 1

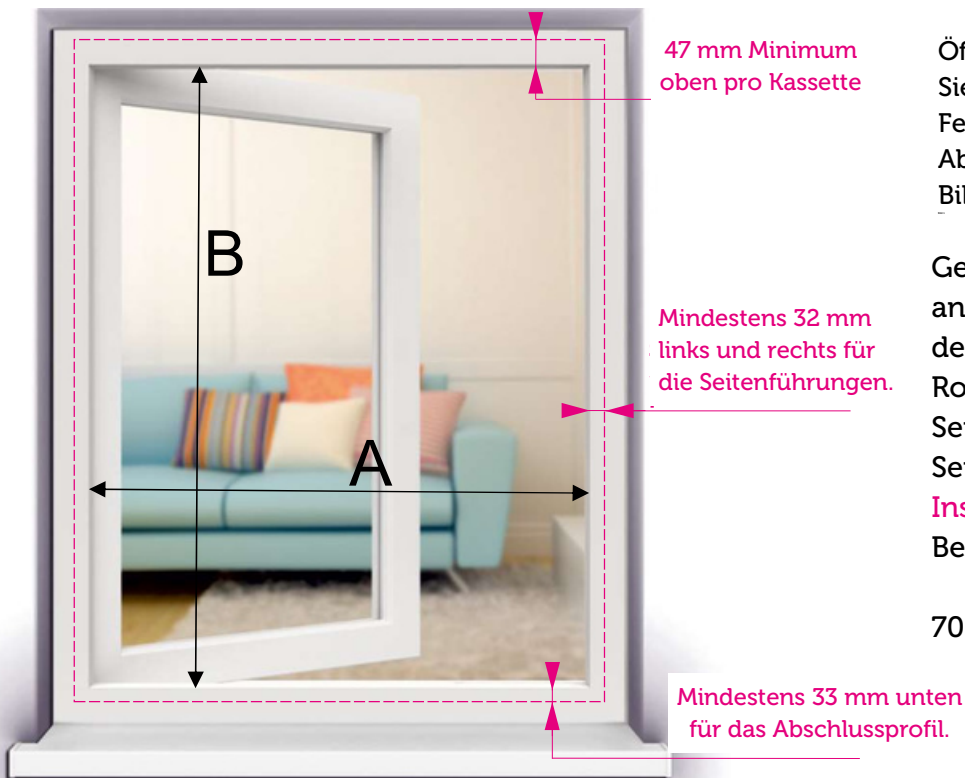

Öffnen Sie den Flügel und messen Sie die Breite des äußeren Fensterrahmens wie in der Abbildung gezeigt.

Bild 1

Geben Sie die gewünschte Breite an und addieren Sie die Breite der Seitensführungen des Rollladens 33 mm auf der linken Seite und 33 mm auf der rechten Seite.

**Insgesamt 66 mm.**

Beispiel: A = 700 mm

$$700 + 66 = 766 \text{ mm}$$

Bei der Eingabe der gewünschten Höhe addieren Sie die Höhe der Rollladenkassette 47 mm oben und 33 mm unten für das Abschlussprofil.

**Insgesamt 80 mm.**

Beispiel: B = 1300 mm

$$1300 + 80 = 1380 \text{ mm.}$$

**Achtung!**

Stellen Sie sicher, dass auf dem Rahmen genügend Platz vorhanden ist, um die Kassette, die Schienen und das Bodenprofil zu installieren.

