



Bemaßungshinweise Insektenschutzrollos für Dachfenster.
Montage an der Wand, vor der Aussparung im Dachgeschoss.

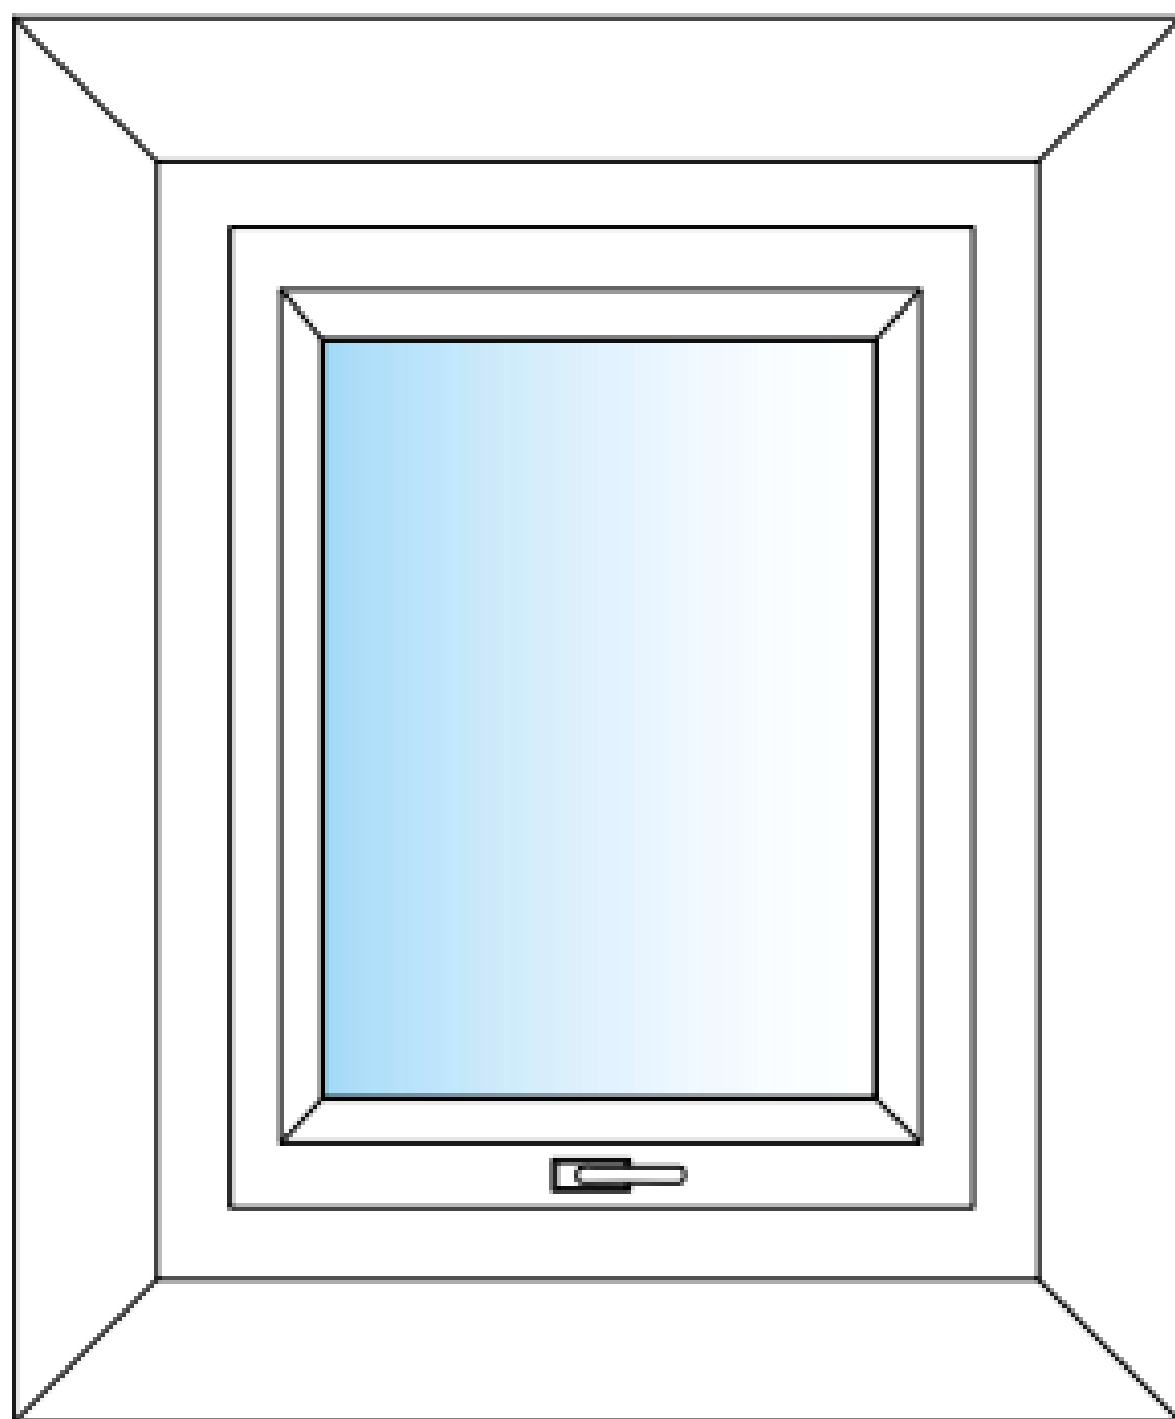

Dachfenster vor dem Einbau




Das Dachfenster nach der Montage des Insektenschutzes an der Dachbodenwand.

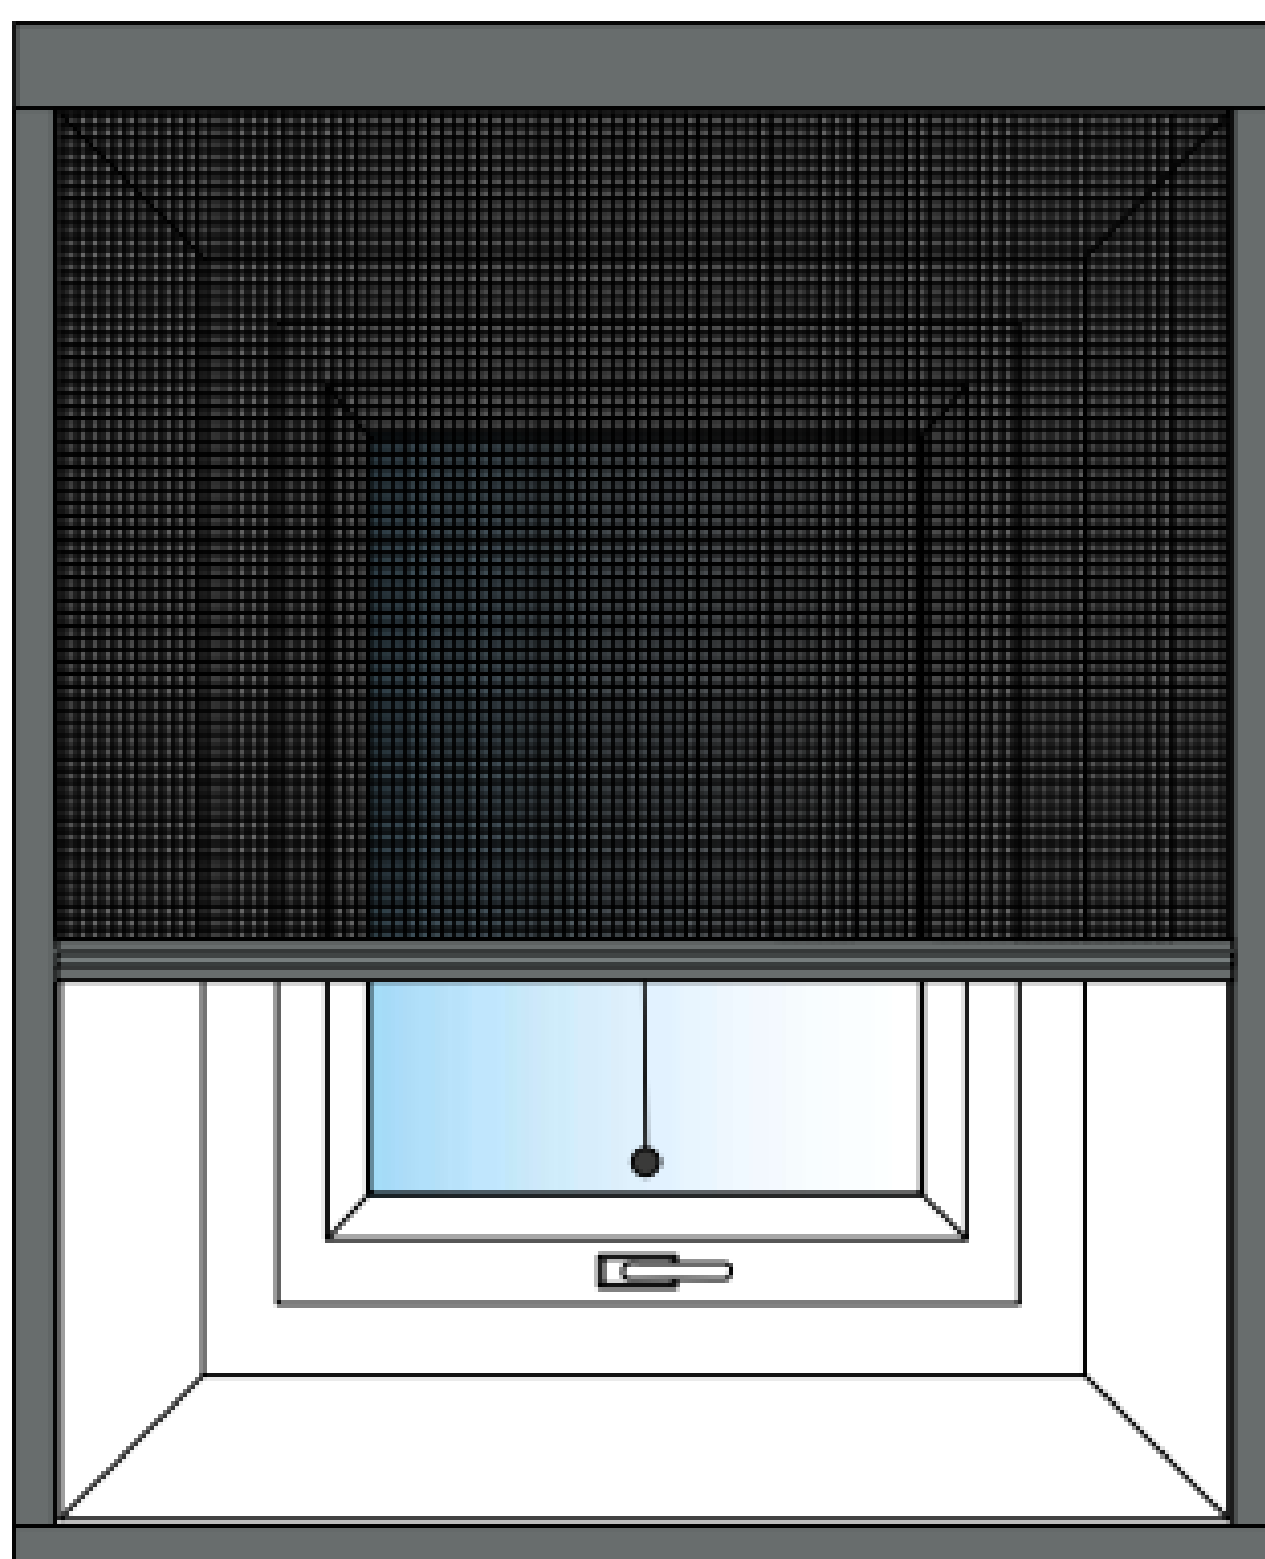



Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.
Die Insektenschutzführungen und das Bodenprofil sind 33 mm breit.
Das Netzrollo ist 47 mm hoch. Dies sollte bei der Messung berücksichtigt werden.
Die Breite der Bestellung ist die Außenbreite des Insektenschutzes mit Führungen.
Die Bestellmenge ist die Höhe des gesamten Insektenschutzes mit oberem Rolladen und unterem Profil.

Abb.1.

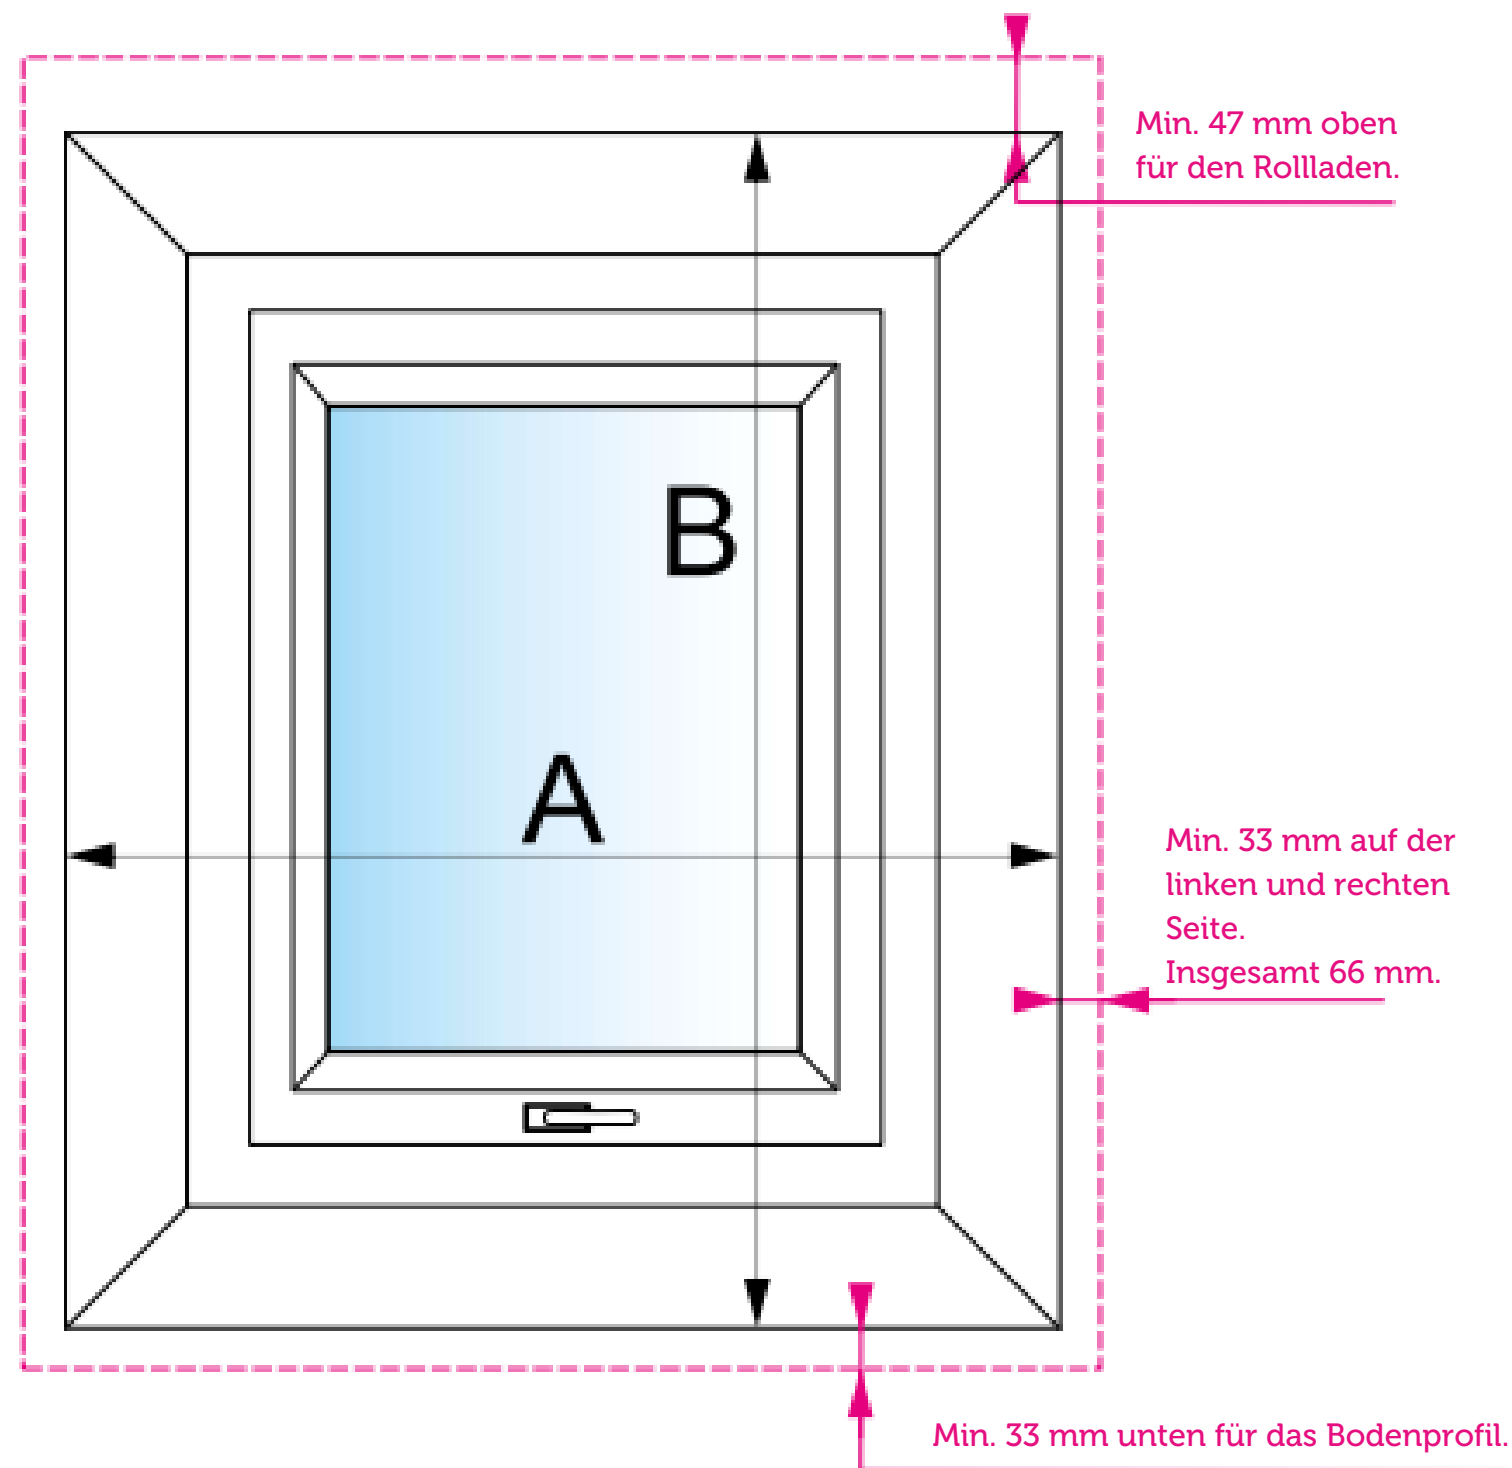

Breite und Höhe der Fensterausparung (Maueröffnung) messen. Abb. 1.

Addieren Sie bei der Angabe der gewünschten Breite die Breite der Seitenführungen des Moskitonetzes 33 mm links und 33 mm rechts.

Insgesamt 66 mm.

Beispiel:

A = 800 mm

$800 + 66 = 866$ mm.

Bei der Eingabe der gewünschten Höhe addieren Sie oben die Höhe der Moskitonetzblende 47 mm und unten die Höhe des Abschlussprofils 33 mm.

Insgesamt 80 mm.

Beispiel:

B = 1400 mm

$1400 + 80 = 1480$ mm.