




# Bemaßungshinweise für ein elektrisches Rollo nach Maß

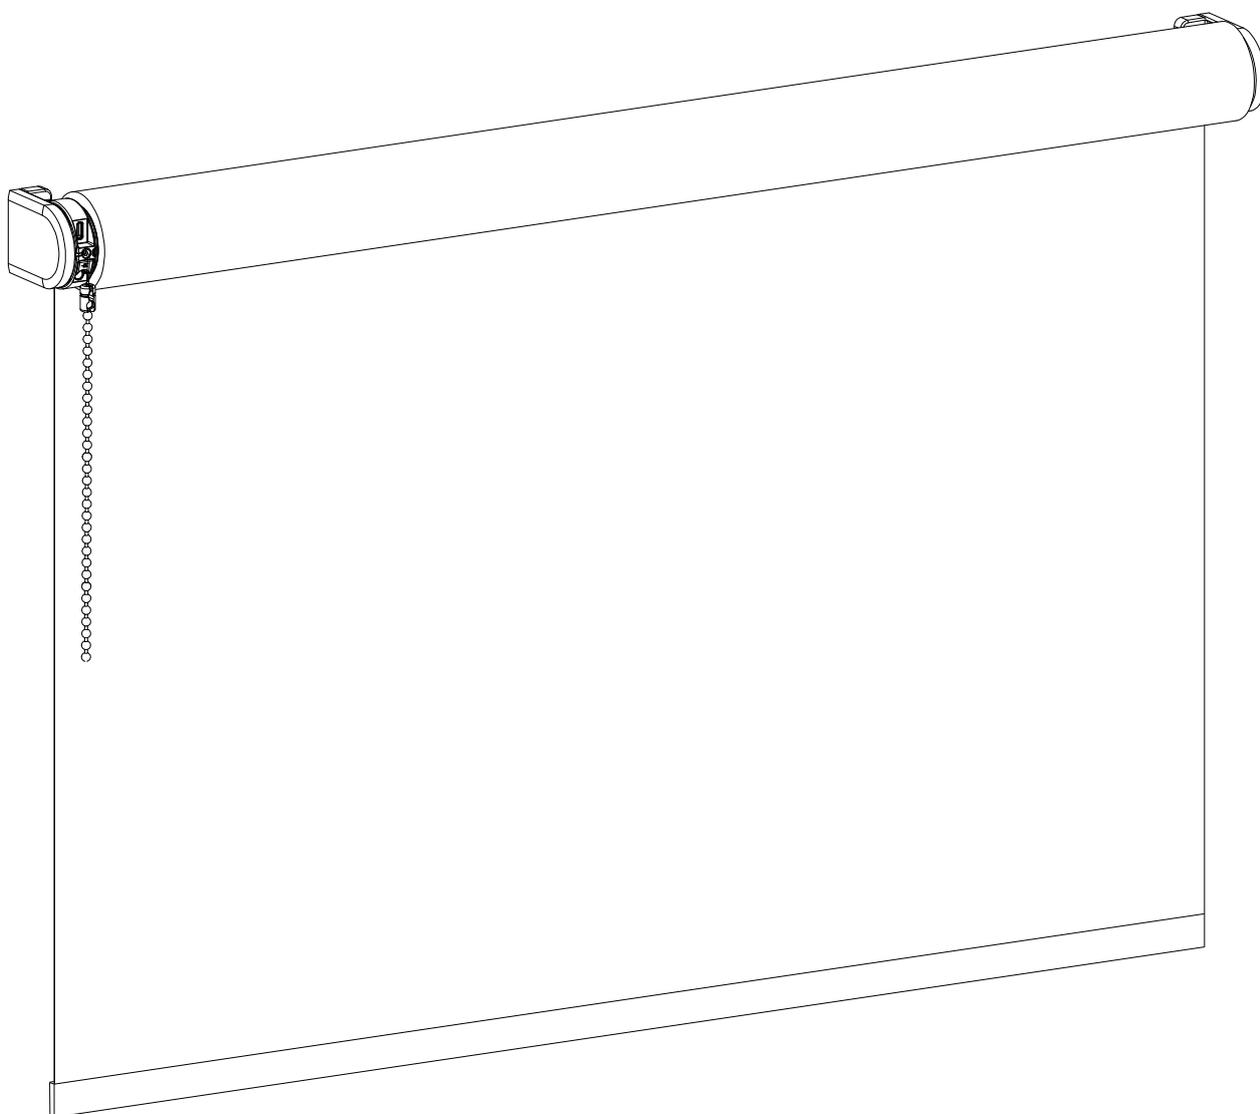


Fenster  
auswählen

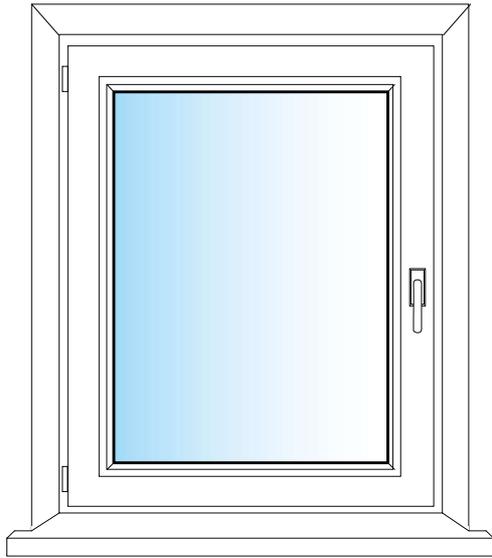

messen

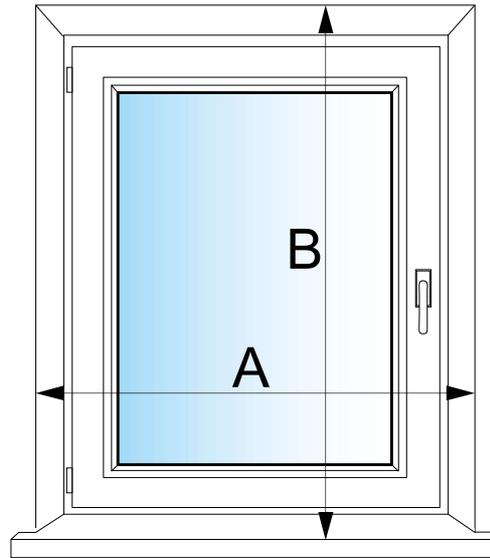

montieren

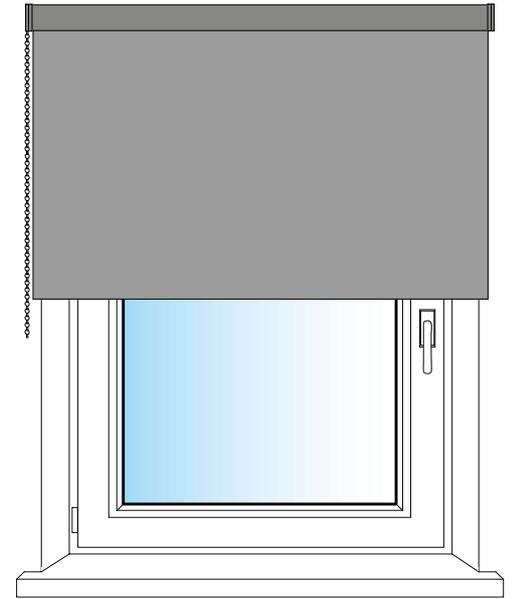

Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.




Sie geben die Breite des Stoffes und die Höhe des Rollos ein.

Das gelieferte Rollo wird 46 mm breiter, weil es so viel braucht  
Kontrollmechanismus und Haken.

## Wandmontage

Abb.1

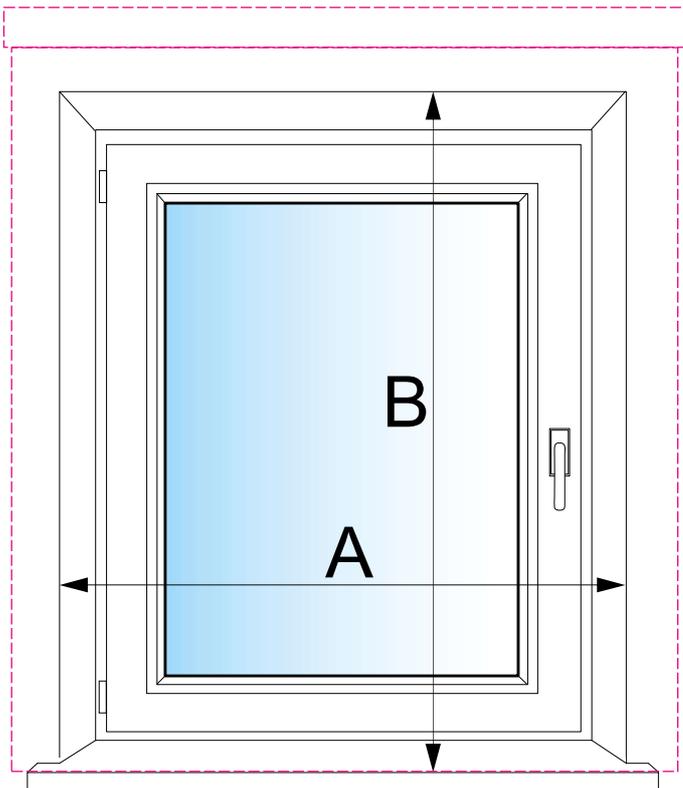

Breite und Höhe der  
Fenster-Nische ausmessen.

Abb.1.

Eingabe der gewünschten Breite  
Stoffzusatz hinzufügen  
Überlappung der Wand nach links und  
rechts Seiten von persönlich  
Ermessen (z. B. 100 mm).

$1250 + 100 = 1350 \text{ mm.}$

Eingabe der gewünschten Höhe add  
dadaddition abhängig von  
die gewünschte Höhe  
Installieren Sie die Jalousie.  
(zB 200mm).

Beispiel:  $B = 1500 \text{ mm}$   
 $1500 + 200 = 1700 \text{ mm}$

# Montage am Fensterrahmen

Abb.1

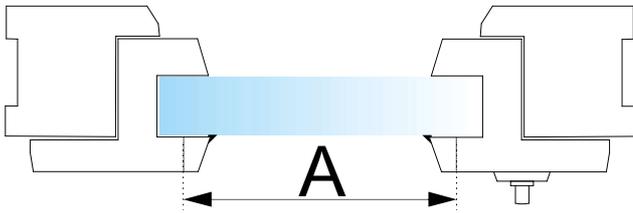


Abb.2


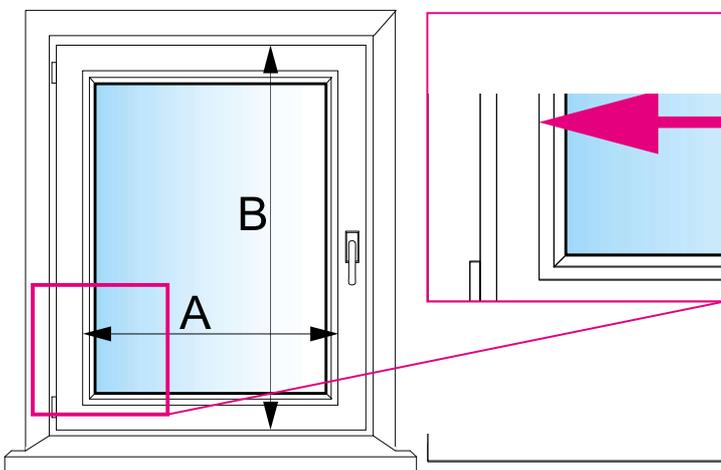


Abb.3

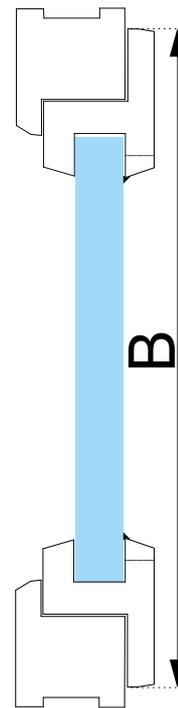

Prüfen Sie, indem Sie die Breite messen Abstand zwischen äußere Kanten Rahmen um das Glas. Abb. 1.2

Überprüfen Sie die Höhe durch Messen Fensterflügelhöhe. Abb. 3

Durch Angabe der gewünschten Maße geben Sie Ihre Werte ein Maße im Konfigurator:

Breite = A  
Höhe = B