



Maßanweisungen für an der Wand montierte Holzjalousien 50 mm

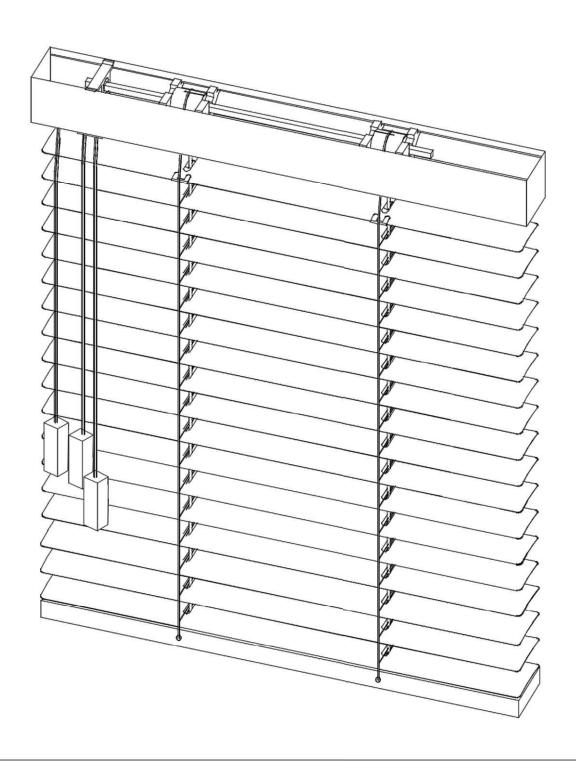

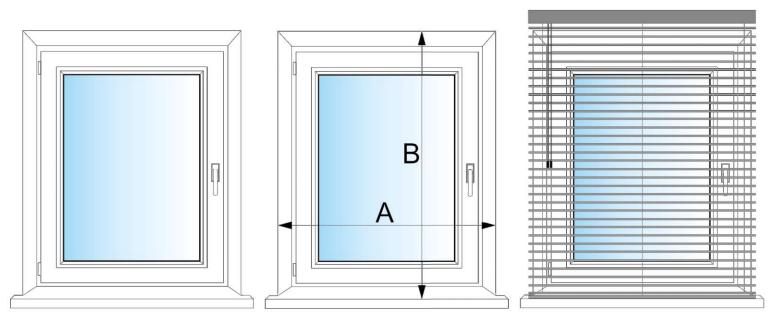




0

Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben. Sie geben die Breite des fertigen Jalousie und die Gesamthöhe des Jalousie ein. Achten Sie besonders darauf, dass ein Satz gefalteter Holzfedern nach dem Anheben der Jalousien etwa 10% seiner Höhe plus 7 cm einnimmt.

Abb. 1

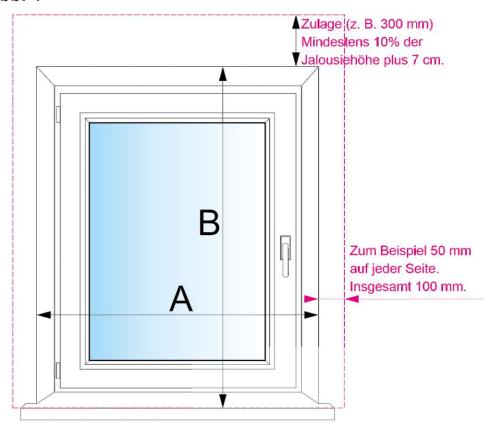

Messen Sie die Breite und Höhe der Fensteraussparung. Abb.1

Wenn Sie die gewünschte Breite angeben, fügen Sie die Toleranz hinzu, sodass die Jalousie nach eigenem Ermessen die Wand rechts und Iinks überlappt (z. B. 100 mm).

Beispiel: A = 1250 mm

1250 + 100 = 1350 mm.

Wenn Sie die gewünschte Höhe angeben, fügen Sie je nach Höhe, in der Sie die Jalousie installieren möchten, eine Toleranz hinzu (z. B. 300 mm).

Mindestens 10% der Blindhöhe plus 7 cm.

Beispiel: B = 1500 mm

1500 + 300 = 1800 mm.