





Maßanweisungen für Lamellenvorhänge

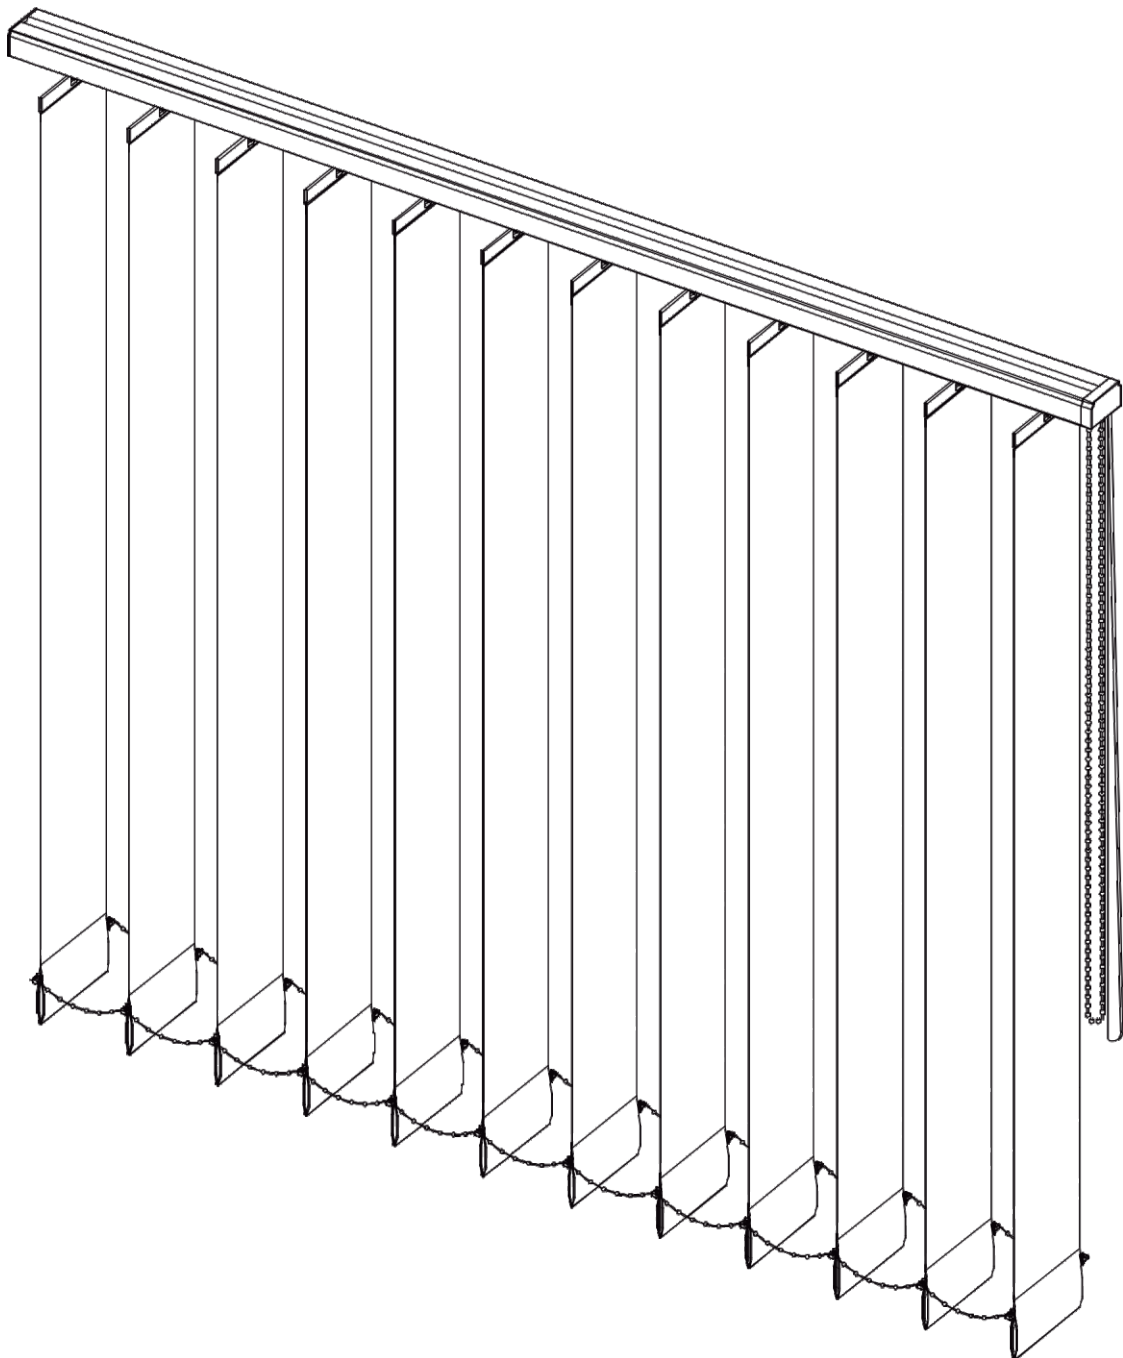

Fenster auswählen

messen

montieren

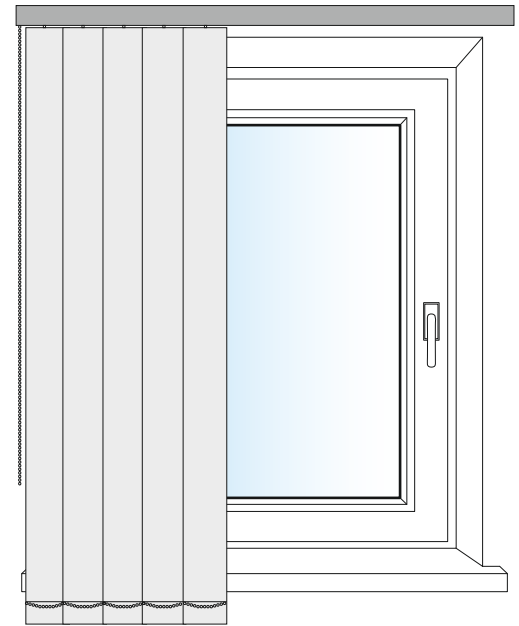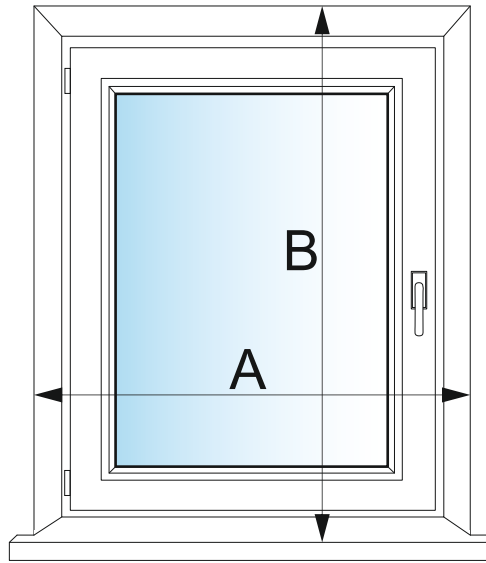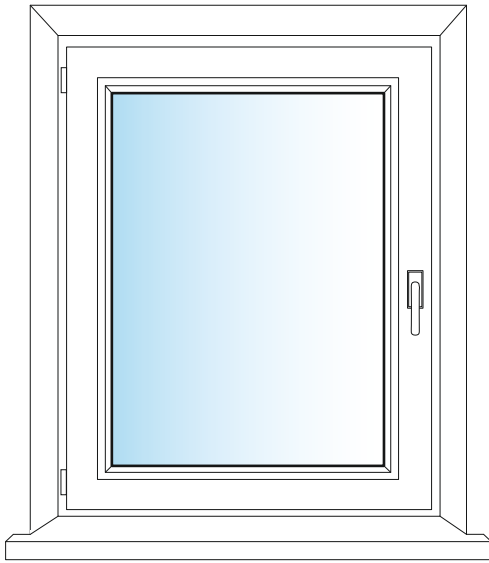


Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.



Lamellenvorhänge können an der Decke oder Wand montiert werden.

Die Breite der Bestellung ist die Breite der Schiene, auf der sich der Rollladen bewegt. Die Bestellmenge ist die Höhe des gesamten Ladens einschließlich der oberen Schiene.

Abb. 1

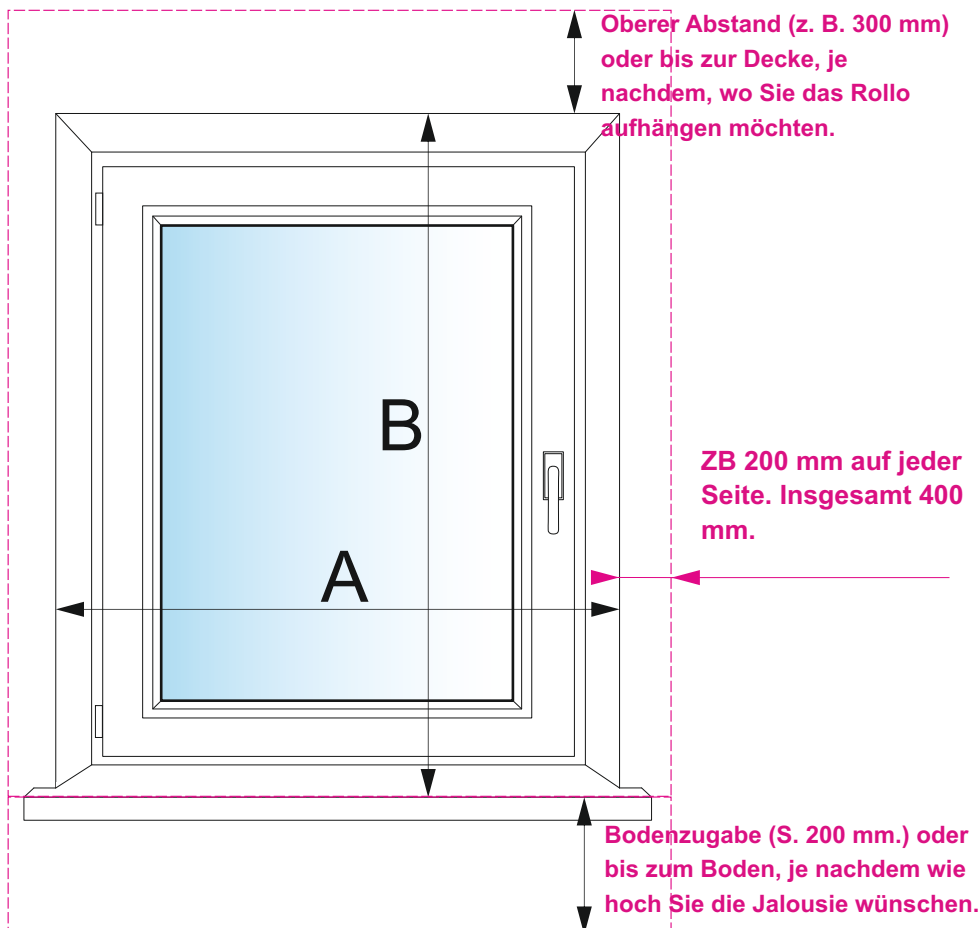

Breite und Höhe der Fensternische ausmessen. Abb. 1.

Fügen Sie bei der Angabe der gewünschten Breite eine Zugabe hinzu, damit der Laden die Wand auf der rechten und linken Seite wie gewünscht überlappt (z. B. 400 mm.)

Beispiel: A = 1400 mm

1400 + 400 = 1800 mm.

Fügen Sie bei der Angabe der gewünschten Höhe je nach Ihren persönlichen Vorlieben die obere Zugabe und die untere Zugabe für eine Fensterbank oder für den Boden hinzu. Sie geben die Gesamthöhe der Jalousien ein.

Beispiel: B = 250 cm