

# Montageanleitung für Plissee ohne Bohren DUO, die am Fensterrahmen montiert sind.




Folgende Befestigungselemente sind im Set mit Faltenjalousien enthalten:



### Stufe I.

Wickeln Sie die Schnüre der Jalousien ab und folgen Sie den Abbildungen unten. Abb. 1, 2, 3.


Reißen Sie den Papierschutz nicht von den Jalousien ab, Sie werden dies am Ende der Montage tun.

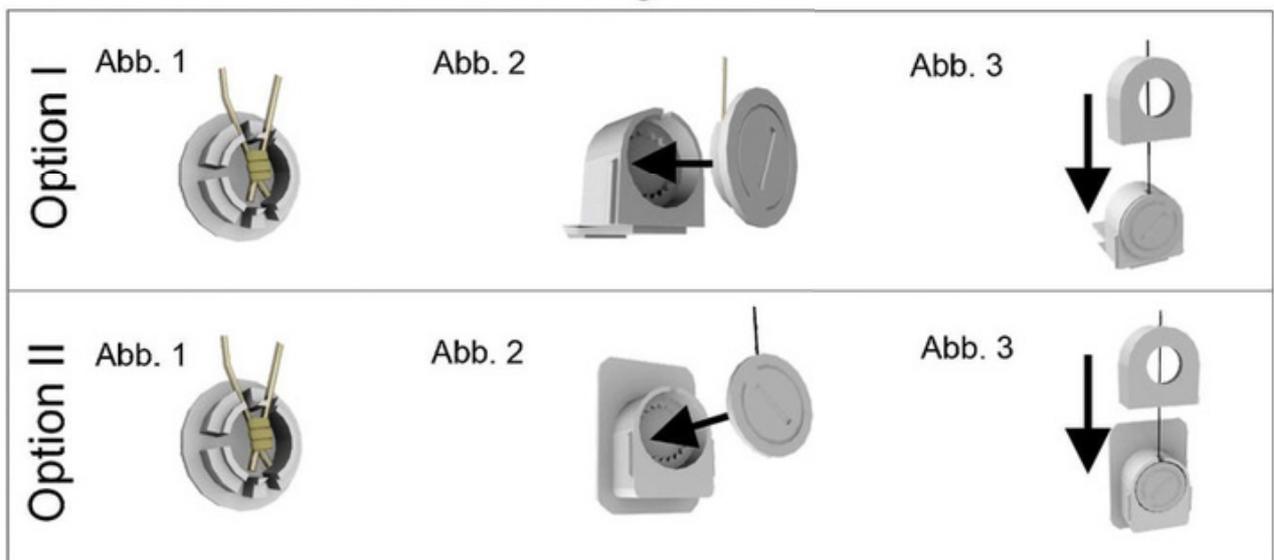

## Stufe II.

Montieren Sie die Montagehalterungen. Abb. 4, 5, 6.

Abb. 4

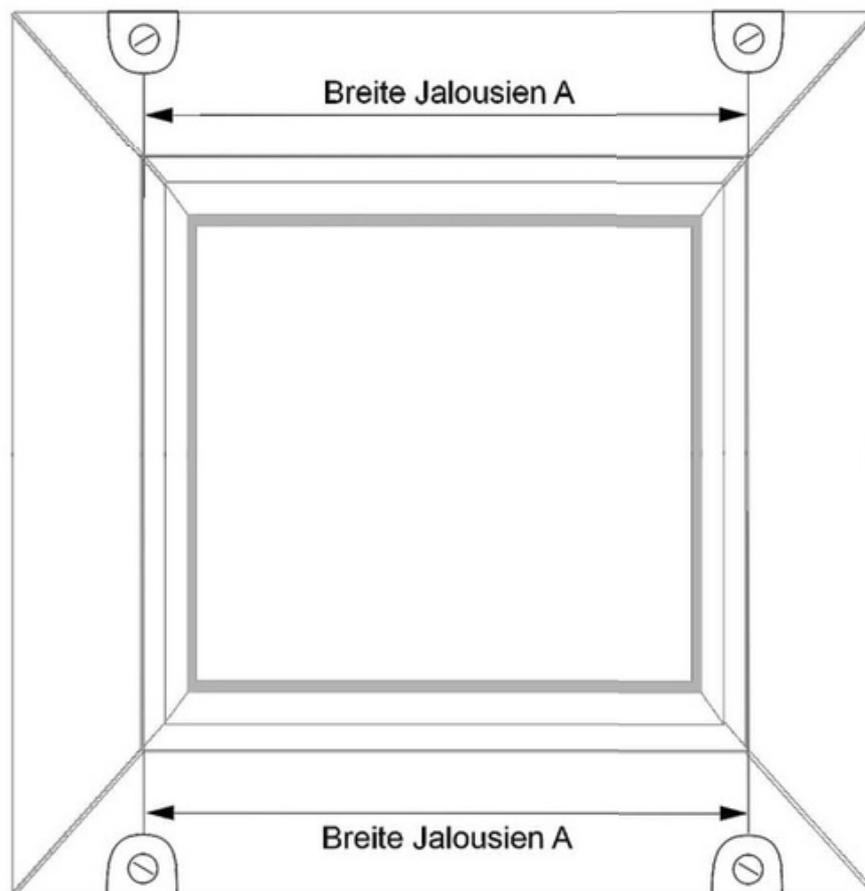

Hängen Sie für die am Rahmen hängende Version die Griffe auf und ziehen Sie sie am Fensterflügel fest. Halten Sie sich in der klebrigen Version an den Fensterrahmen. Damit die Klebebandlaschen gut an der Oberfläche des Fensterrahmens haften, entfetten Sie die Oberfläche mit einem Tuch und lassen Sie die Laschen 12 bis 24 Stunden lang kleben. Faltenschnüre sollten nicht zu eng sein.

Abb. 5



Abb. 6



### Stufe III.

#### Einstellen der Saitenspannung Abb. 7

Wenn der Verschluss automatisch abfällt, erhöhen Sie die Spannung der Saiten. Verwenden Sie dazu einen flachen Schraubendreher, um die Saiten zu dehnen. Wir drehen den Schraubendreher nur nach links (gegen den Uhrzeigersinn)

Abb. 7



### Stufe IV.

Montage durch Schließen der Verschlussgriffe. Abb.8. Entfernen Sie die Papierabdeckung.

Abb. 8

