


Bemaßungsanleitung für Plissees ohne Bohren DUO , die am Fensterrahmen montiert sind.



Fenster auswählen


messen

montieren

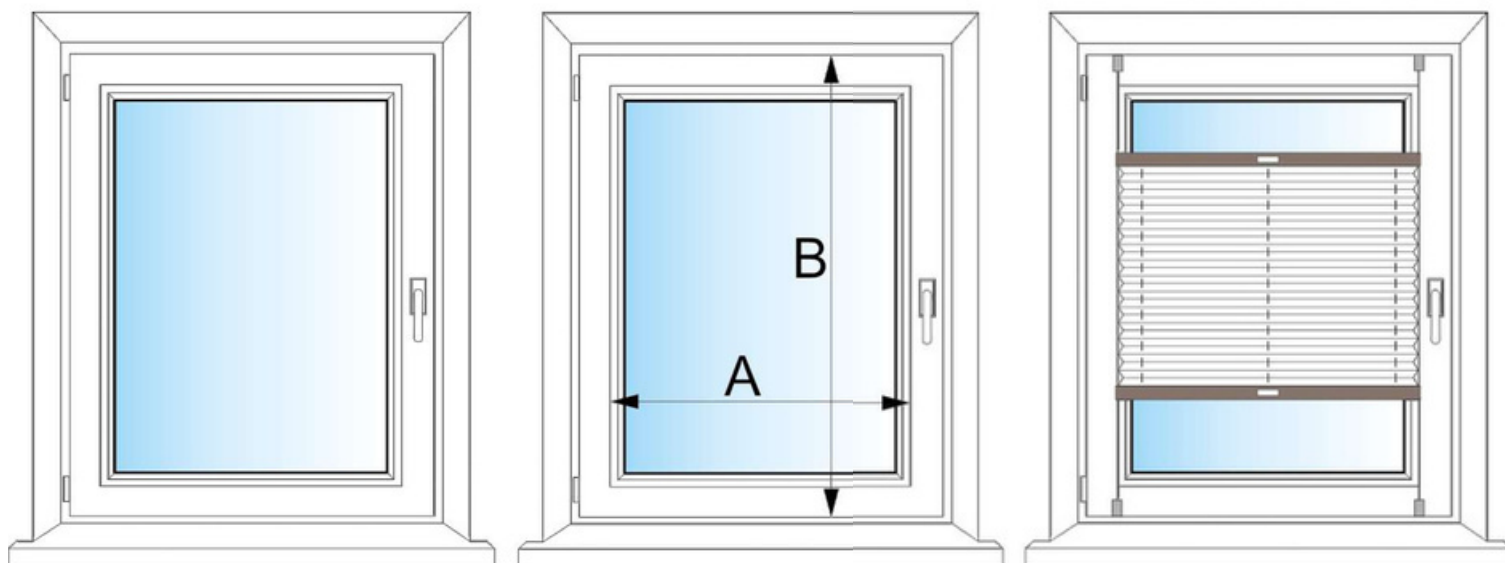

Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.

Abb. 1

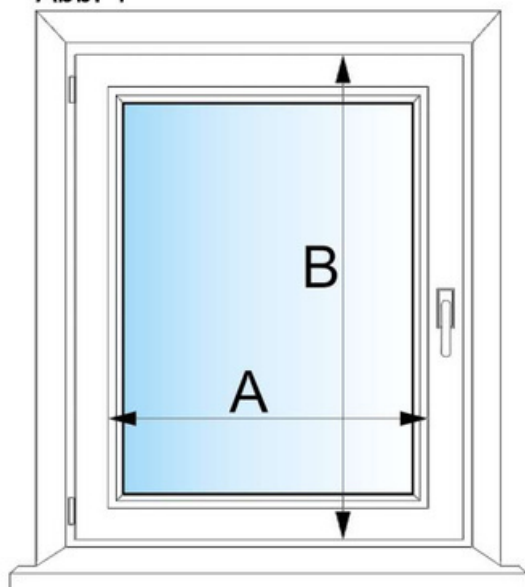

Messen Sie Breite A und Höhe B.
Im fertigen Produkt ist die Breite A die
Breite des Plissees, die Höhe B die
Höhe des Rollos.

Abb.1

Stellen Sie sicher, dass Sie angeben,
ob die Version bei der Bestellung am
Fensterflügel aufgehängt oder auf den
Fensterflügel geklebt werden soll.
Die angehaltene Version wird in
Fenstern verwendet, die nicht geöffnet
werden.

In FIX-Fenstern, d. H. Fest, ohne zu
öffnen, sollten Sie die Sticky-Version
auswählen.

Abb. 2

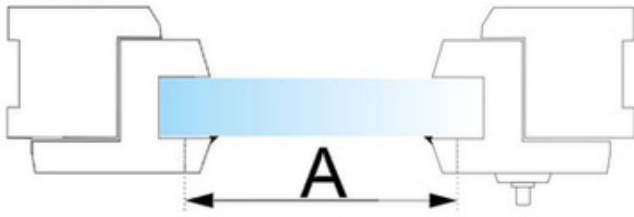


Abb. 3

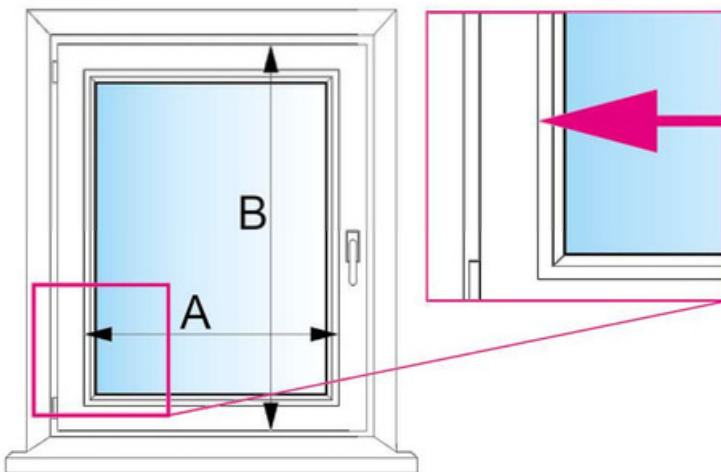


Abb. 4



Überprüfen Sie beim Messen der Breite den Abstand zwischen den Außenkanten des Rahmens um das Glas. Abb.2,3

Überprüfen Sie beim Messen der Höhe die Höhe des Fensterflügels. Abb.4

Geben Sie die gewünschten Abmessungen ein und geben Sie die Werte Ihrer Messungen in den Konfigurator ein.

Breite = A

Höhe = B