


Bemaßungshinweise für Insektenschutzrollos.  
Montage am Fensterrahmen, von außen.

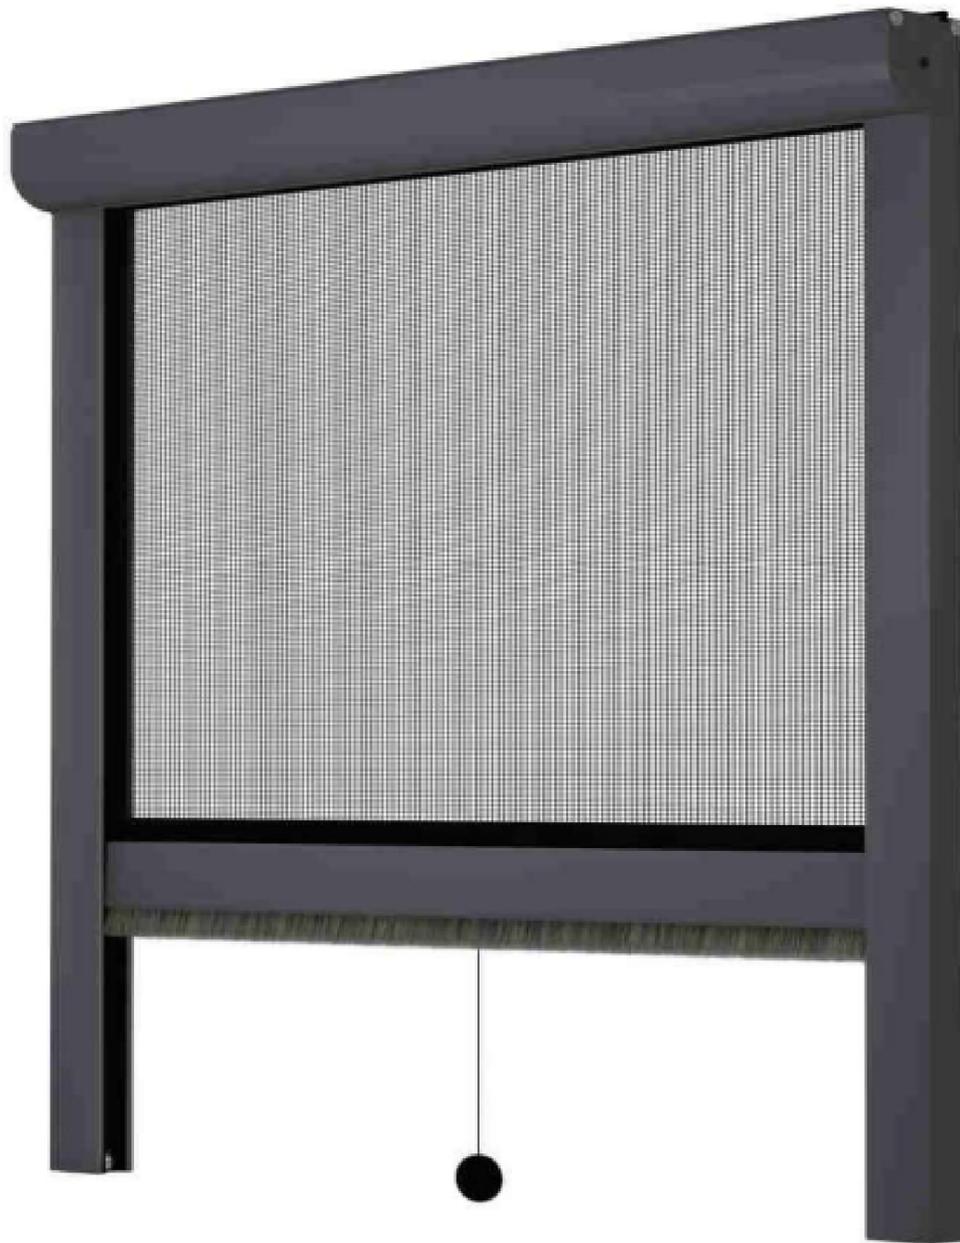

Die Abmessungen sind in Millimeter (mm) angegeben.

Die Moskitonetzfürungen sind 33 mm breit.


Das Insektenschutzrollos mit Netz ist 47 mm hoch. Dies sollte bei der Messung berücksichtigt werden.

Die Breite der Bestellung ist die Außenbreite des Insektenschutzes mit Führungen.

Die Bestellmenge ist die Höhe des gesamten Insektenschutzes mit dem oberen Rollladen.

Wenn der Fensterflügel mit einer nach außen vorstehenden Tropfkante ausgestattet ist, ist die Montage des Insektenschutzes nicht möglich.

Abb.1.

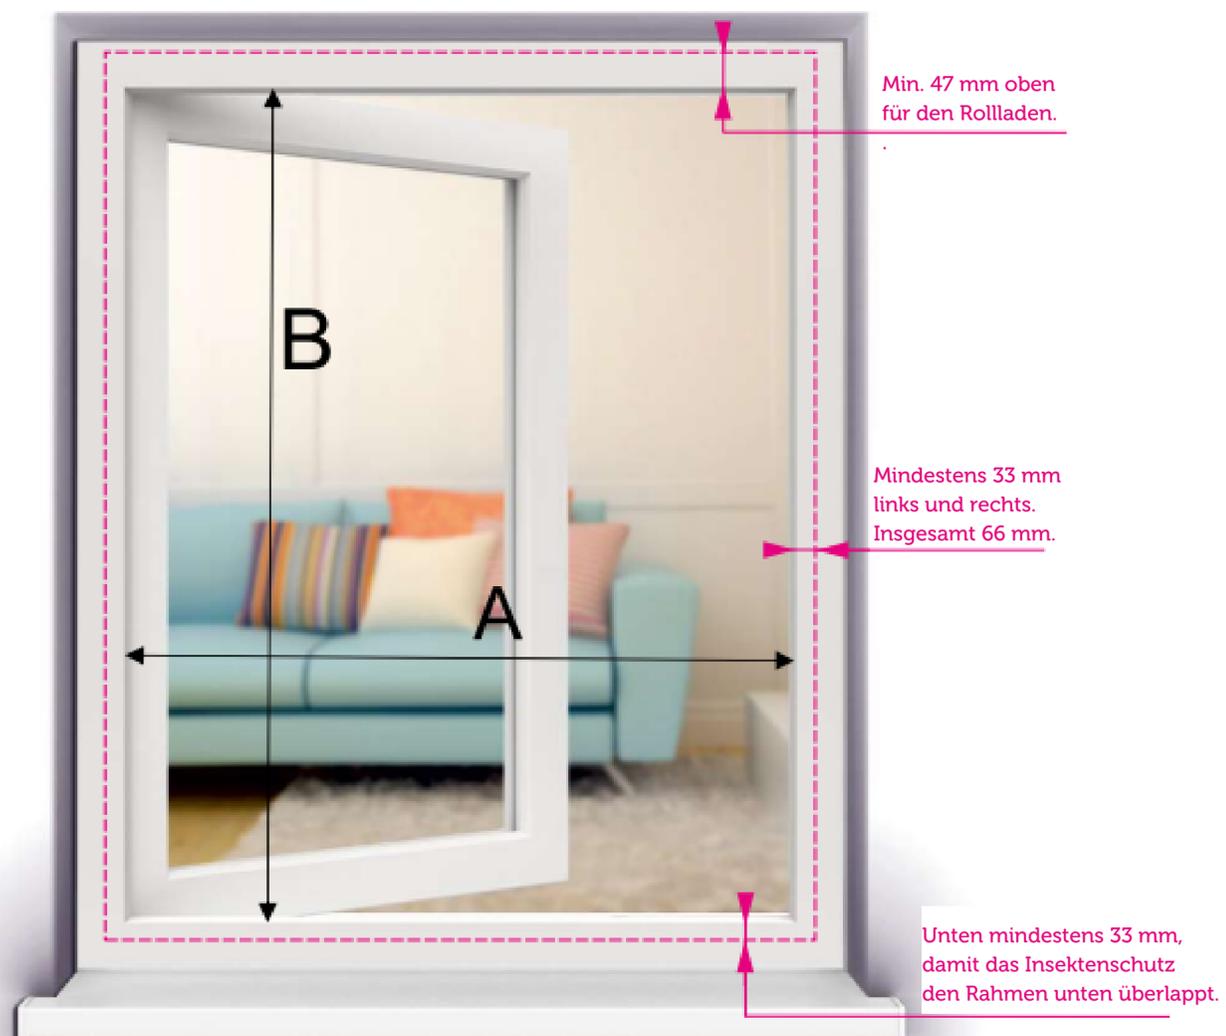

Öffnen Sie den Flügel und messen Sie die Breite des äußeren Fensterrahmens wie in der Abbildung gezeigt.

Abb. 1.

Addieren Sie bei der Angabe der gewünschten Breite die Breite der Seitenführungen des Moskitonetzes 33 mm links und 33 mm rechts.

**Insgesamt 66 mm.**

Beispiel:

A = 700 mm

$700 + 66 = 766$  mm.

Bei der Eingabe der gewünschten Höhe addieren Sie die Höhe des Moskitorollladens 47 mm oben und ca. 33 mm unten, damit das Moskitonetz den Rahmen unten überlappt.

**Insgesamt 80 mm.**

Beispiel:

B = 1200 mm

$1200 + 80 = 1280$  mm