FamilyRollo

Bemaßungshinweise Insektenschutzplissee für Dachfenster.
Montage an der Wand, vor der Aussparung im Dachgeschoss.

Dachfenster vor dem Einbau

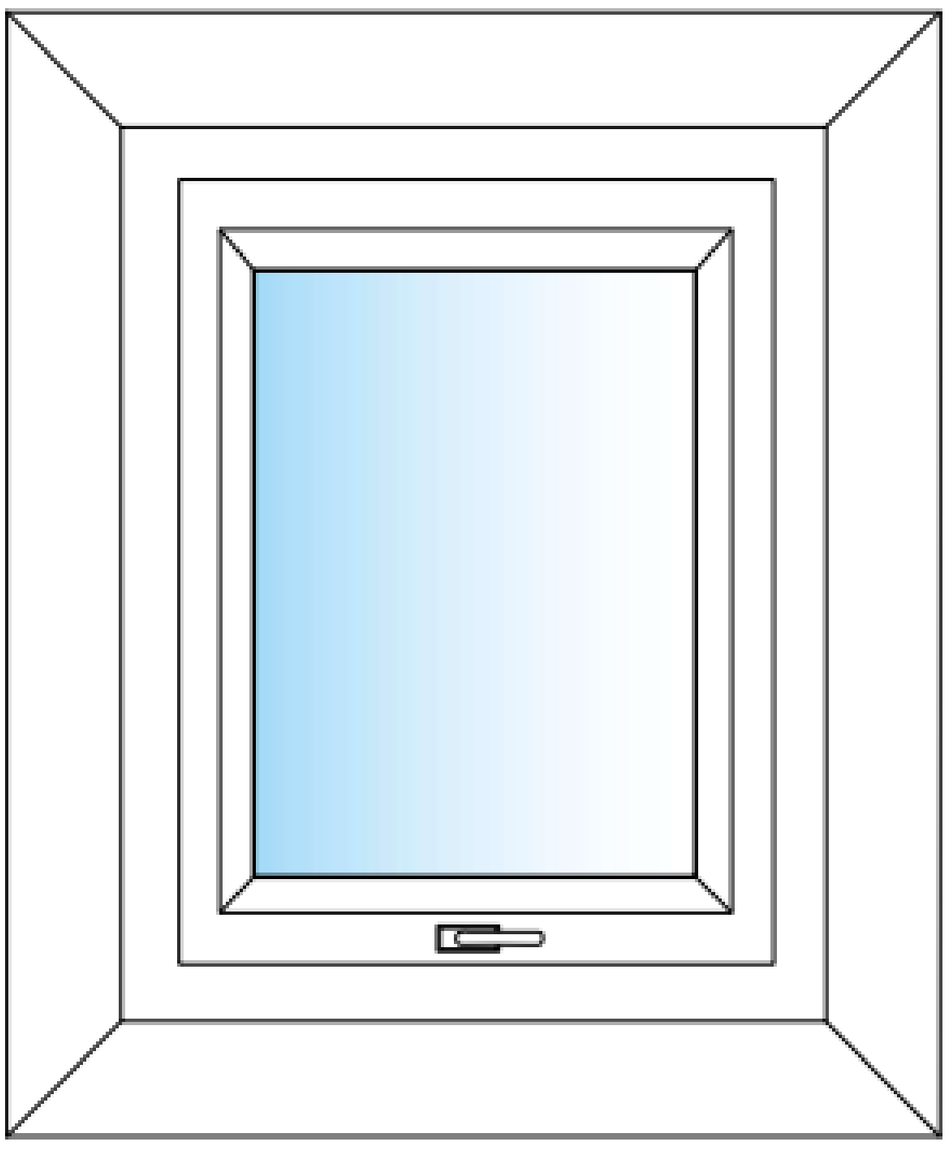

Das Dachfenster nach der Montage des Insktenschutzes an der Dachbodenwand.

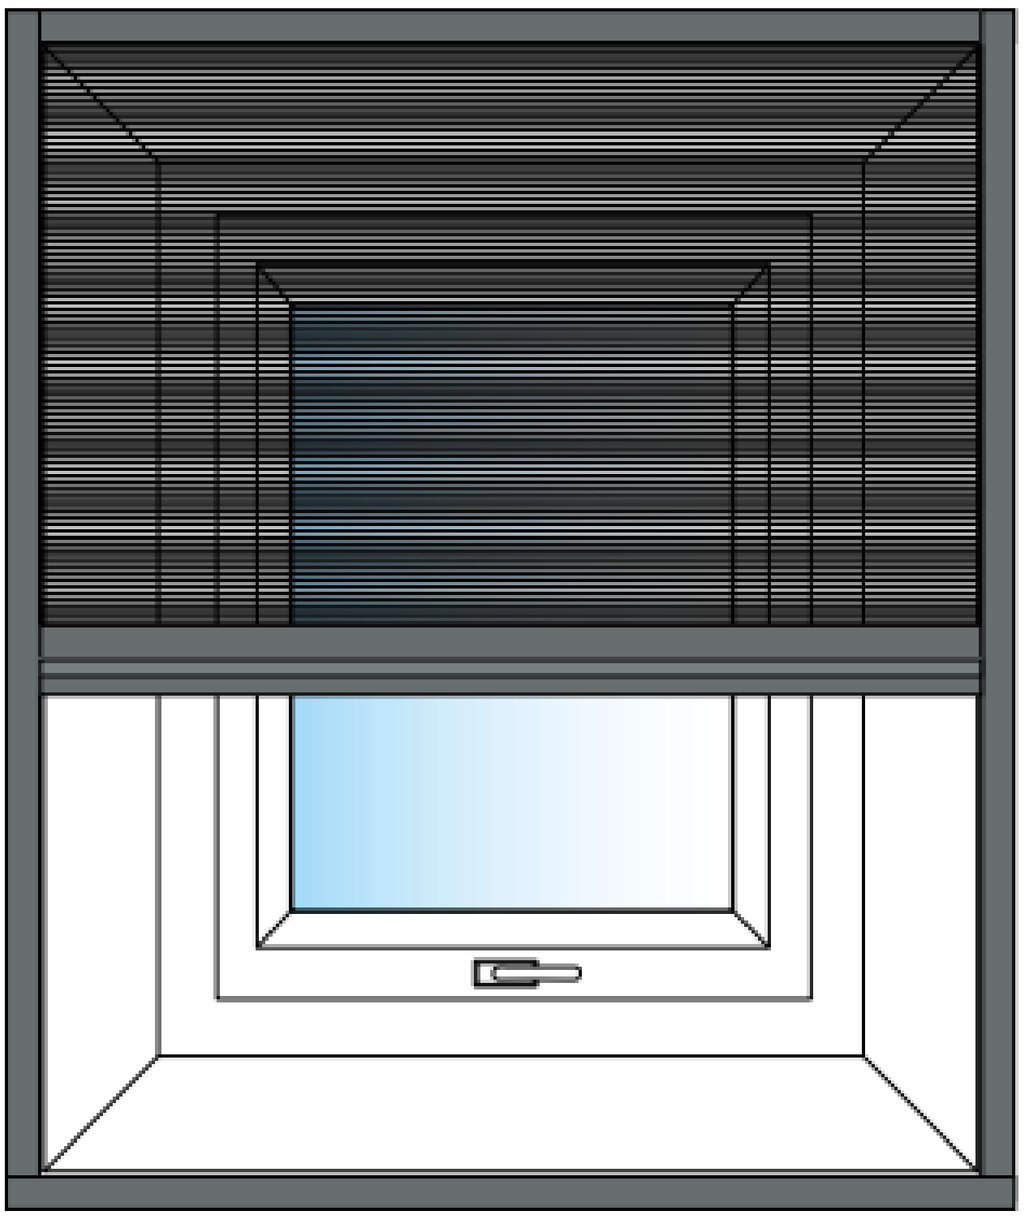

Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.
Der Rahmen des Insekteschutzes beträgt 45 mm. Dies sollte bei der Messung berücksichtigt werden.
Die Bestellbreite ist die Außenbreite des Moskitonetzes mit Rahmen.
Die Bestellmenge ist die Höhe des gesamten Insekteschutzes mit Rahmen.

Abb.1.

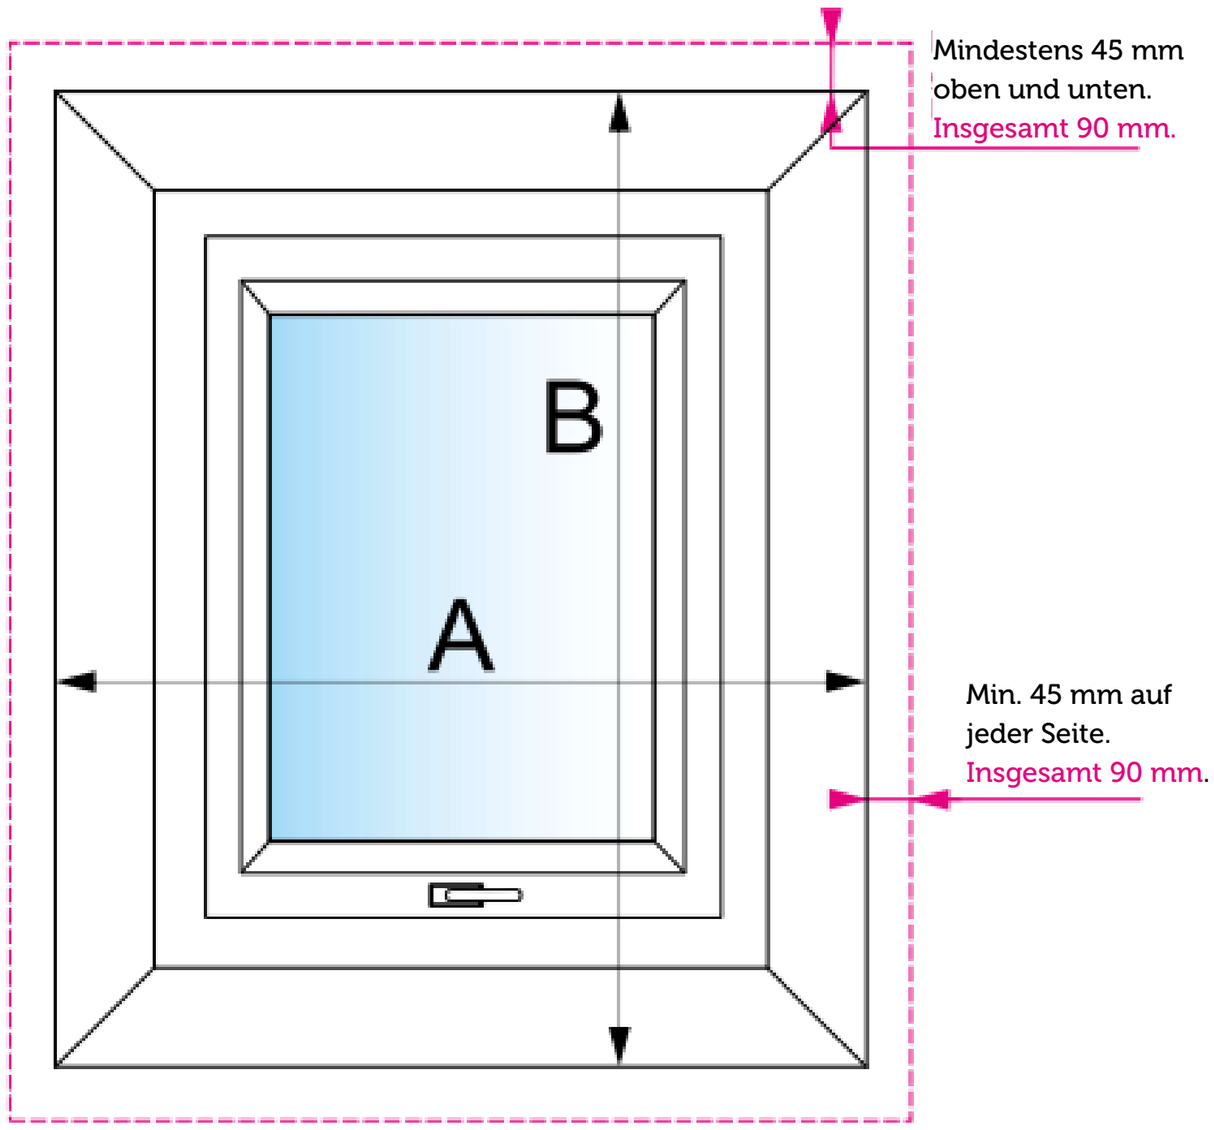

Breite und Höhe der Fensteraussparung (Maueröffnung) messen. Abb. 1.

Bei der Eingabe der gewünschten Breite addieren Sie die Breite des Insekteschutzrahmens 45 mm auf der linken Seite und 45 mm auf der rechten Seite.
Insgesamt 90 mm.
Beispiel:
A = 900 mm
900 + 90 = 990 mm

Fügen Sie bei der Eingabe der gewünschten Höhe eine Insektenschutz-Rahmenhöhe von 45 mm oben und 45 mm unten hinzu.
Insgesamt 90 mm.
Beispiel
B = 1400 mm
1400 + 90 = 1490 mm.