Bemaßungshinweise für Insektenschutzplissee für die Terrasse.
Montage am Fensterrahmen.

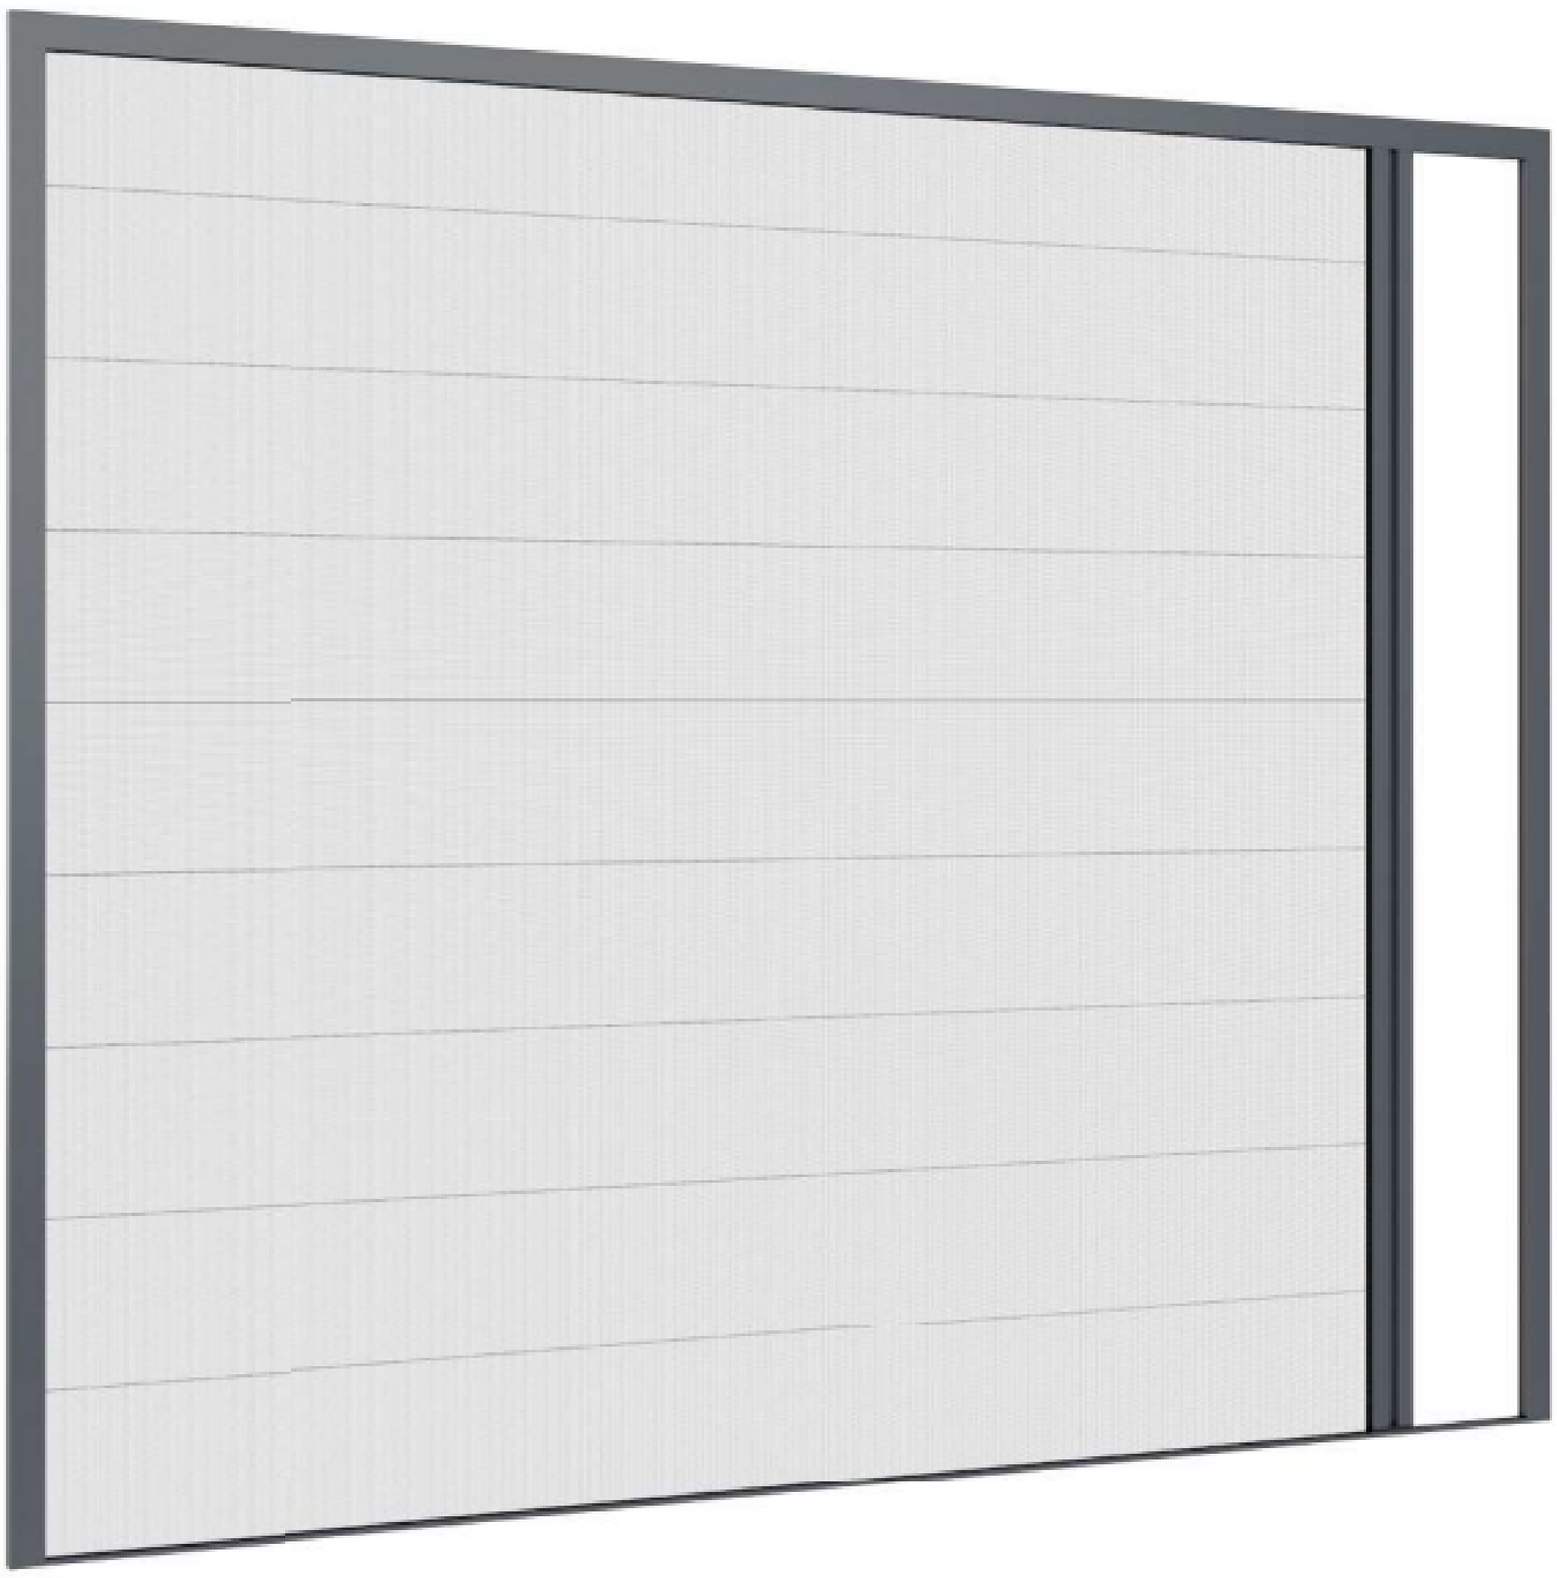

Terrassenfenster vor dem Einbau

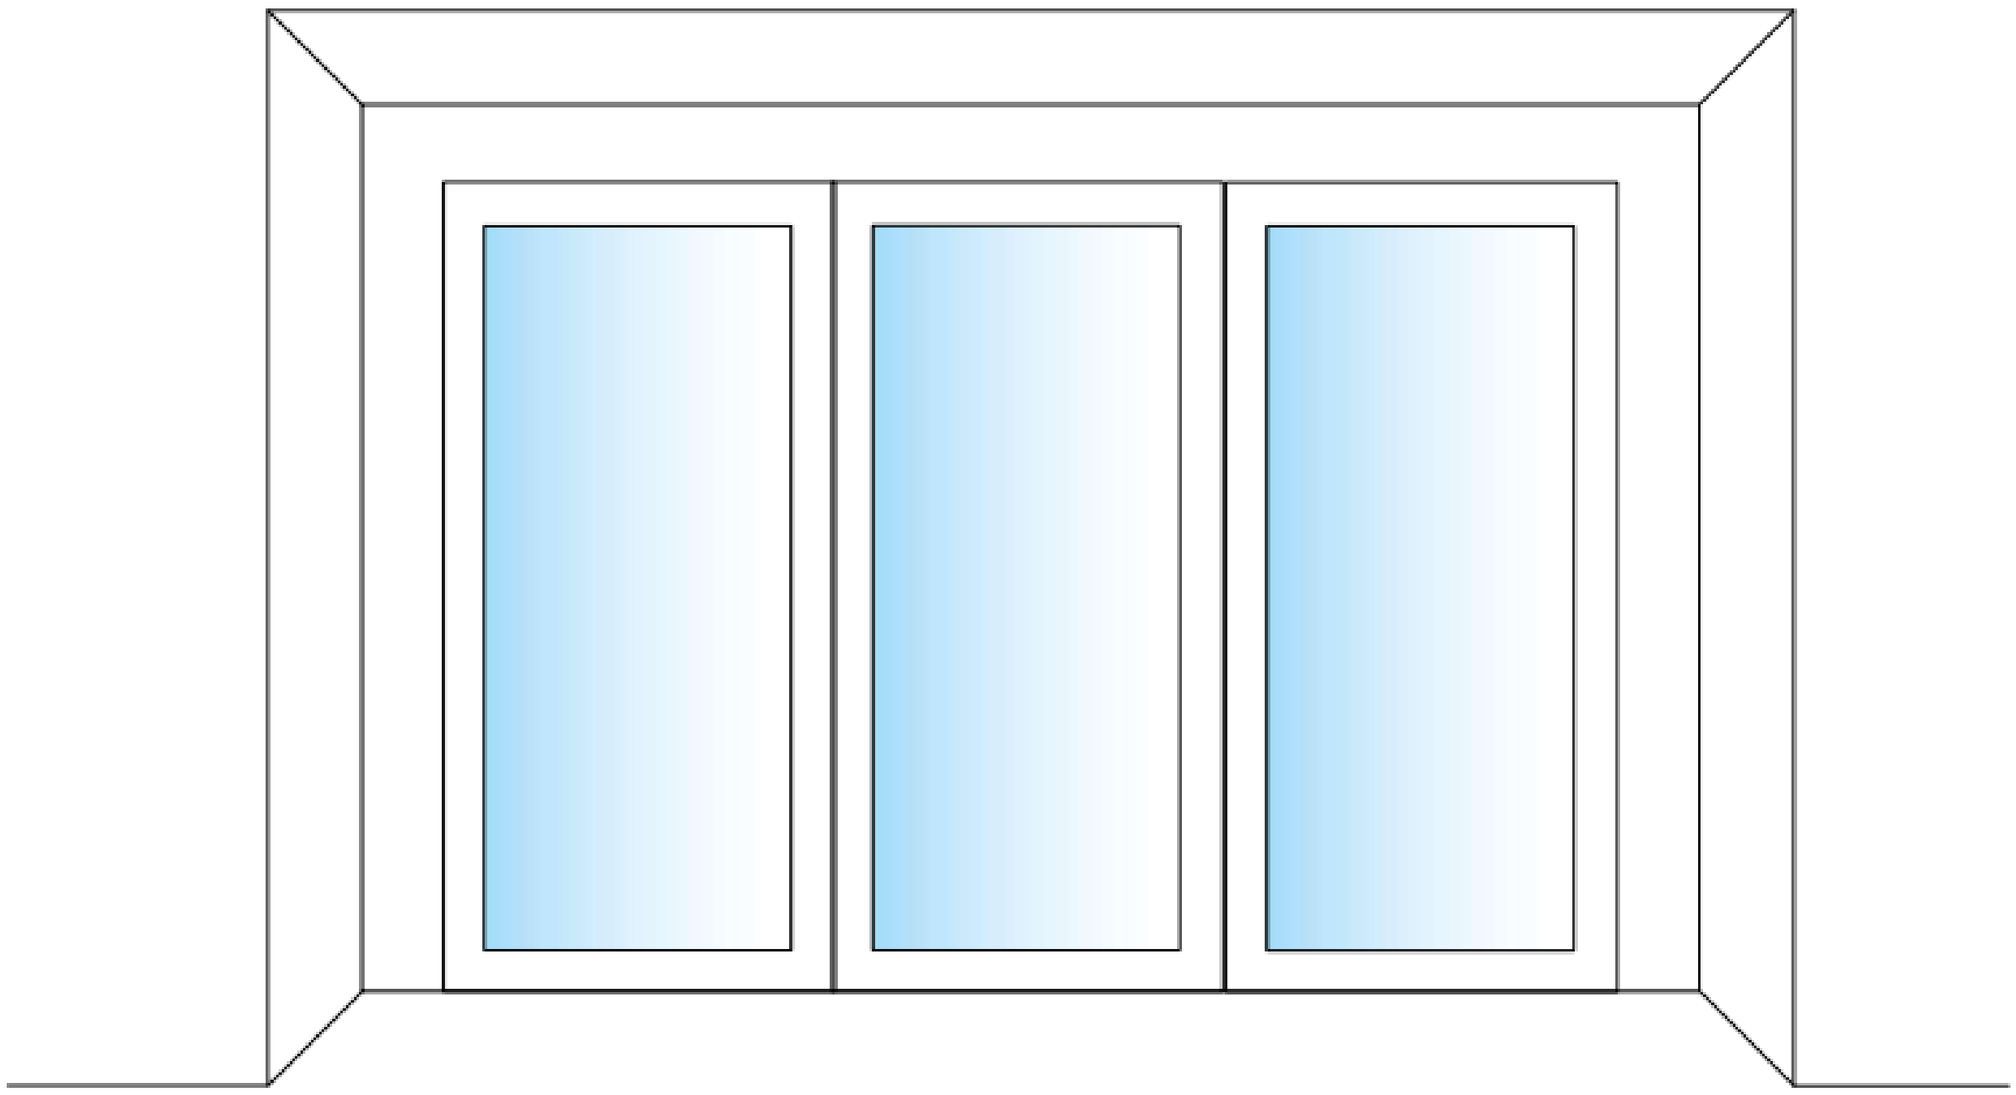

Terrassenfenster nach der Montage des Insektenschutz am Fensterrahmen

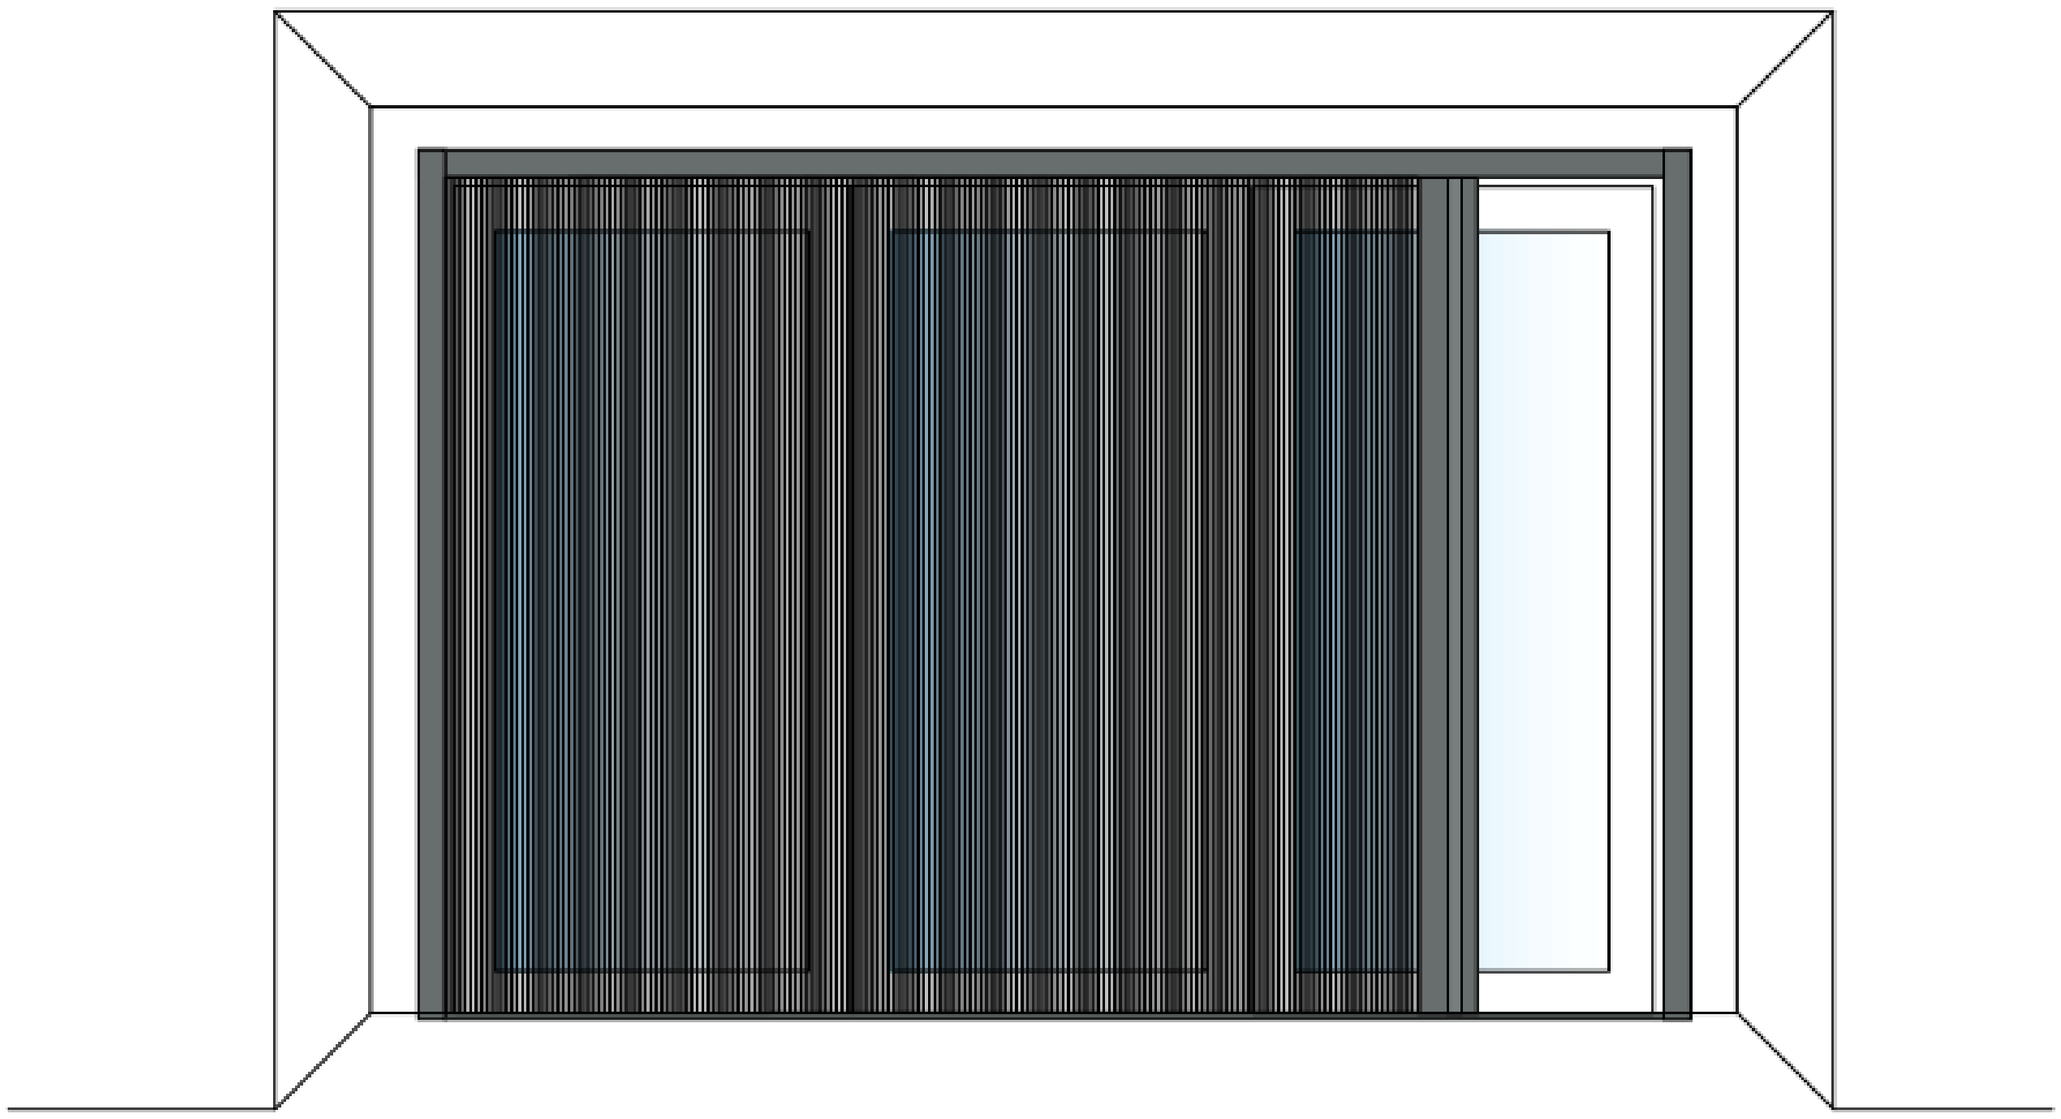

Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.
Der Rahmen des Insektenchutzes beträgt 45 mm. Dies sollte bei der Messung berücksichtigt werden.
Die Bestellbreite ist die Außenbreite des Insektenchutzes mit Rahmen.
Die Bestellmenge ist die Höhe des gesamten Insektenchutz mit dem oberen Rahmen und dem unteren Profil.

Abb.1.

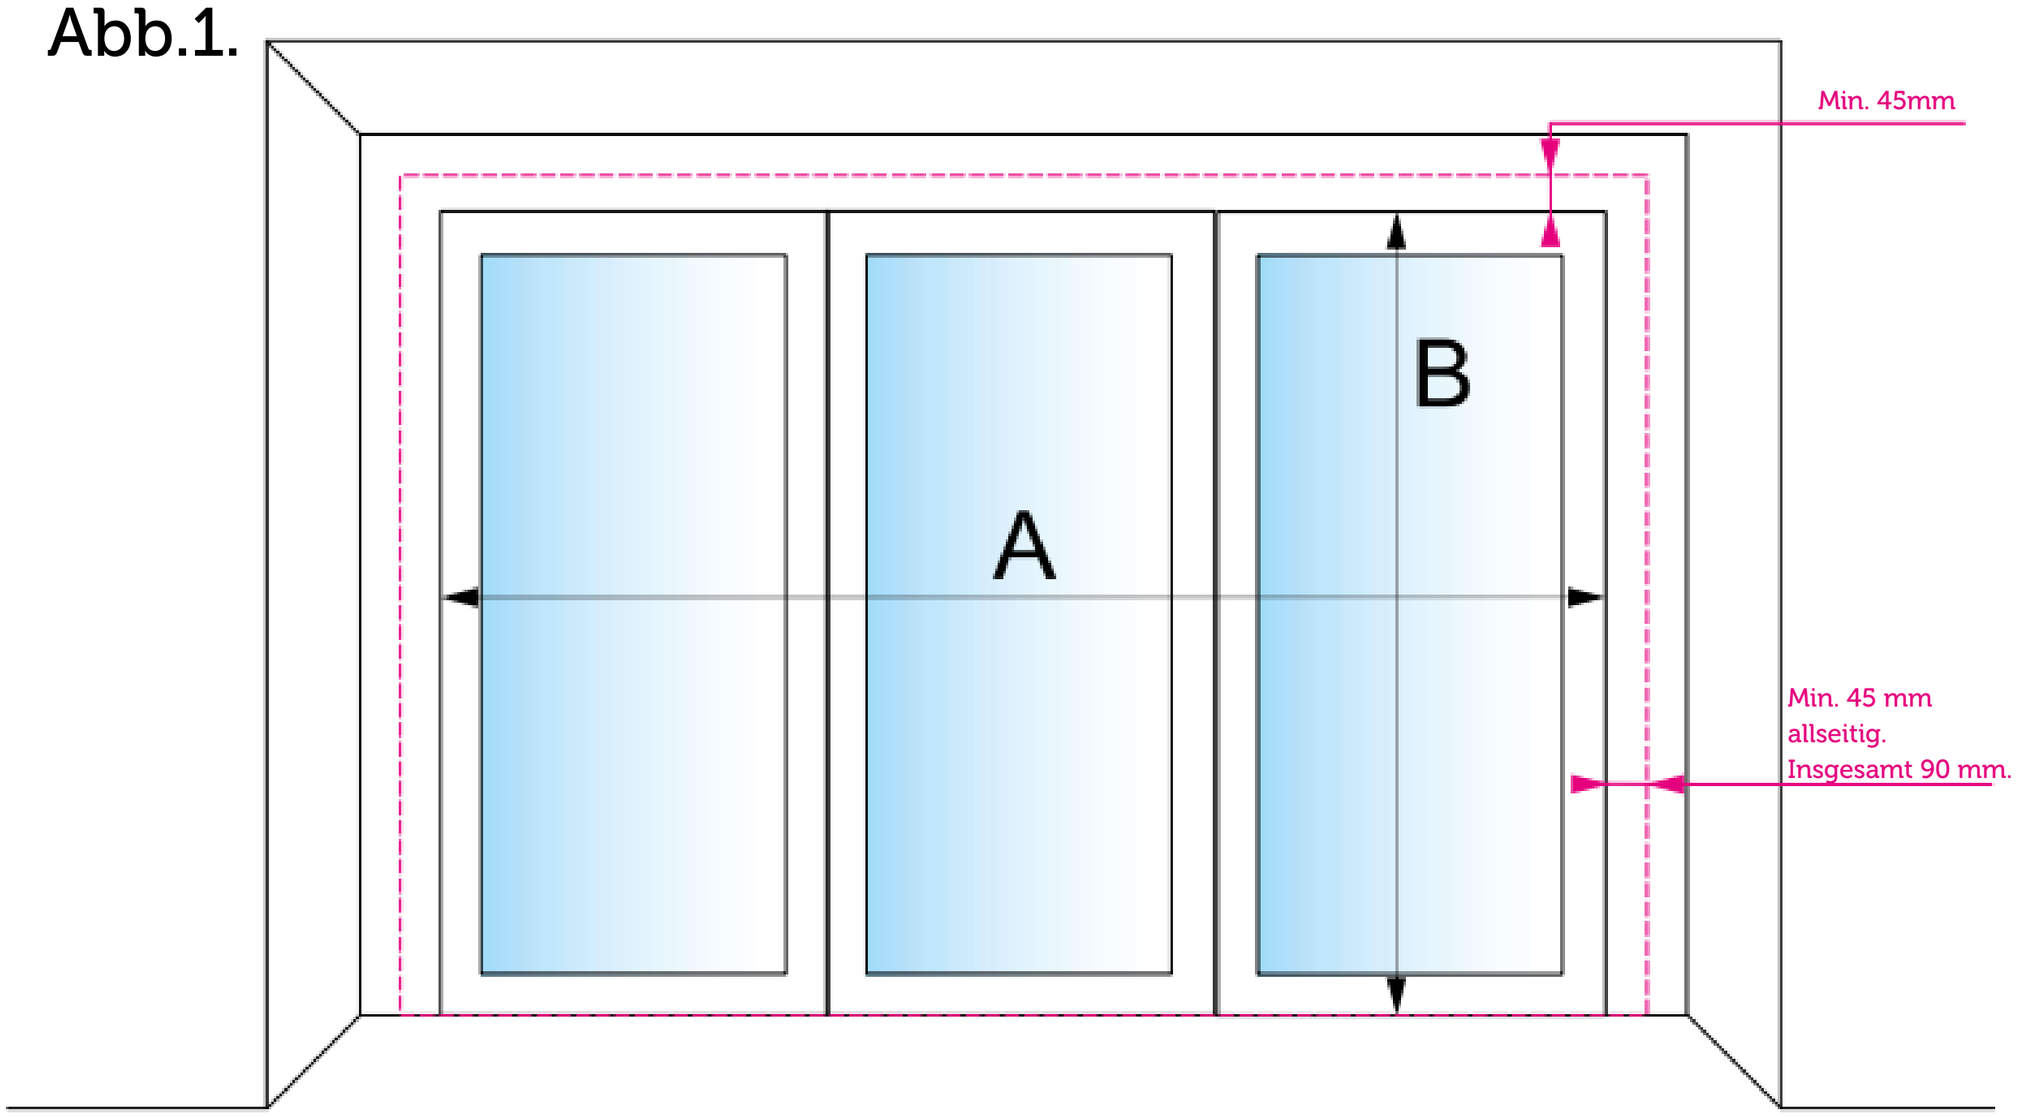

Wichtiger Hinweis!

Überprüfen Sie, ob Sie Platz haben, um den Moskitonetzrahmen zu montieren. Sie benötigen 45 mm auf jeder Seite.
Überprüfen Sie, ob Griffe, Griffe und Fensterelemente aus dem Fensterrahmen Ihres Fensters herausragen. Sie können ein Gleiten oder eine Montage verhindern.

Messen Sie die Breite und Höhe und Höhe der Innenkanten des Fensterrahmens. Abb. 1.

Bei der Eingabe der gewünschten Breite addieren Sie die Breite des Insektenschutzrahmens 45 mm auf der linken Seite und 45 mm auf der rechten Seite.
Insgesamt 90 mm.
Beispiel:
A = 1800 mm
1800 + 90 = 1890 mm.

Fügen Sie bei der Eingabe der gewünschten Höhe oben die Höhe des Rahmens hinzu.
Der Rahmen ist 45 mm.
Beispiel:
B = 2000 mm
2000 + 45 = 2045 mm.

Bemaßungshinweise für Insektenschutzplissee für die Terrasse.
Montage an der Wand (Mauerwerk).

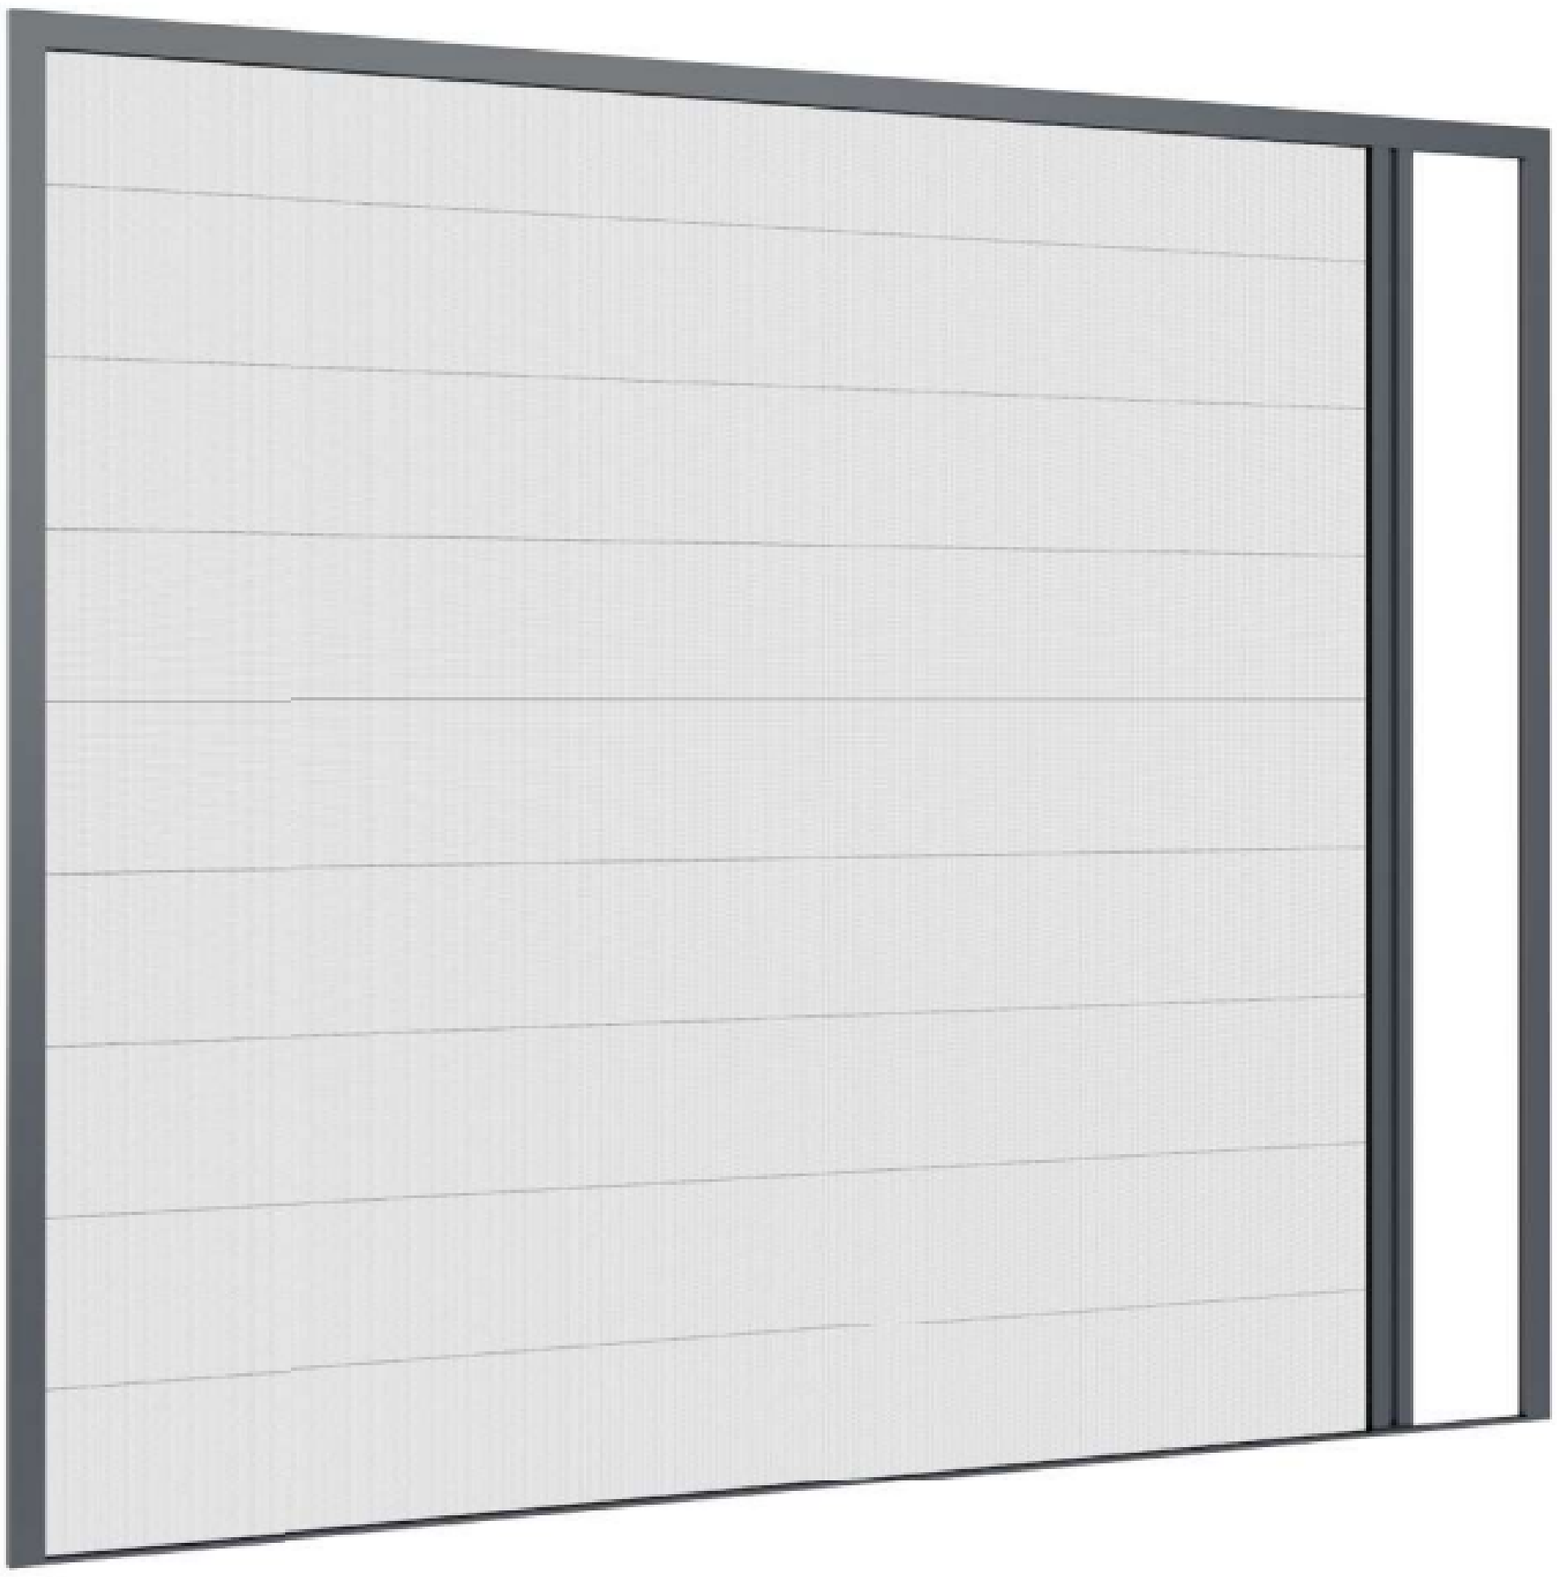

Terrassenfenster vor dem Einbau

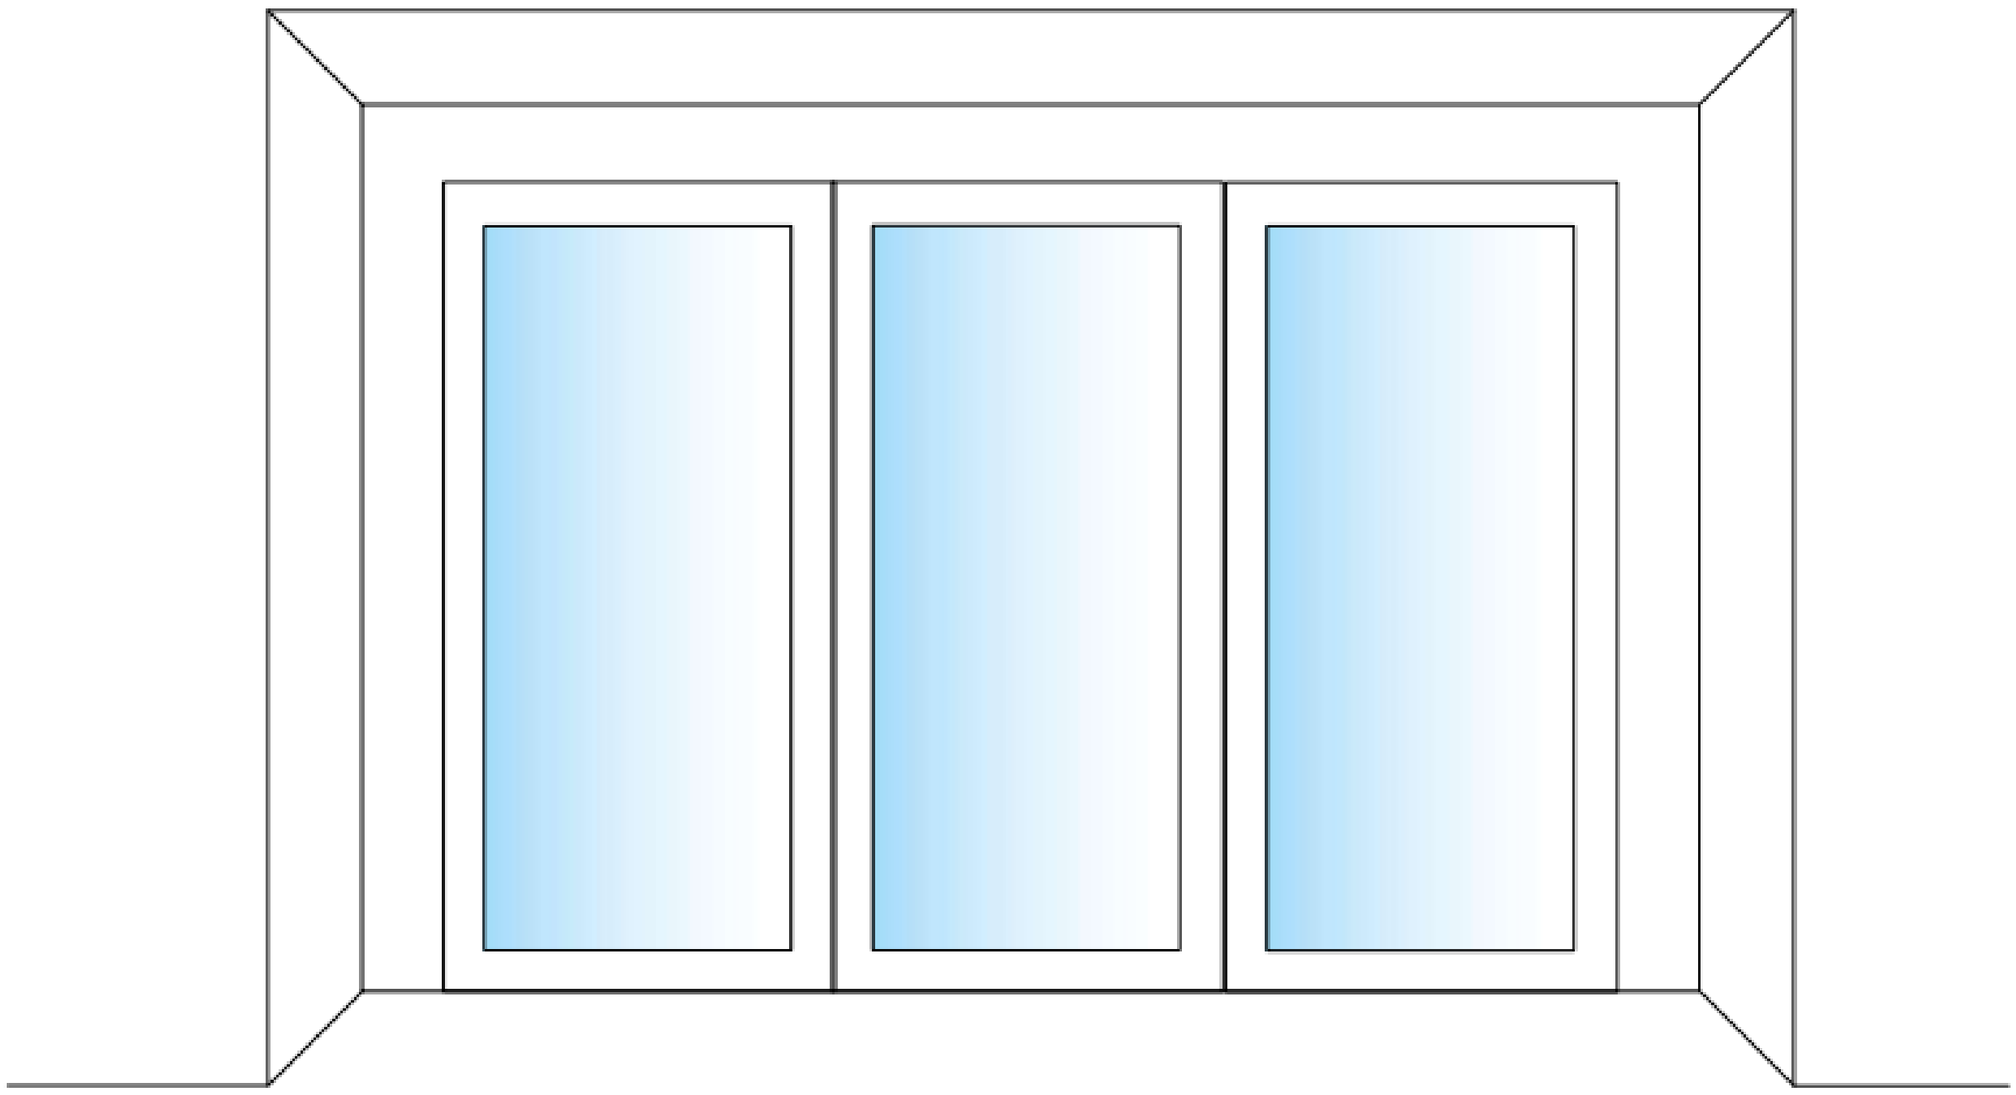

Terrassenfenster nach der Montage des Insektenschutzes an der Wand

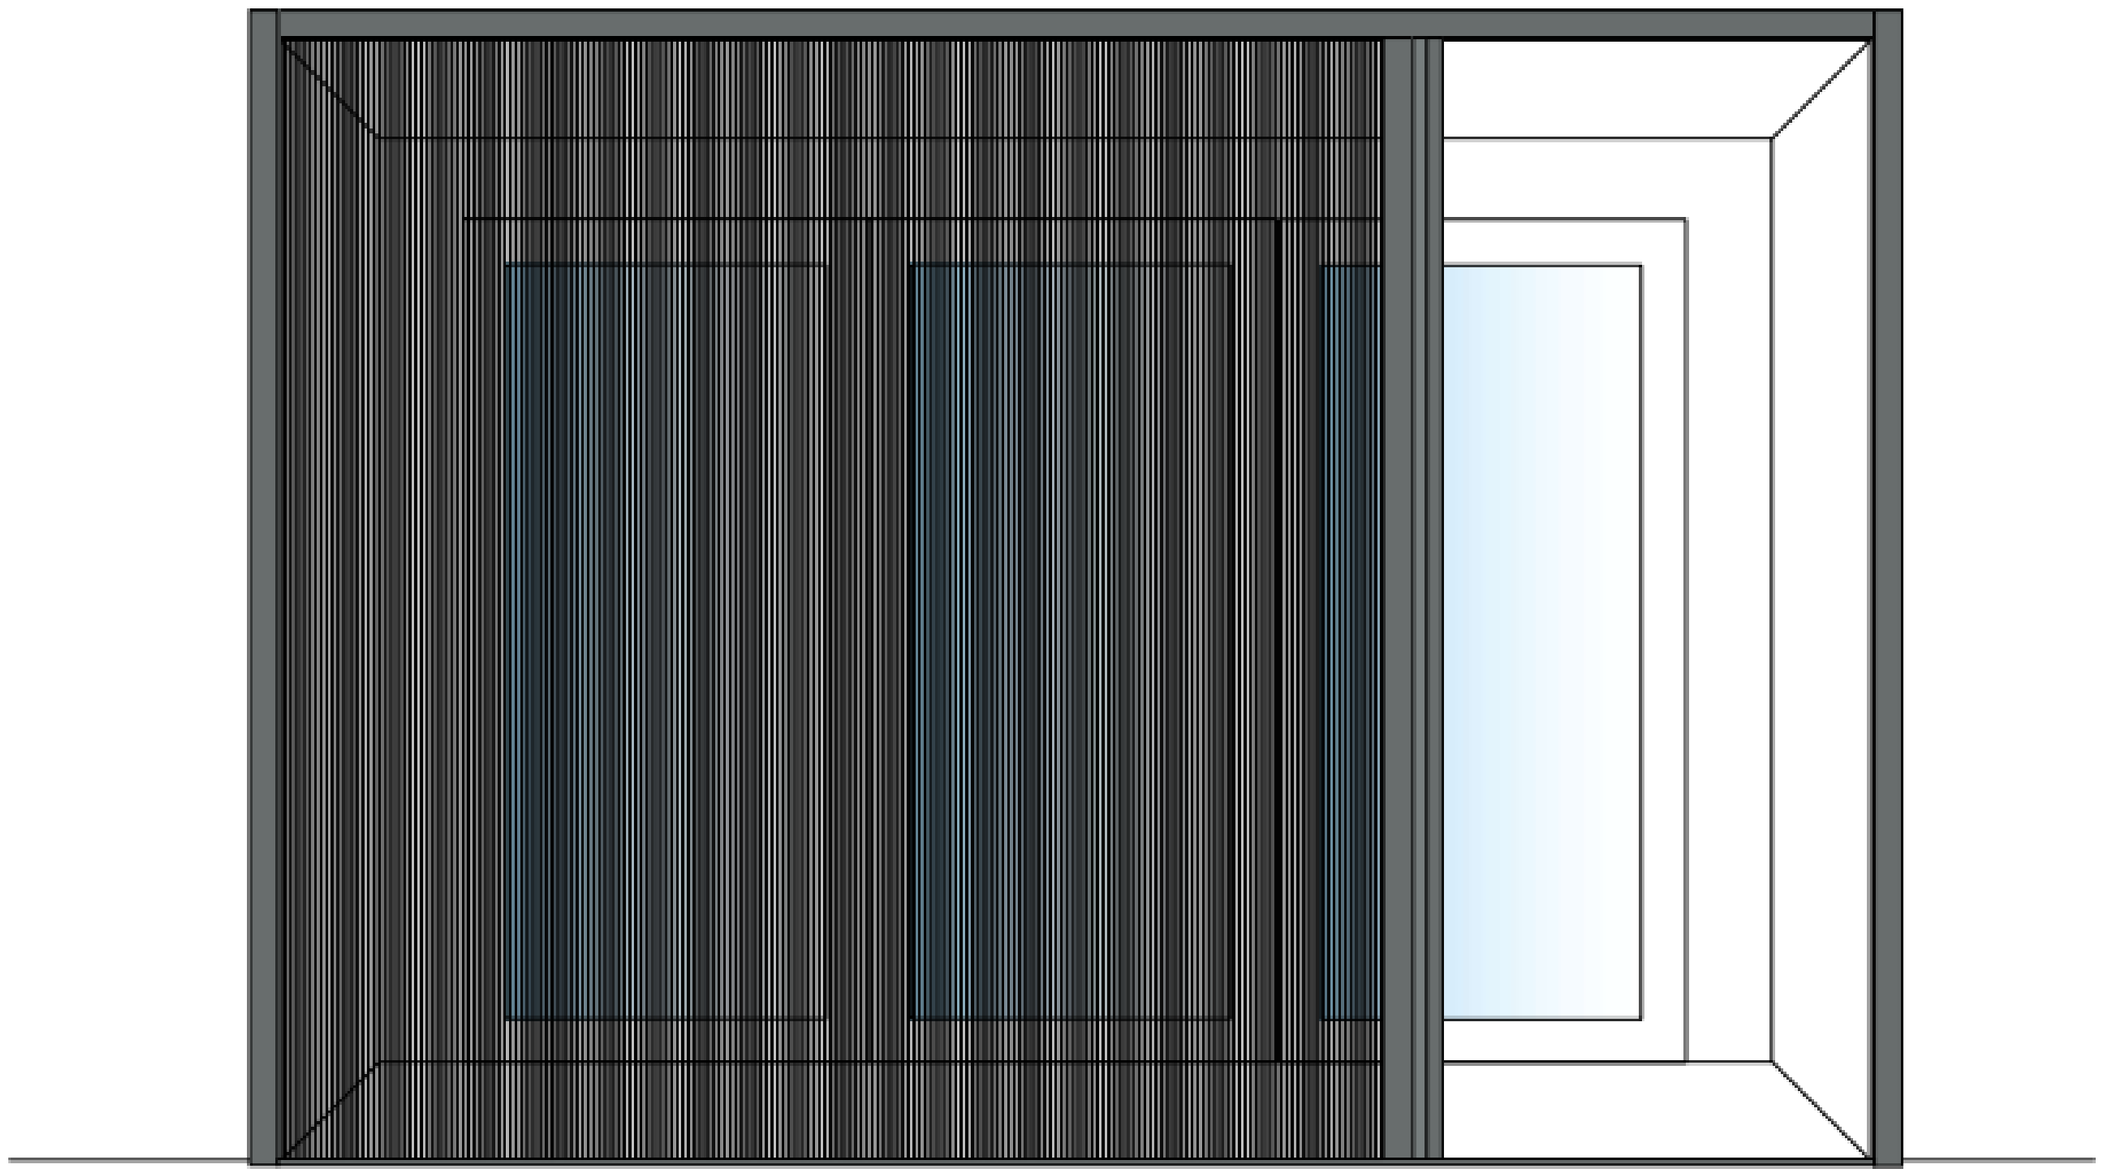

Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.
Der Rahmen des Insektenchutzes beträgt 45 mm. Dies sollte bei der Messung berücksichtigt werden.
Die Bestellbreite ist die Außenbreite des Insektenchutzes mit Rahmen.
Die Bestellmenge ist die Höhe des gesamten Insektenchutz mit dem oberen Rahmen und dem unteren Profil.

Abb.1.

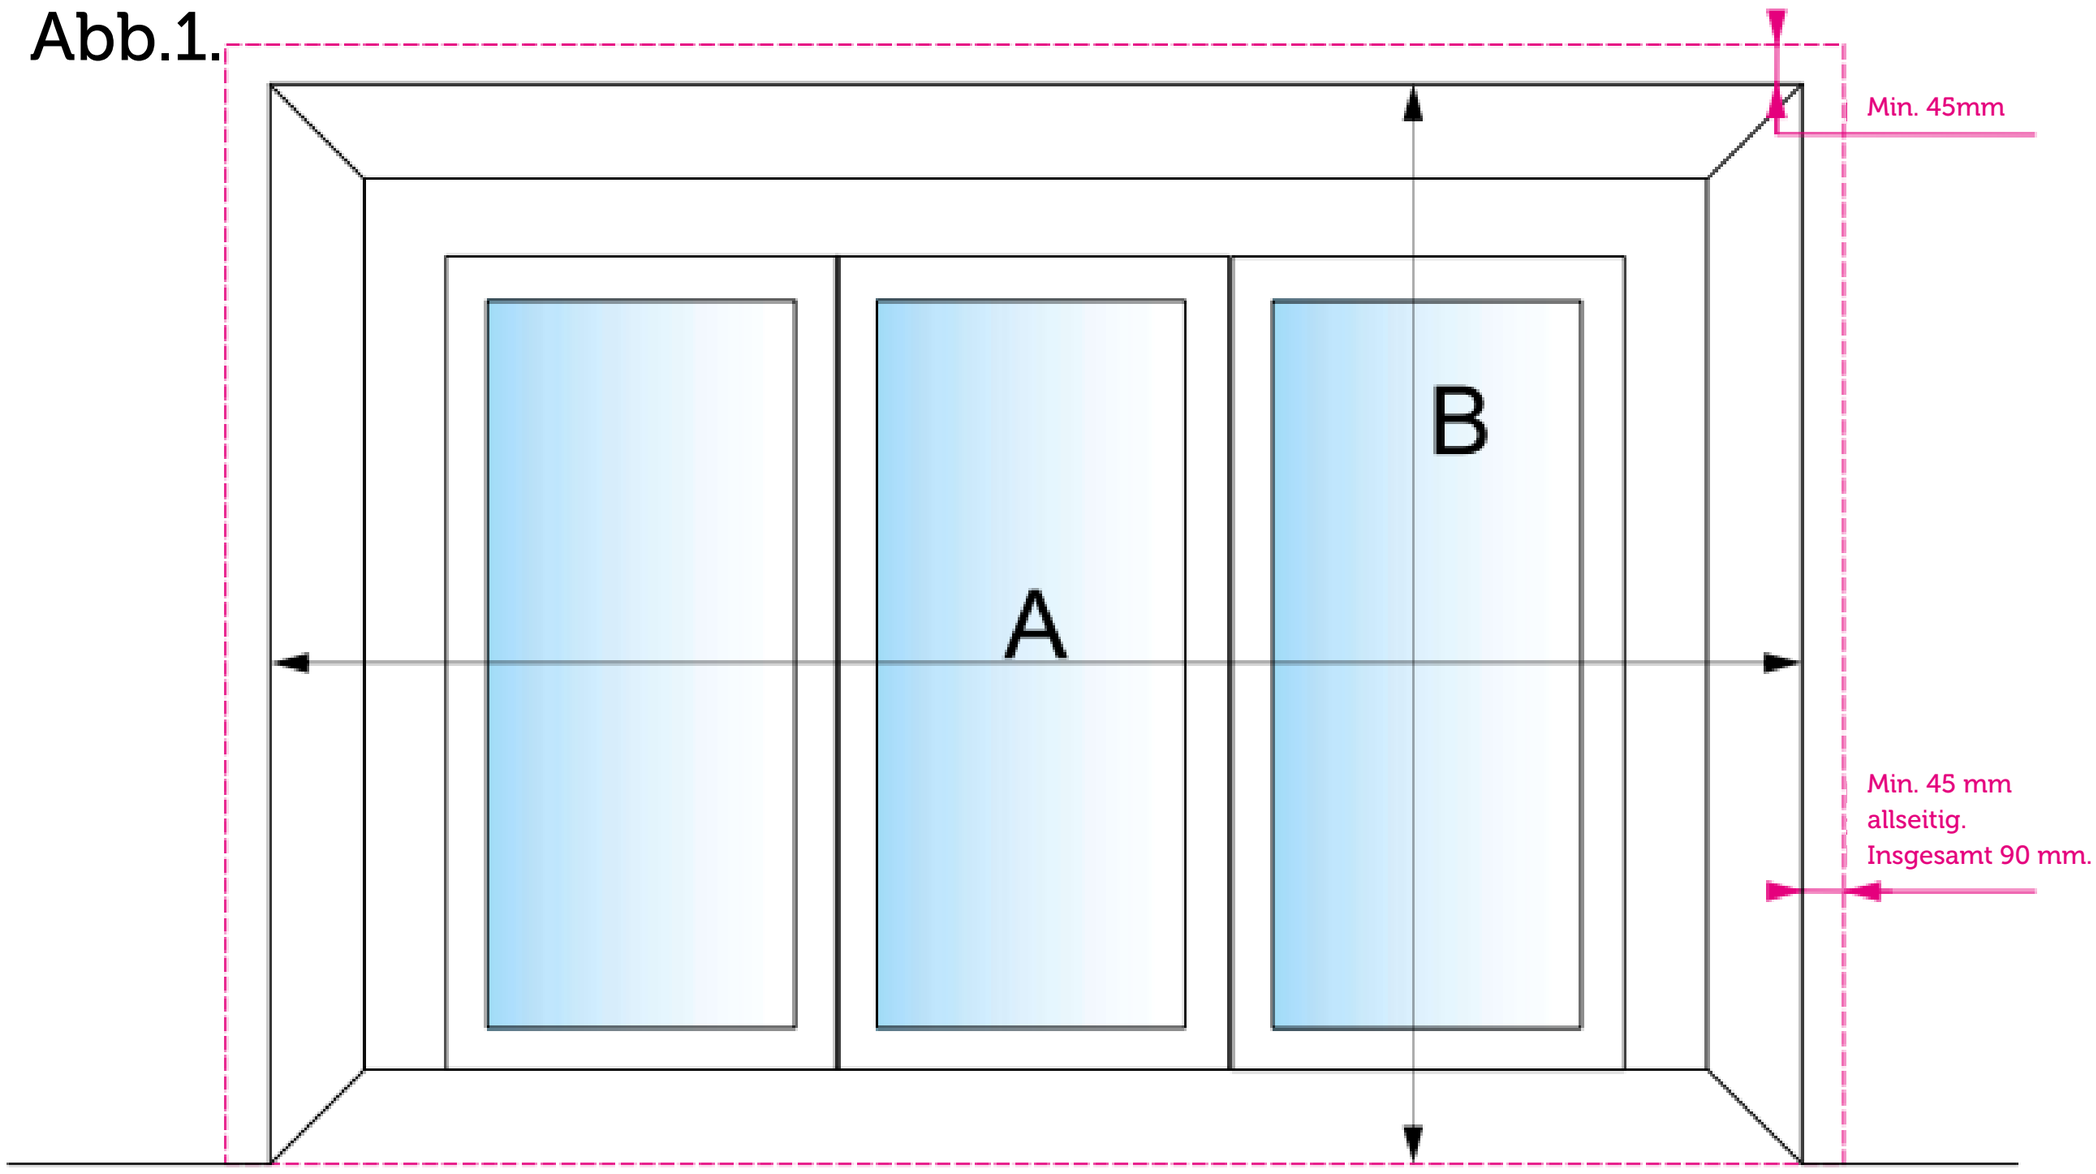

Breite und Höhe der Fensternische ausmessen. Abb. 1.

Bei der Eingabe der gewünschten Breite addieren Sie die Breite des Insektenschutzrahmens 45 mm auf der linken Seite und 45 mm auf der rechten Seite.
Insgesamt 90 mm.
Beispiel:
A = 2000 mm
2000 + 90 = 2090 mm.

Fügen Sie bei der Eingabe der gewünschten Höhe oben die Höhe des Rahmens hinzu.
Der Rahmen ist 45 mm.
Beispiel:
B = 2400 mm
2400 + 45 = 2445 mm.

Bemaßungshinweise für Insektenschutzplissee für die Terrasse.
Montage in Aussparung.

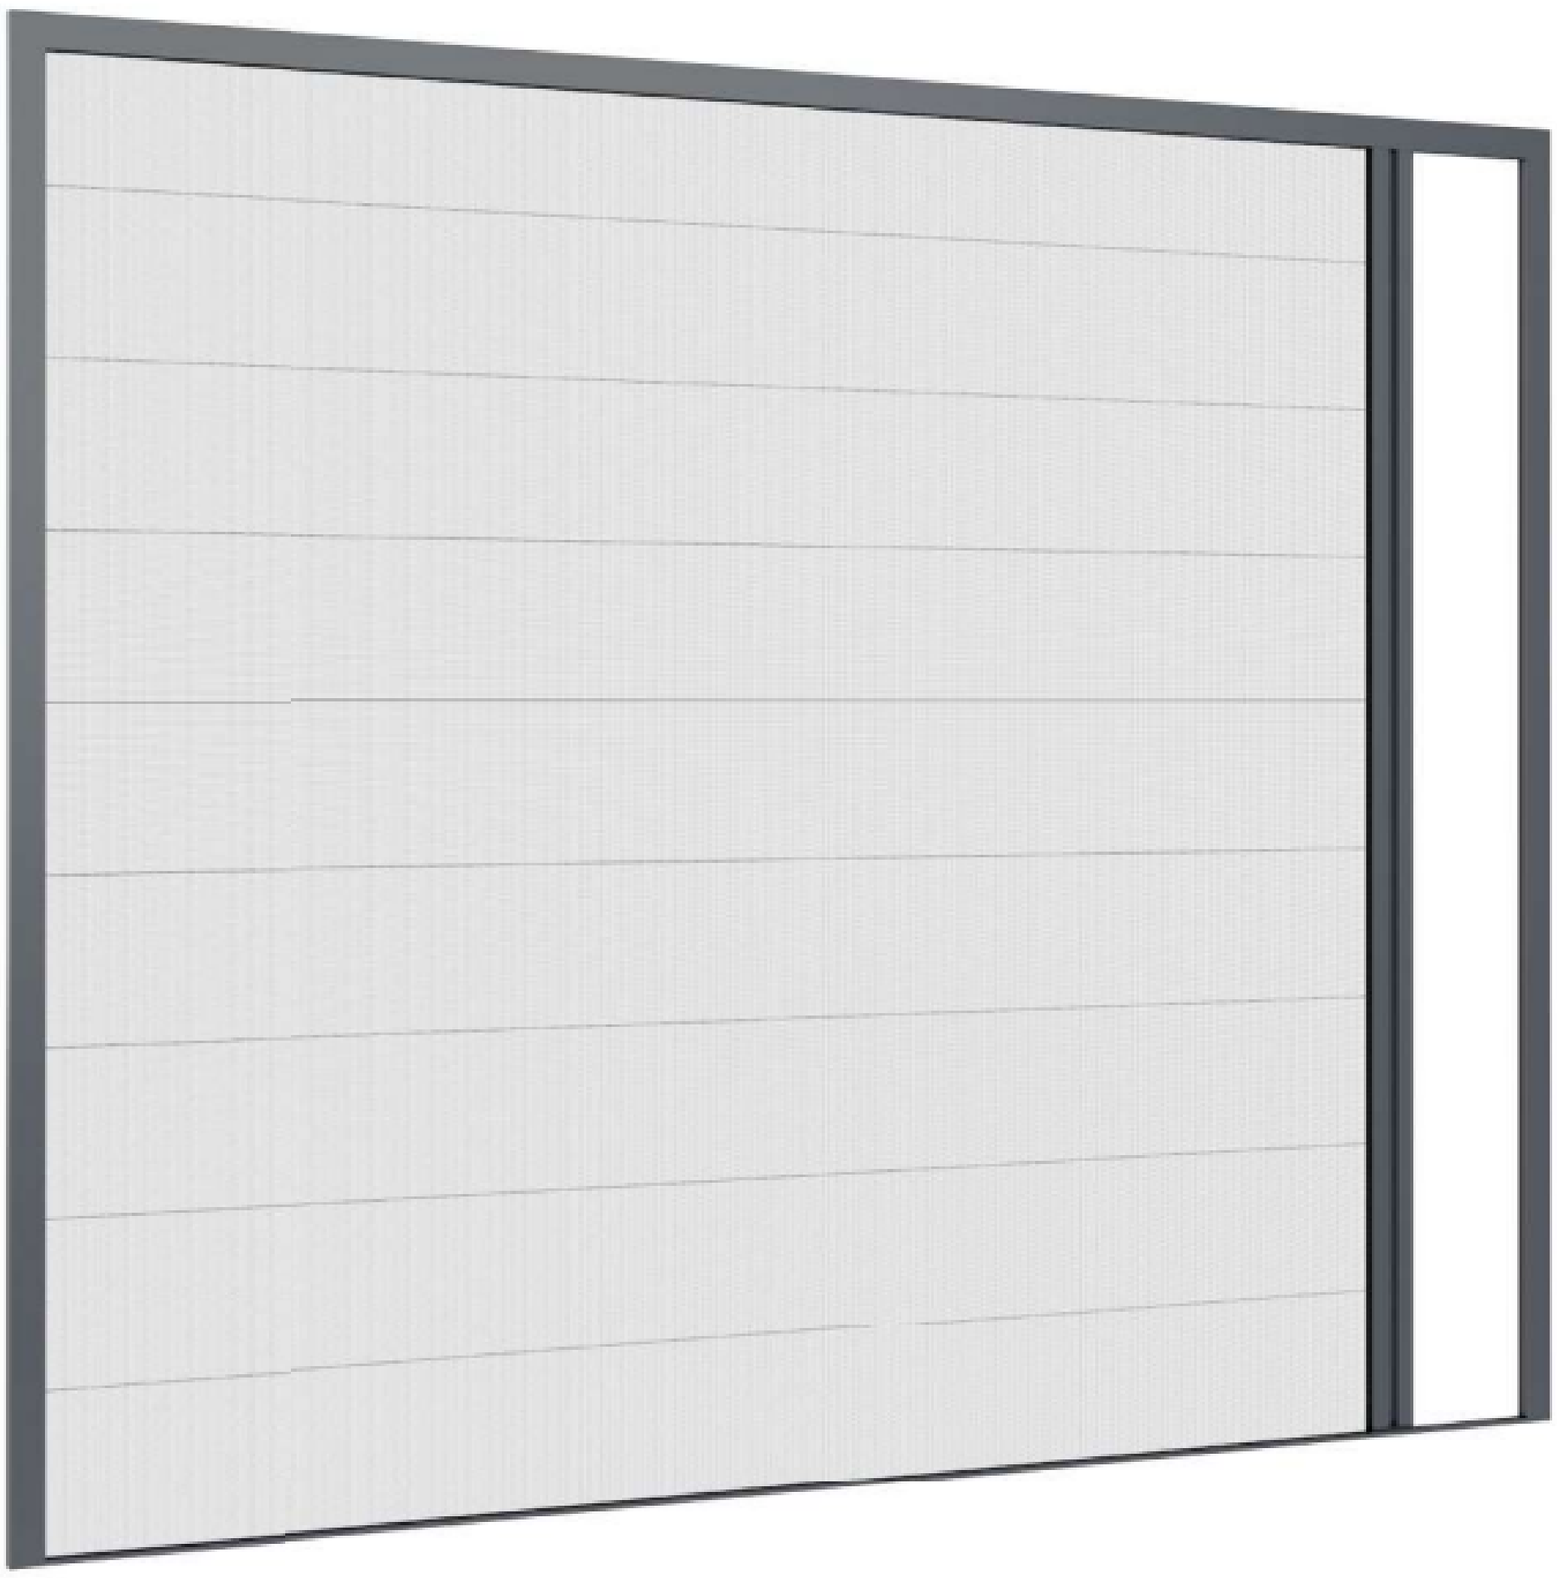

Terrassenfenster vor dem Einbau

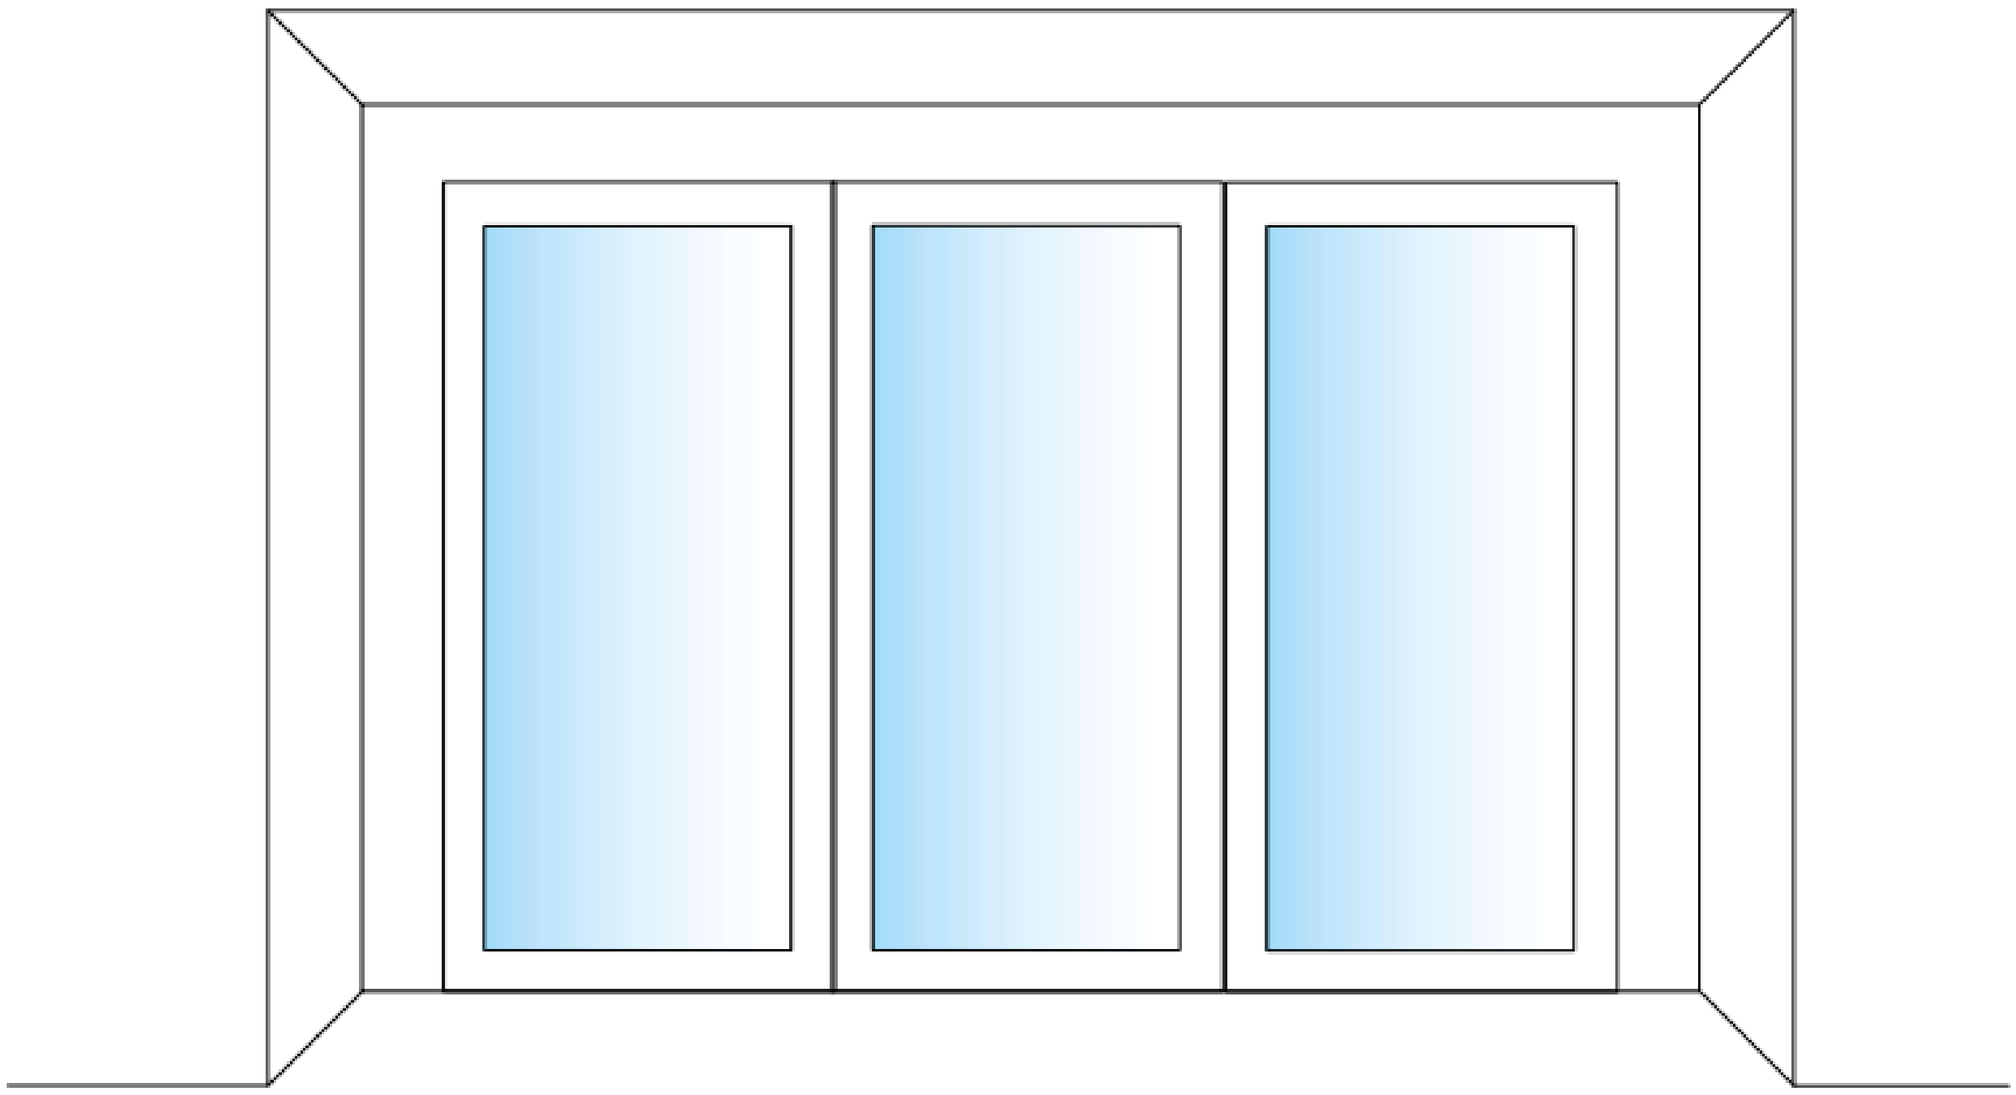

Terrassenfenster nach Einbau des Insektenschutzes in Aussparung

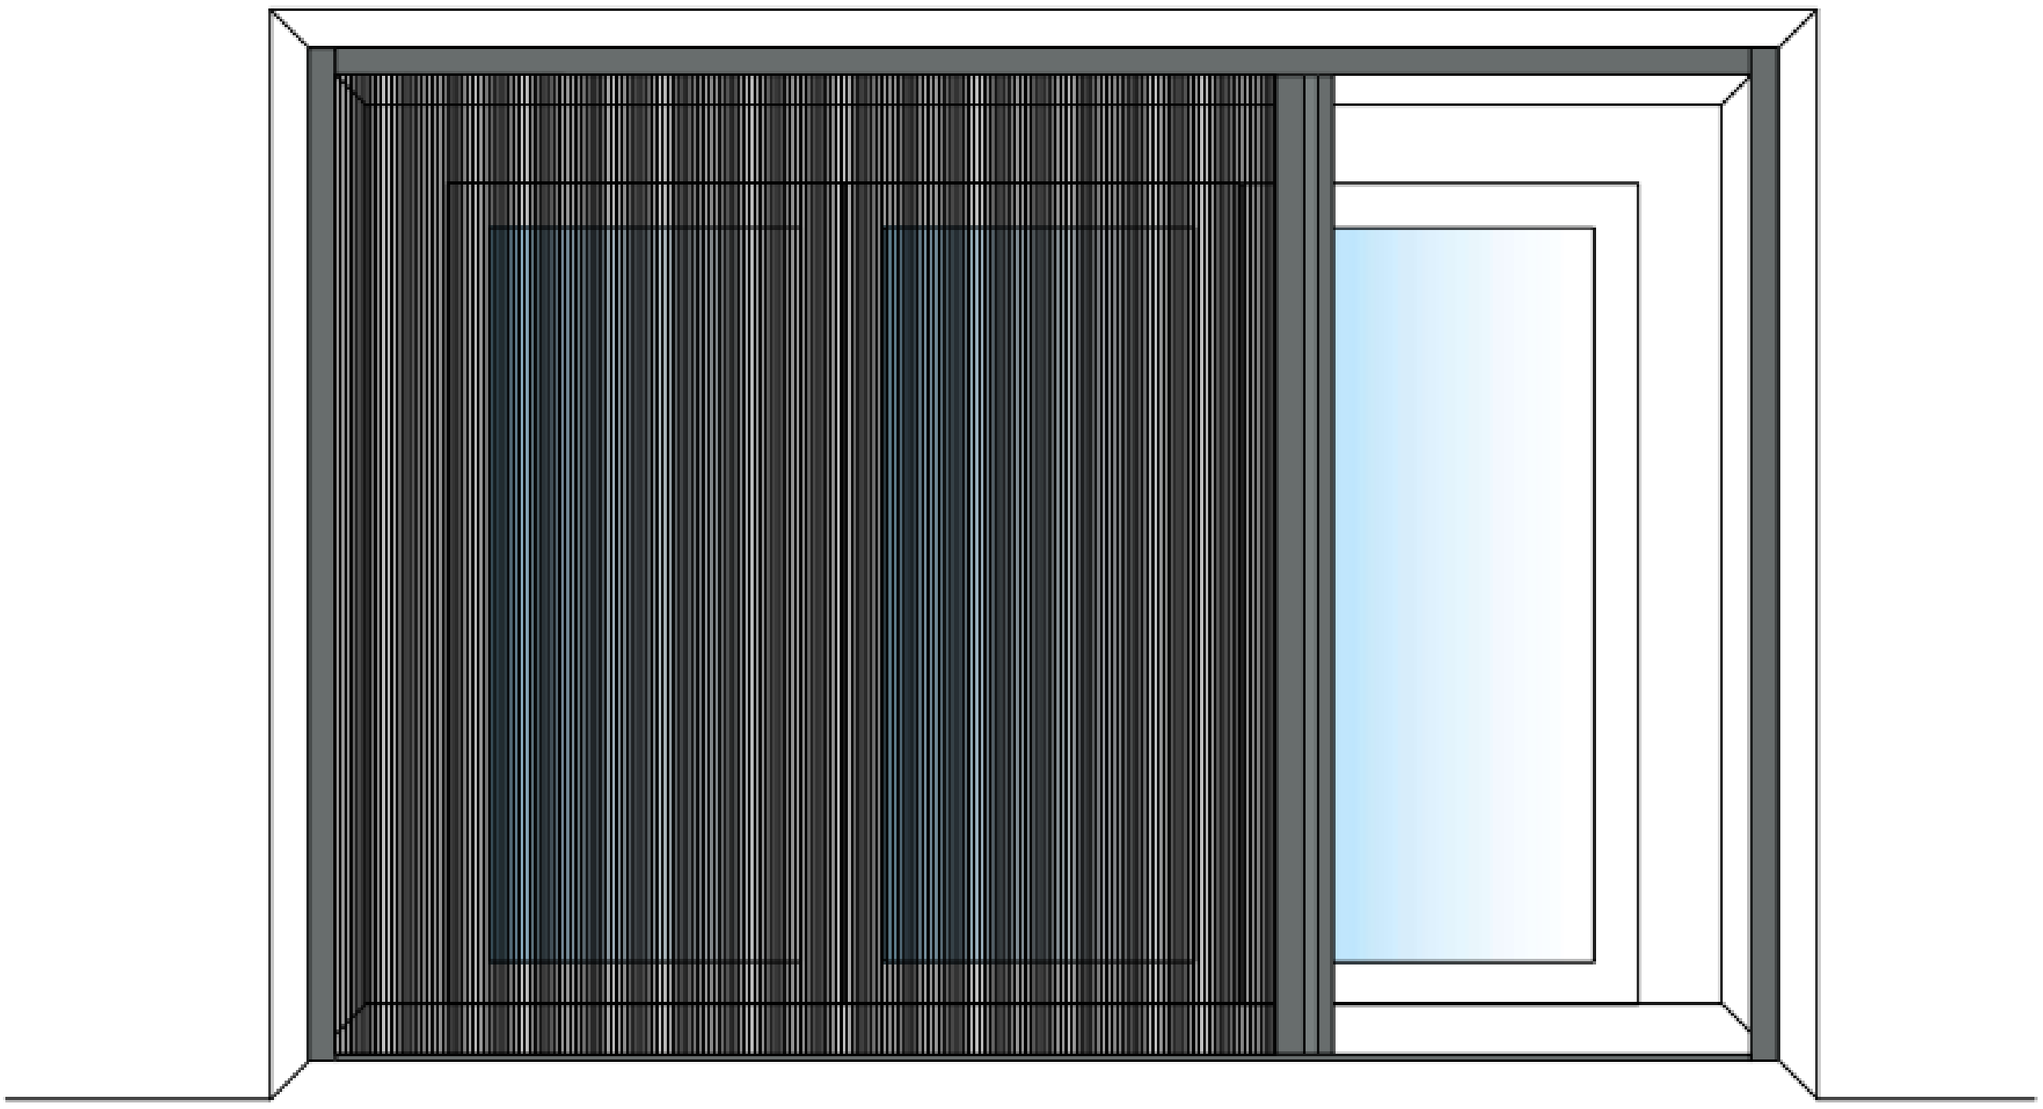

Um ein Insektenschutz in einer Aussparunganzubringen, muss es ein perfektes Rechteck sein.
Die Bestellbreite ist die Außenbreite des Insektenschutzes mit Rahmen.
Die Bestellmenge ist die Höhe des kompletten Insektenschutzes mit dem oberen Rahmen und dem unteren Profil.

Abb.1.

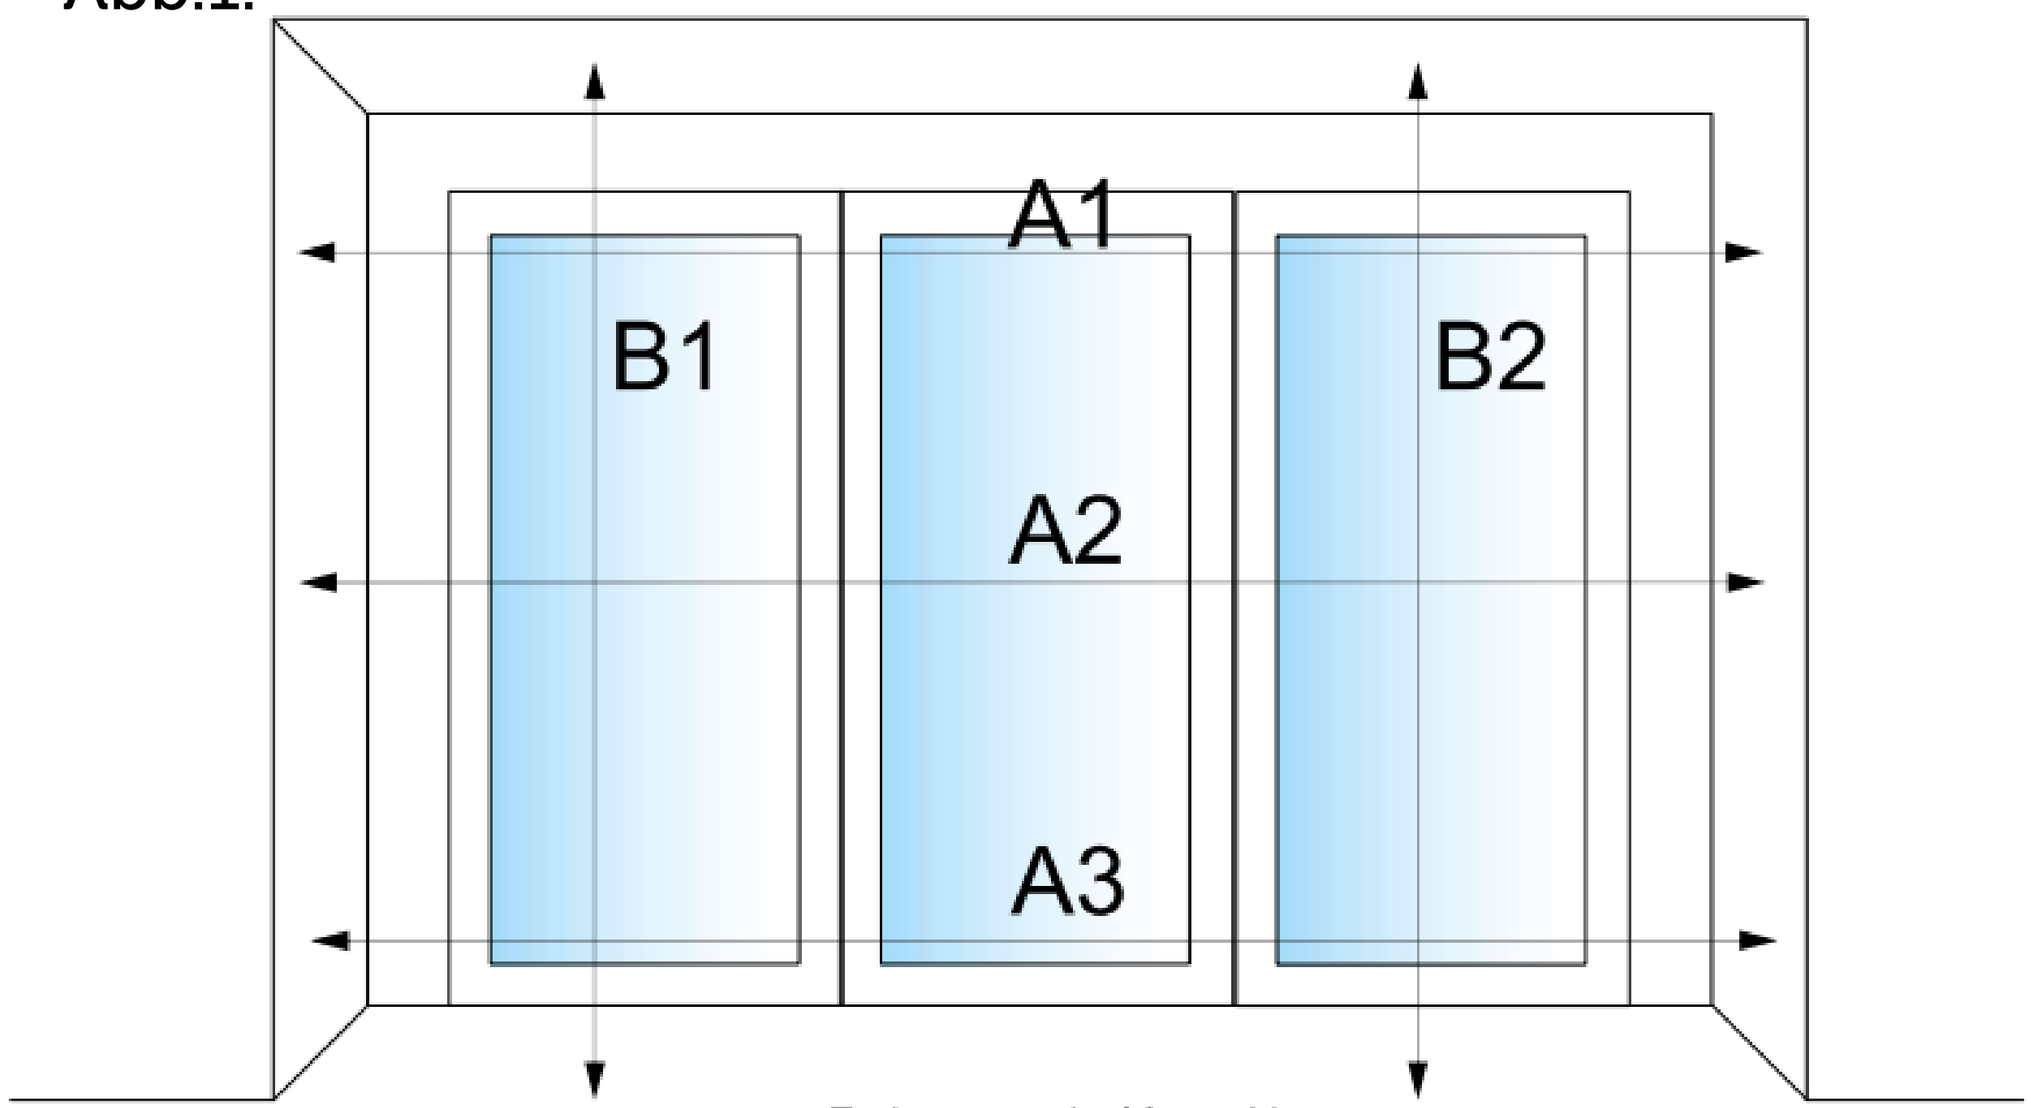

Messen Sie die Breite der Aussparung an drei Stellen A1, A2, A3.
Abb. 1.

Sind die Maße identisch, können Sie in Ihrer Aussparung ein Insektenschutz anbringen.

Geben Sie bei der Eingabe der gewünschten Breite die Breite A minus 2 mm ein.

Beispiel:
A = 2000 mm
2000 - 2 = 1998 mm.

Messen Sie die Höhe der Aussparung an mindestens zwei Stellen: B1, B2.
Abb. 1

Bei identischen Maßen, können Sie in Ihrer Aussparung ein Insektenschutz anbringen.

Geben Sie bei der Eingabe der gewünschten Höhe die Höhe B mindestens 2 mm ein.

Beispiel:
B = 2400 mm
2400 - 2 = 2398 mm.