FamilyRollo

Bemaßungsanleitung für Plissees Premium DUO

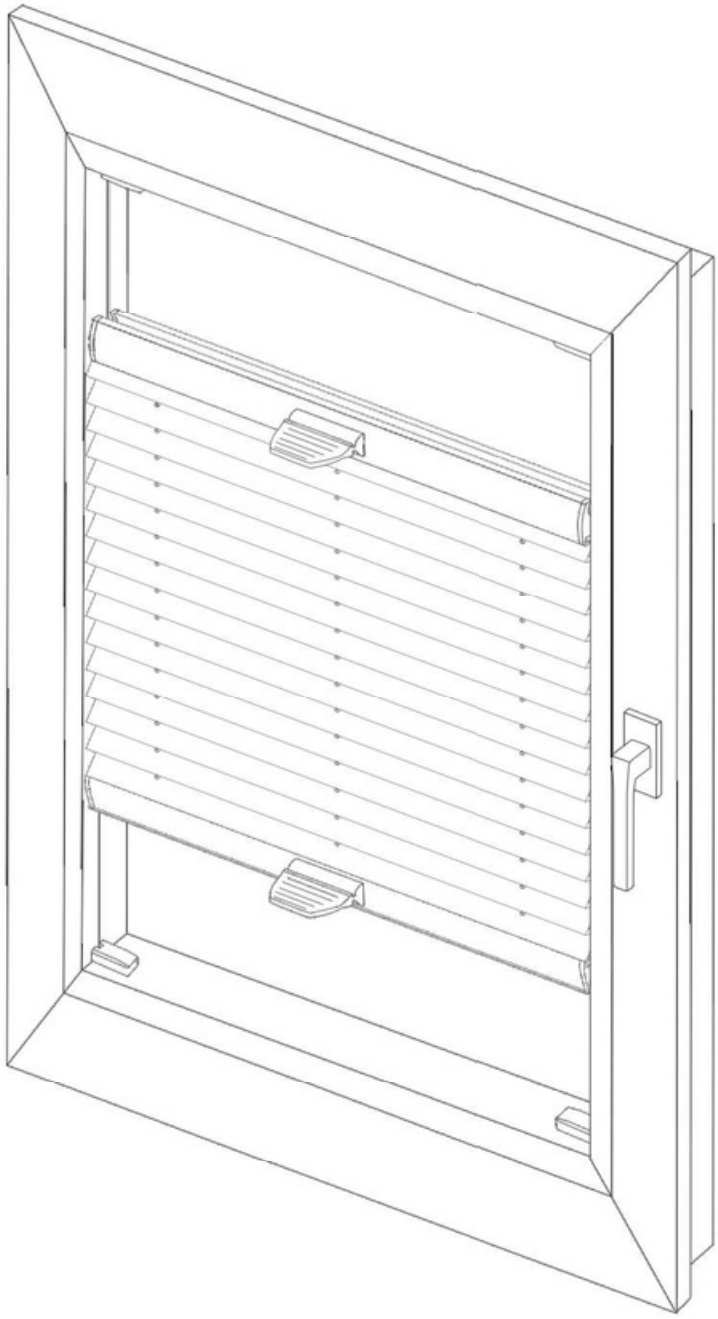

Fenster auswählen

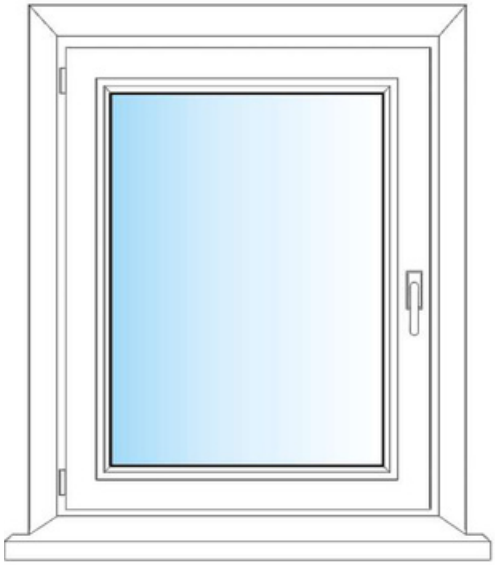

messen

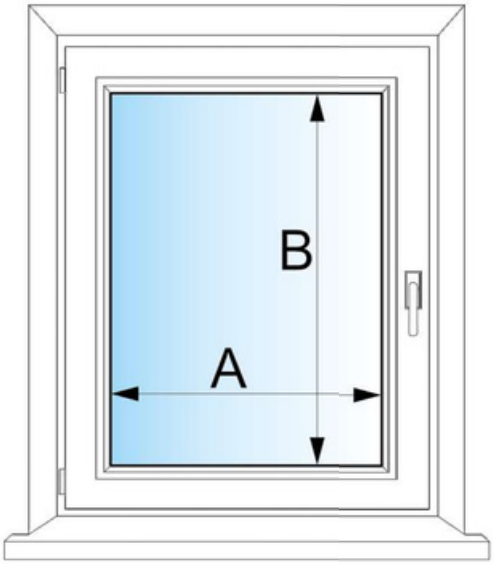

montieren

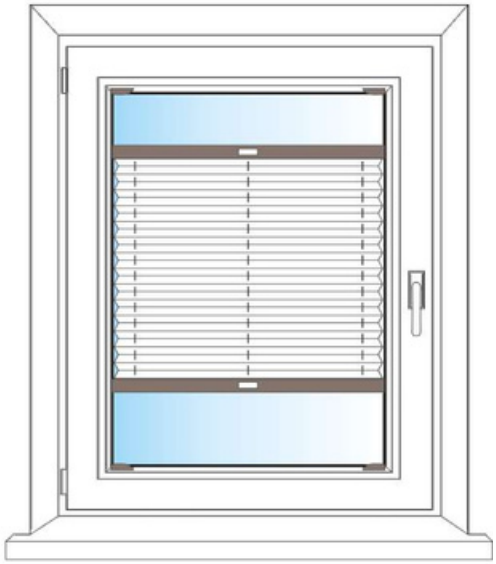

Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.
Stellen Sie sicher, dass die Tiefe der Glasaussparung mindestens 12 mm beträgt.
Abb. 1

Abb. 1

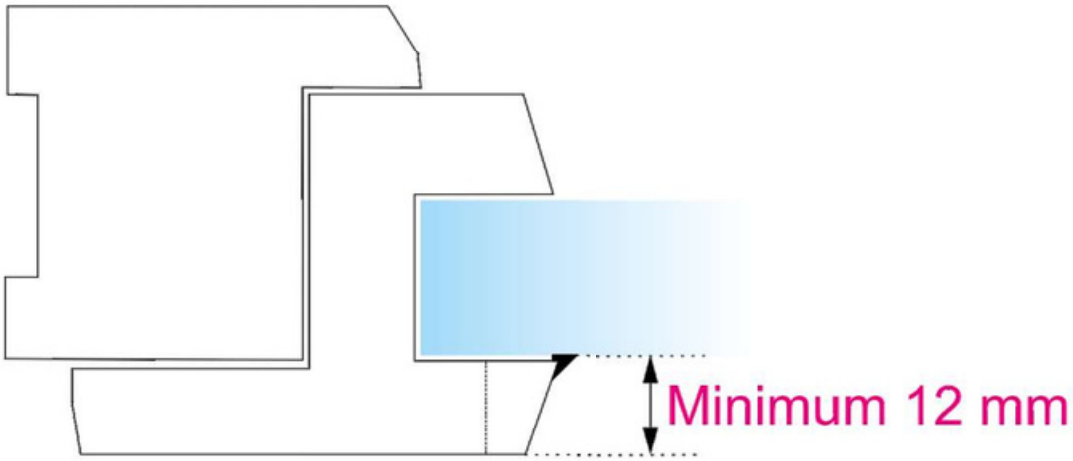

Abb. 2

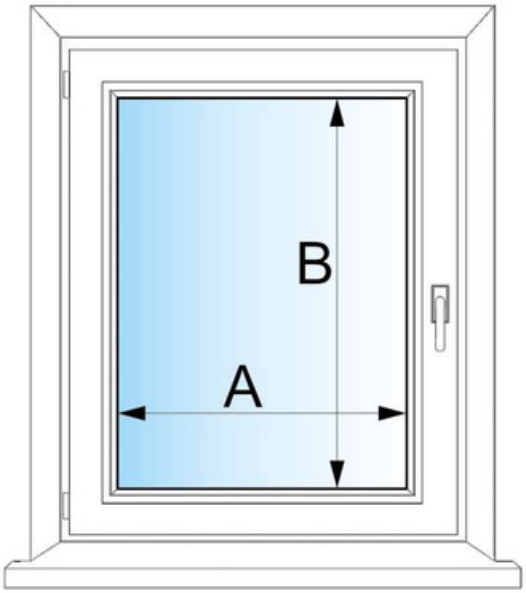

Messen Sie je nach Art der Verglasungsperle die Breite A und die Höhe B
Im fertigen Produkt ist die Breite A die Breite der Faltenjalousie, die Höhe B die Höhe der Jalousie.
Denken Sie daran, dass die Art des Streifens für korrekte Messungen wichtig ist.
Siehe Abbildungen 2, 3, 4, 5.

Variante 1
Abgeschrägte Lamelle
Abb. 3

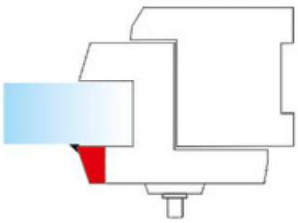

Variante 2
Ovaler Streifen
Abb. 4

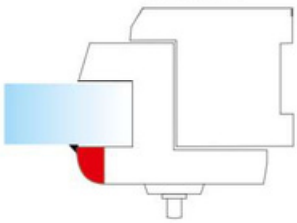

Variante 3
Streifen in einem Winkel von 90°
Abb. 5

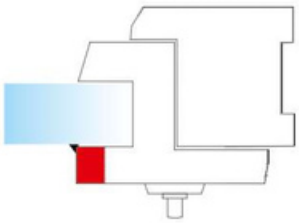

Variante 1. Verglasungsschräge mit Schräge. Abb. 6

Abb. 6

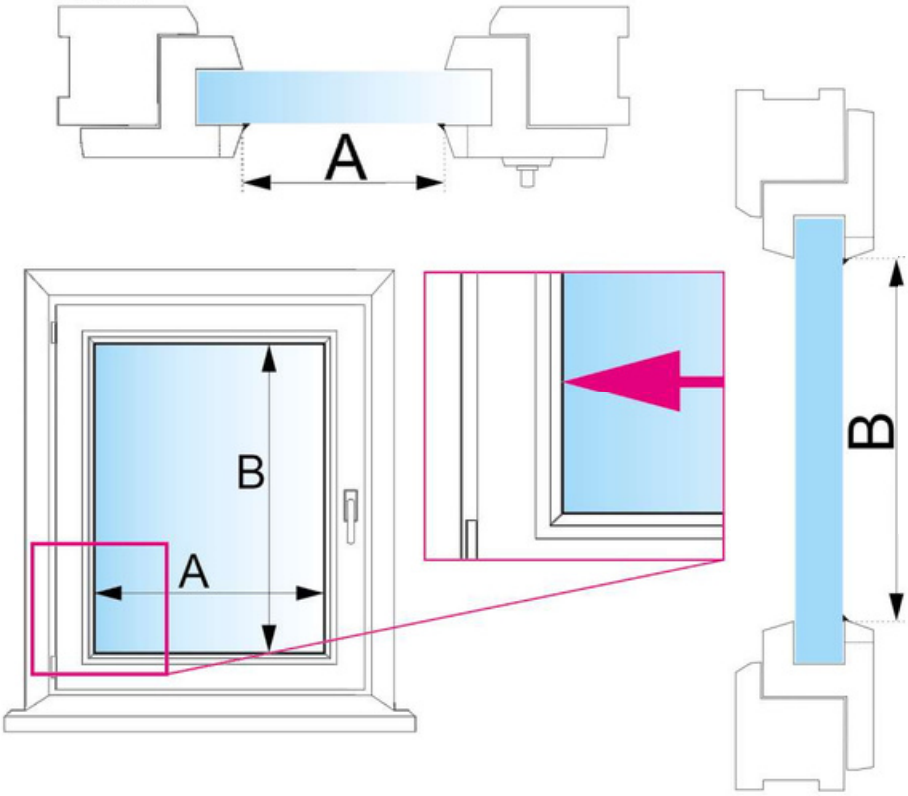

Überprüfen Sie durch Messen der Breite und Höhe den Abstand zwischen den Innenkanten der Verglasungsperle.

Geben Sie unter Angabe der gewünschten Abmessungen die Werte Ihrer Messungen in den Konfigurator ein:

Breite = A

Höhe = B

Variante 2 Ovale Glasperle Abb. 7

Abb. 7

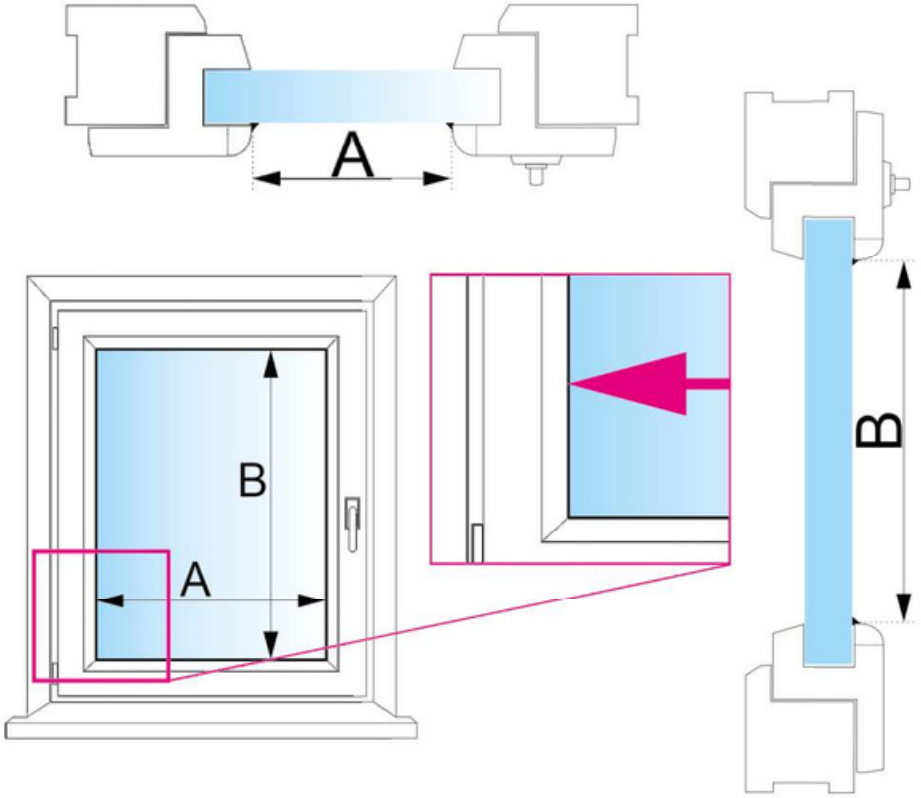

Überprüfen Sie durch Messen der Breite und Höhe den Abstand zwischen den Innenkanten der Verglasungsperle.

Geben Sie unter Angabe der gewünschten Abmessungen die Werte Ihrer Messungen in den Konfigurator ein:

Breite = A

Höhe = B

Variante 3. Glasperle in einem Winkel von 90º. Abb. 8

Abb. 8

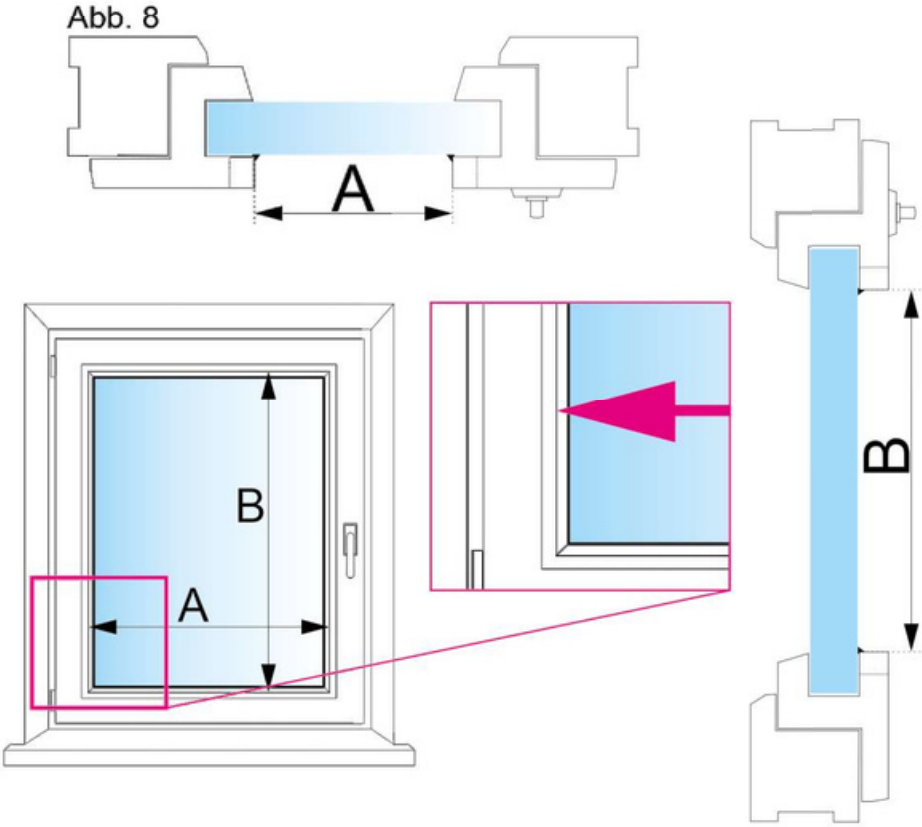

Überprüfen Sie durch Messen der Breite und Höhe den Abstand zwischen den Innenkanten der Verglasungsperle.

Geben Sie unter Angabe der gewünschten Abmessungen die Werte Ihrer Messungen in den Konfigurator ein und subtrahieren Sie die Breite von 5 mm:

Breite = A - 5 mm

Höhe = B

Beispiel:
Breite: 800 - 5 = 795 mm